

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Titan

## 555




Уважаемые покупатели! Данная инструкция к следующим приставкам: **Titan 555 игр**

Поздравляем вас с приобретением игровой видеоприставки ТИТАН. Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с данной инструкцией, она познакомит вас с правилами пользования, ответит на возможные вопросы и позволит продлить срок службы изделия.

### **Комплектация:**

- Игровая консоль - 1 шт.
- HDMI-кабель для подключения к телевизору - 1 шт.
- Джойстик - 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

## Составные части игровой приставки

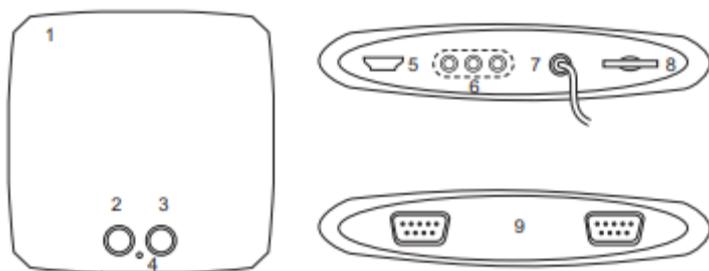

1. Игровая консоль
2. Кнопка включения ON/OFF
3. Кнопка MENU
4. Индикатор питания
5. HDMI-разъём
6. Аудио-видео разъёмы
7. Кабель питания
8. Разъём для карты памяти microSD или microSDHC
9. Разъёмы для подключения джойстиков

## Подключение к телевизору

1. Подключите игровую консоль к телевизору с помощью HDMI или аудио-видео кабеля.
2. Переведите телевизор в режим Видео.
3. Подключите сетевой кабель игровой консоли к сети 220В.
4. Включите игровую консоль.

Следует помнить, что разрешение в играх 8-бит и 16-бит ниже, чем у современных моделей телевизоров, поэтому качество изображения будет отражать именно возможности игр.

## **Управление**

Навигация по Главному меню:

- Перемещение между папками: крестик джойстика в положении ВПРАВО или ВЛЕВО.
- Перемещение между файлами в папках: крестик в положении ВПРАВО, ВЛЕВО, ВВЕРХ или ВНИЗ.
- Подтверждение выбора: кнопки START или A.
- Возврат: кнопка B.
- Возврат в Главное меню: кнопка MENU на игровой консоли.

## **Как начать игру**

Игровая приставка TITAN имеет встроенную память с предустановленными играми разных жанров и поддерживает следующие форматы игр: 8-бит Денди (.nes), 16-бит Sega (.bin).

- Для начала игры включите игровую консоль (кнопка ON/OFF), выберите раздел 8-bit или 16-bit, в открывшемся меню крестиком выберите игру и нажмите кнопку START или A на джойстике.
- Чтобы вернуться к списку игр, нажмите кнопку MENU.

Игровая приставка TITAN воспроизводит игры с помощью встроенного эмулятора. В некоторых случаях скорость воспроизведения игрового видео и звука может быть различной. Это является особенностью эмулятора и не относится к неисправностям. Игровая приставка TITAN не поддерживает игры 8-бит для светового пистолета и не совместима со световым пистолетом.

## **Использование карты памяти microSD**

- С игровыми приставками используются карты памяти micro SD и microSDHC (формат FAT или FAT32) объемом до 32 GB.
- Обращаем ваше внимание, при использовании с Magistr X 220, 222, 250 на карте не должно быть файлов с разным типом информации. Если карта все равно не читается рекомендуется использовать программу HP low format и отформатировать карту в формат FAT.

- Форматирование и запись игр производится на компьютере или ноутбуке.
- Подготовьте карту памяти к использованию с приставкой с помощью одного из двух вариантов:
- Вариант 1: Предварительно отформатируйте карту памяти с помощью встроенной в ОС программы форматирования. Создайте на карте памяти папку с именем GAME.
- Вариант 2: Предварительно отформатируйте карту с помощью сторонней программы для форматирования. Создайте на карте памяти папку с именем GAMES.
- Запишите игры, затем вставьте карточку в разъем приставки, игры запускаются из раздела SD.

### **Меры безопасности при использовании игровой видеоприставки**

– Безопасность. При использовании игровой видеоприставки соблюдайте меры предосторожности, порядок включения и эксплуатации, а также условия хранения. Не используйте устройство в следующих условиях: крайне высокие или крайне низкие температуры, высокая влажность, запыленность.

– Не используйте игровую консоль влажными руками, устройство не является водонепроницаемым. Немедленно прекратить использование при ненормированном функционировании игровой консоли.

– Избегайте ударов и падения игровой консоли. В противном случае это может привести к повреждениям и поломке. Не пытайтесь самостоятельно разбирать игровую консоль или её части.

– Сохранение здоровья. Через каждый час игры делайте перерывы для отдыха на 10-15 минут. Не играйте, если вы очень устали и не выспались. Во время игры следует находиться на максимально возможном расстоянии от экрана телевизора. Помещение, в котором вы играете, должно быть достаточно освещено и проветрено. Лицам, предрасположенным к эпилепсии, не рекомендуется пользоваться игровой видеоприставкой без консультации с врачом.