



МОДУЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ TC485

*Техническое описание и руководство
по эксплуатации*

**Одесса
2002-2009**

1. Введение

Настоящий документ предназначен для изучения устройства, правил эксплуатации и технического обслуживания модуля передачи данных TC485 (в дальнейшем модуля). Приведены основные технические характеристики модуля, сведения о работе составных частей, схемы включения и т.д.

Для изучения GSM модема SIEMENS-TC35 рекомендуется использовать файл **tc35_at_e.pdf**.

Внимание: Использование скоростей выше 9600 в этой версии аппаратного и программного обеспечения не предусмотрено. После выполнения команды на скорость соединения более 9600, модем потребует вернуть производителю для перепрограммирования на тестовом стенде!

Поставка модуля TC485 осуществляется с запрограммированным контроллером для конкретной задачи. См. лист «Ваши настройки».

В связи с постоянной работой над усовершенствованием модуля TC485 изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, электрическую схему и программное обеспечение, улучшающие характеристики.

2. Общее описание модуля TC485.

Модуль TC485 предназначен для передачи данных и SMS сообщений в сетях GSM900/GSM1800. Модуль содержит GSM модем SIEMENS TC-35, управляющий контроллер на базе процессоров AT89S8353 или 51RD2 фирмы "ATMEL", блок ввода дискретных сигналов (4 входа), интерфейс RS-485 в режиме полу дуплекс или полный дуплекс по 2 парам (RS422), интерфейс RS-232 (4 пары RXD/TXD) т.е. 4 интерфейса RXD/TXD или 1 с управляющими сигналами RTS/CTS и DTR/DSR, а также сигнал CD или Ring на выбор, блок воспроизведения голоса(по отдельному заказу), импульсный блок питания (DC-DC от 9 до 30 вольт), и первичный источник питания 75 – 275 Вольт.

Для питания интерфейса RS485 можно использовать внутренний источник питания или внешнее напряжение 9-28 Вольт. Источник питания RS485 гальванически развязан как от сети 220 Вольт, так и от земли модуля. Нагрузочная способность источника питания 1 внешний опто-развязанный RS485 драйвер. (По специальному заказу может быть увеличена).


Модем SIEMENS TC-35 позволяет передавать информацию по каналу данных (скорость 9600 бит/сек), а также SMS сообщения в текстовом и в PDU режимах в диапазонах 900 или 1800 МГц.

Управляющий контроллер осуществляет начальную инициализацию модема, опрашивает входные сигналы, осуществляет обмен по последовательным интерфейсам и т.д. Для предотвращения возможных регистраций в роуминговые GSM сети, контроллер перед каждым соединением проверяет регистрацию в домашнюю сеть. Если сеть гостевая, то предпринимается попытка найти домашнюю сеть и зарегистрироваться в нее, даже при меньшем уровне сигнала домашней сети.

Таким образом, применение управляющего контроллера позволяет использовать модуль TC485 в различных системах телеметрии, как высокоинтеллектуальное устройство передачи данных, управляющее или терминальное устройство. Возможно по отдельному заказу использование контроллера как «мост» между сетью на основе RS485 и 4 устройствами с RS232 интерфейсом. Внутренняя память 1024 байт позволяет производить изменение скоростей передаваемых или транслируемых данных, при длине пакетов, не превышающих 1024 байт.

Наличие «на борту» модуля RS485 интерфейса позволяет повысить надежность всей сети сбора и передачи данных, за счет уменьшения количества оборудования и количества контактов. Несомненным плюсом является уменьшение стоимости за счет отказа от использования переходников RS485 <-> RS232.

3. Структурная схема модуля передачи данных.

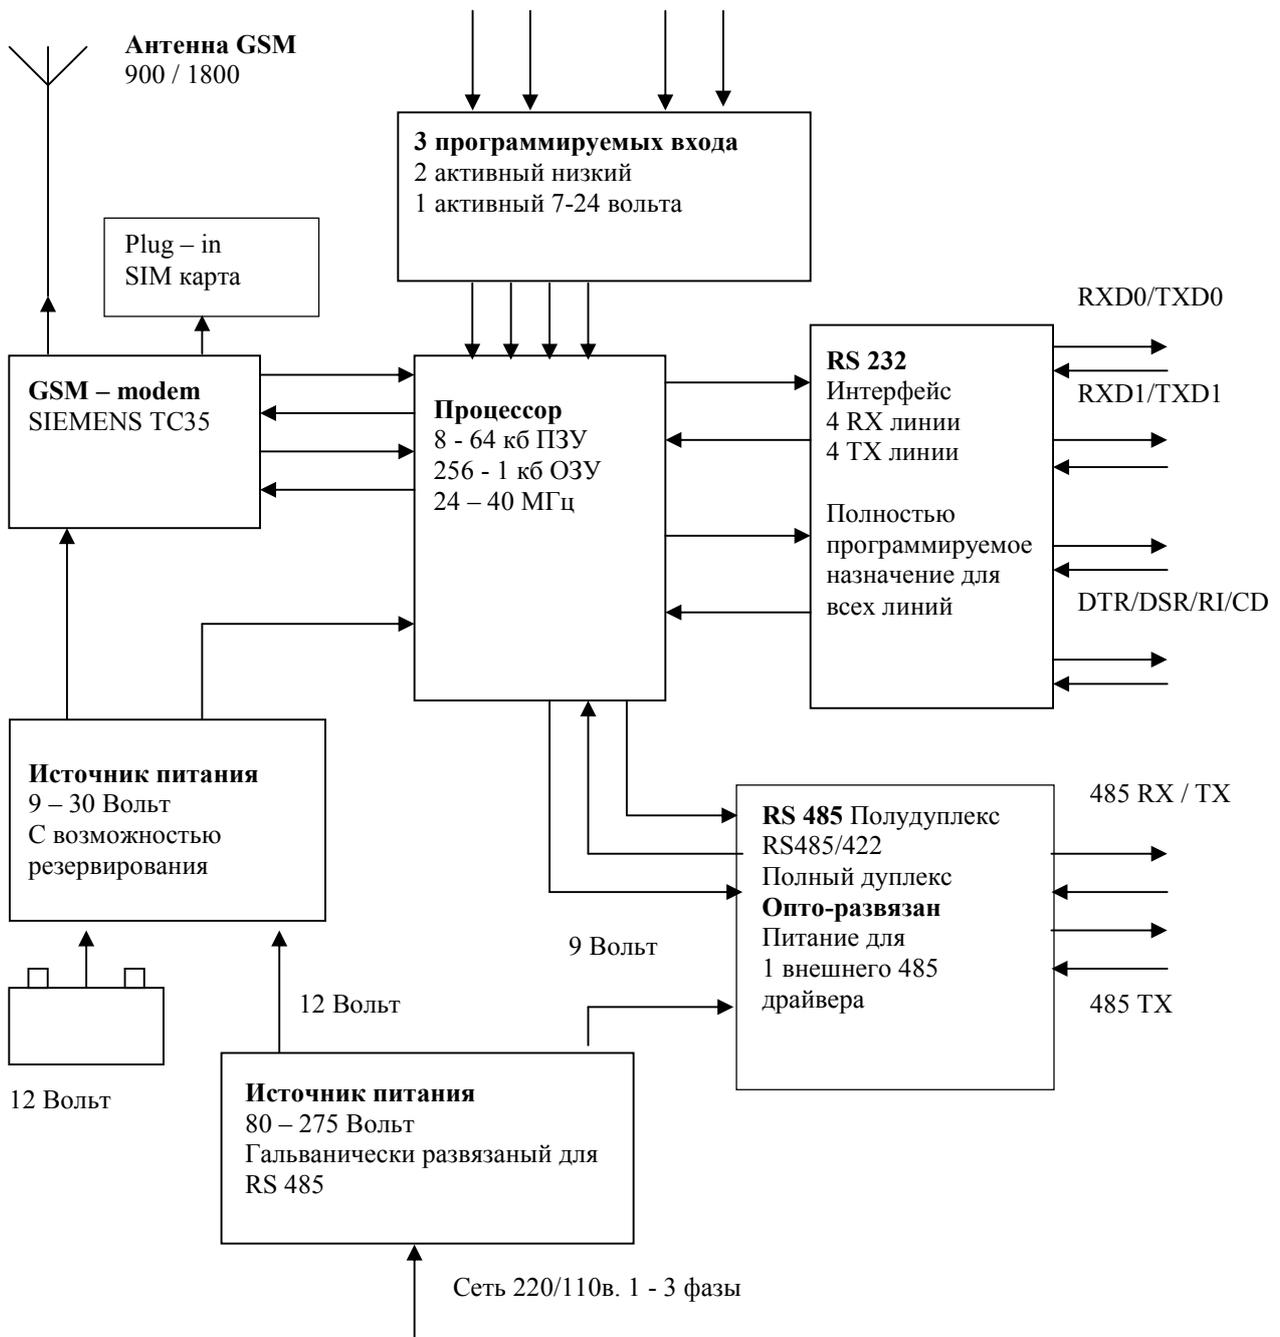

4. Технические данные модуля TC485.

Стандарт передачи:	GSM 900/1800
Вид передачи:	ДААННЫЕ или SMS
Скорость в GSM сети:	2400 / 4800 / 9600 бит/сек RLP
Интерфейс 485: (Гальванически развязан)	RS-485 линии А и В, прием/передача RS-485 линии А и В, только передача
Интерфейс 232:	RS-232 4 линии RXD и 4 линии TXD
Скорость по интерфейсам :	0,3 – 19,2 кбит/сек
Длина звукового сообщения:	5 секунд
Питание для внешнего	
RS485 интерфейса:	9 Вольт. (Гальванически развязан)
Номинальный ток:	50 мА.
Напряжение питания	
источника модема:	9 - 30 Вольт.
Напряжение питания	
источника модуля:	75 – 275 Вольт переменного тока 1 – 3 фазы
Потребляемая мощность	не более 5 Вт (в режиме передачи)
Дискретные входы:	
количество	3
тип 1	2 для “сухой контакт на землю”
тип 2	1 для “Внешнее напряжение 7-24 вольта”
Диапазон температур	- 20...+55 °С
Габаритные размеры	170×108×40
Масса	не более 0,5 кг

5. Устройство и работа модуля TC485

1.1 GSM модем SIEMENS TC-35.

Модем SIEMENS TC-35 представляет собой устройство передачи данных в стандарте GSM 900/1800, имеет интерфейс SIM карты и последовательный интерфейс данных. GSM модем имеет стандартные фиксированные скорости обмена по последовательному интерфейсу 0,3 – 19,2 кбит/сек. При поставке значение скорости установлено **9600 бит/сек.** Формат данных: **8-N-1** (8 бит данных, 1 стоп-бит, без контроля четности).

Подробное описание GSM модема SIEMENS TC-35 см. **tc35_at_e.pdf**

1.2 Управляющий контроллер модуля TC485 .

Управляющий контроллер построен на базе процессора AT89S8253 или AT51RD2, который содержит:

- **12 Кбайт** программной FLASH памяти, **256 байт** ОЗУ, **2048 байт** FLASH памяти данных для AT89S8253;
- **62 Кбайт** программной FLASH памяти, **1024+256 байт** ОЗУ, для AT51RD2;
- последовательный асинхронный порт;
- 3 порта ввода-вывода для внешних устройств;
- модуль сторожевого таймера, контроля питания и т.д.

Кроме этого управляющий контроллер имеет доступ к часам и будильнику встроенным в TC35. Для этих часов обеспечено энергонезависимое питание от литиевой батареи CR2032.

1.3 Держатель SIM карты.

Держатель SIM карты имеет открывающуюся крышку, куда вставляется стандартная SIM карта мобильного телефона стандарта GSM900/1800. Для передачи данных необходимо активизировать услугу «Передача данных» у провайдера услуг мобильной связи, и получить специальный номер для передачи данных.

1.4 Блок питания.

Модуль TC485 оснащен 2 источниками питания:

Источник питания 220 Вольт обеспечивает питание всего устройства, интерфейса 485, сохраняющего и подзаряжающего напряжения для резервной батареи 12 вольт. Он работоспособен в диапазоне напряжений 75 – 275 вольт переменного тока. Разъем подключения допускает подключения 3х фаз, для обеспечения возможной бесперебойности питания.

Импульсный блок питания преобразует постоянное входное напряжение 9-30 В в выходное напряжение +5В для питания GSM модема, контроллера и схем RS232 интерфейса.

1.5 Последовательный интерфейс RS-485.

Последовательный интерфейс RS-485 позволяет работать модулю в системах автоматизации и телеметрии с различными периферийными устройствами (например, с электрическими или газовыми счетчиками и т.п.) Переключение прием/передача

осуществляется программным способом с процессора AT89S8252, либо установкой переключателя разрешается полнодуплексный режим работы. Т.е. по одной паре осуществляется передача данных, по другой паре прием.

1.6 Последовательный интерфейс RS-232.

Последовательный интерфейс RS-232 позволяет подключать к модулю TC485 различные периферийные устройства, в том числе и персональный PC компьютер. В интерфейсе RS-232, 4 пары линий данных TXD/RXD, которые могут назначаться по требованиям заказчика. Стандартно обеспечивается RXD/TXD, CTS/RTS, CD, RING. Для специальных целей возможно использование 4 пар RXD/TXD или любых комбинаций сигналов, а также сигналов со специальными функциями. (Имитация передачи данных через радиоканал с линиями PTT и Squelch)

Модуль TC485 является DTE устройством, при этом контакт TXD является **выходом**, а контакт RXD является **входом**.

1.7 Дискретные входы

Устройство оборудовано 3 входами

2 входа типа «сухой контакт», т.е. на эти входы подано напряжение порядка 12 Вольт через токоограничивающие резисторы, и предназначенные к замыканию внешними реле или датчиками на землю.

1 вход предназначен для обнаружения внешнего напряжения от 5 до 30 вольт. Потребляемый ток этими входами очень небольшой > 1 мА.

1.8 Воспроизведение звуковых сообщений

Эта функция доступна только по специальному заказу. Она предназначена для случаев, когда необходимо обеспечить срочное вмешательство диспетчера. Например, при замыкании одного из входов, модуль производит набор номера из ячейки памяти SIM карты, и после дозвона проигрывает специальное звуковое сообщение. Например: «Внимание, на объекте 1 датчик 2». Общая длина звуковых сообщений 5 секунд, они разделены на 5 частей, заголовок и 4 сообщения по числу дискретных входов.

В стандартной поставке возможна отправка СМС (короткого текстового сообщения), или сообщения электронной почты.

1.9 GSM Антенна

Для быстрой и качественной передачи данных очень важно обеспечить нормальный уровень сигнала базовой станции (БС) GSM сети. В большинстве случаев при работе на удаленных от БС объектах достаточно использовать выносную антенну для автомобиля. Не забывайте, что для корректной работы такая антенна требует под собой металлической поверхности размером не менее половины длины антенны.

В сложных случаях используйте выносные направленные антенны. Для правильной ориентировки антенны используйте команду AT+CSQ. В некоторых случаях помогает разбор сигналов БС при помощи встроенного в модем так называемого Netmonitor.


ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОДУЛЮ ПИТАНИЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ АНТЕННЕ !!!

3. Установка и подключение модуля TC485.


Модуль TC485 должен устанавливаться с учетом влияния электромагнитных помех на модуль от силовоточного электрооборудования.

Запрещается установка и работа модуля ближе 1м от силовоточных силовых кабелей, мощных электродвигателей, магнитных пускателей и т.д. При наличии указанных источников сильных электромагнитных помех **пользователь должен принять дополнительные меры к ослаблению их влияния на модуль.**


1.10 Подключение питания к модулю TC485.

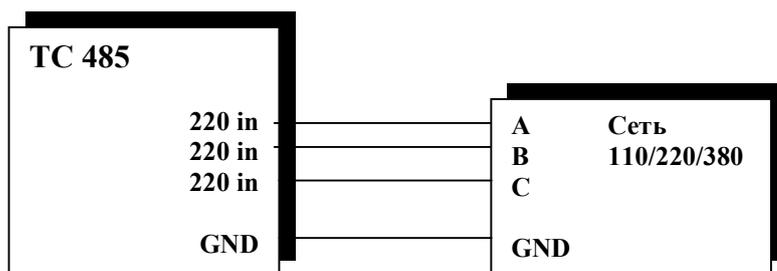

Подключение к 3-х фазной сети переменного тока.

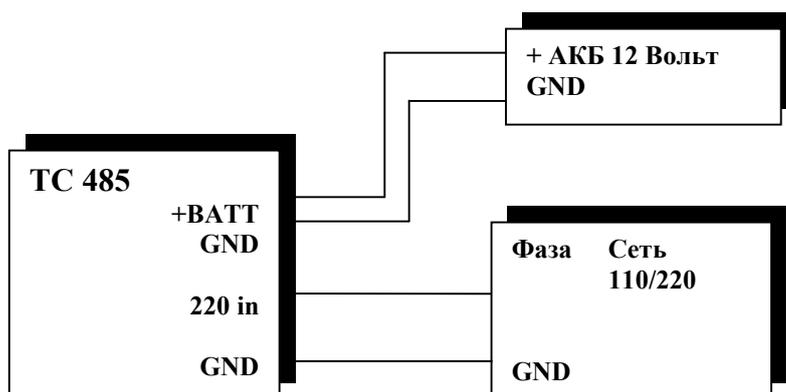


Подключение к 1-но фазной сети переменного тока и резервному аккумулятору.

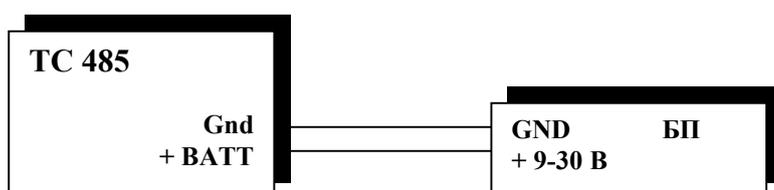

Использование модуля TC485 в конфигурации с внешним источником питания.

1.11 Подключение интерфейса RS-485 к модулю TC485.

При подключении модуля TC485 по интерфейсу RS-485 связь осуществляется по экранированной витой паре, длина линии связи - до 1200 м.

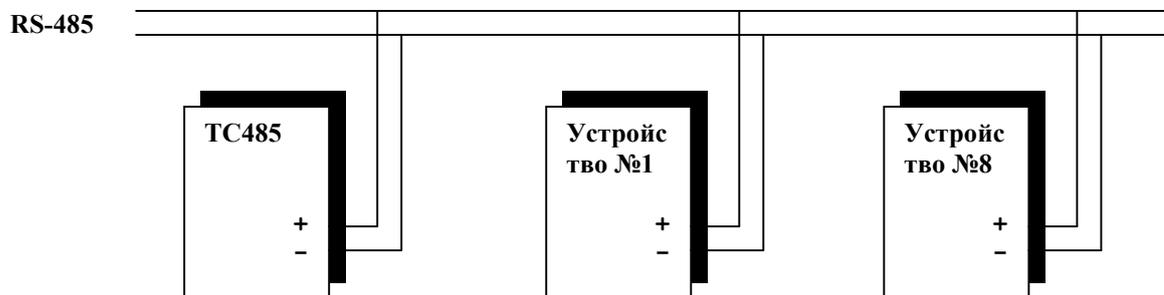

Классическая схема работы устройств в RS485 (Полу-дуплекс, 1 витая пара)

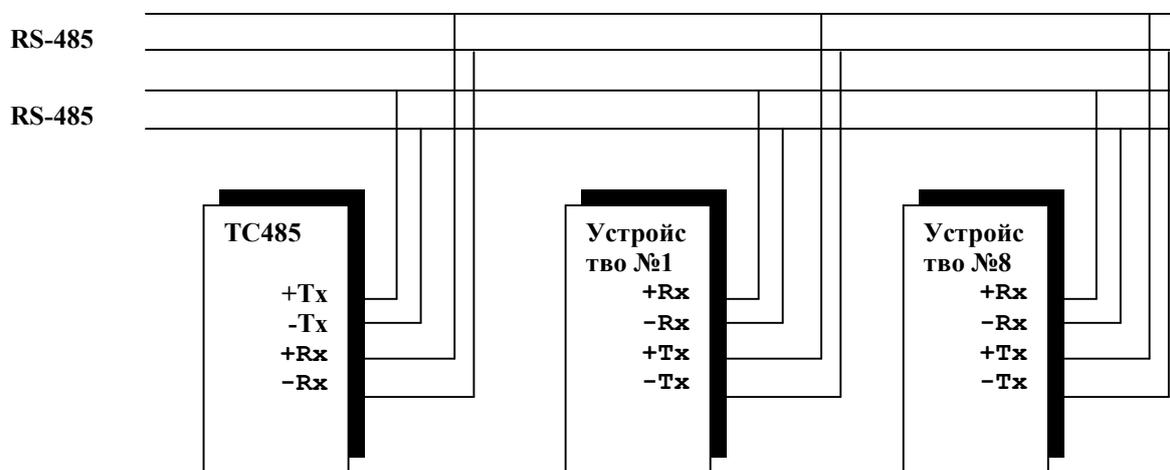


Схема подключения устройств в RS485/422 (Полный дуплекс, 2 витые пары)

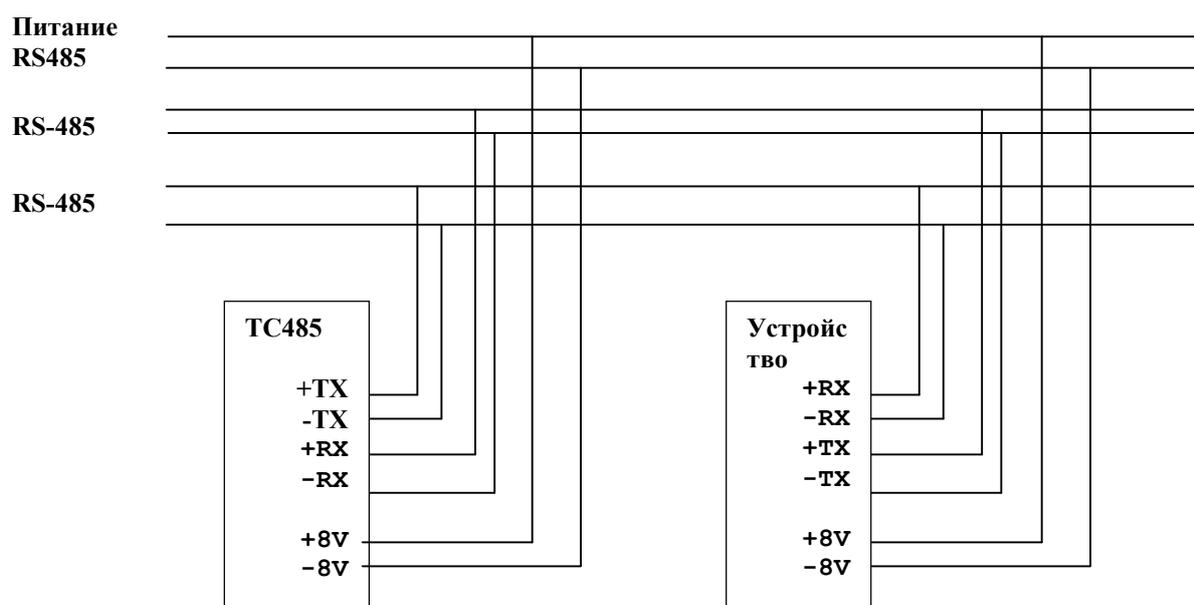



Схема подключения устройства в RS485/422 (Полный дуплекс, питание драйверов RS485 от модуля, используются 3 витые пары)

Для большинства соединений можно рекомендовать использование полнодуплексного режима для интерфейса RS485. В дешевом стандартном кабеле компьютерной сети 4 пары.

Для отображения информации на РС компьютере можно использовать любую стандартную терминальную программу.


1.12 Подключение интерфейса RS-232 к модулю TC485.

При подключении модуля TC485 по интерфейсу RS-232, связь осуществляется по кабелю, длиной не более 10 м. Ниже показано подключение модуля GM по интерфейсу RS-232 с DCE и устройствами.

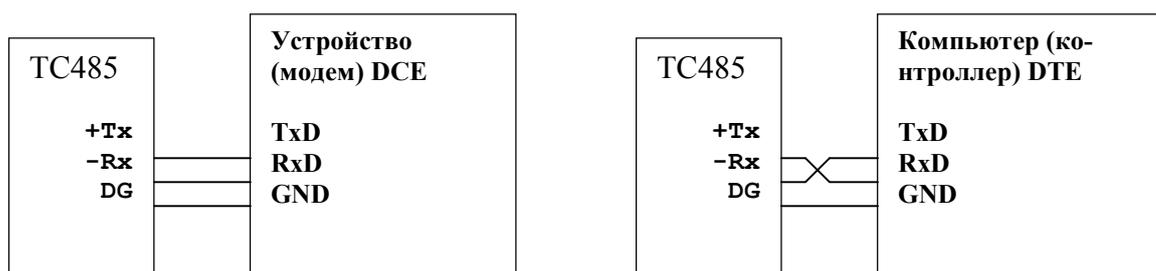

1.13 Подключение дискретных входов модуля TC485.

На входы дискретных сигналов можно подключать 2 сигнала типа “сухой контакт”. При замыкании, через “сухой контакт” протекает ток до 1 мА. При размыкании на “сухом контакте” возникает напряжение 12В.

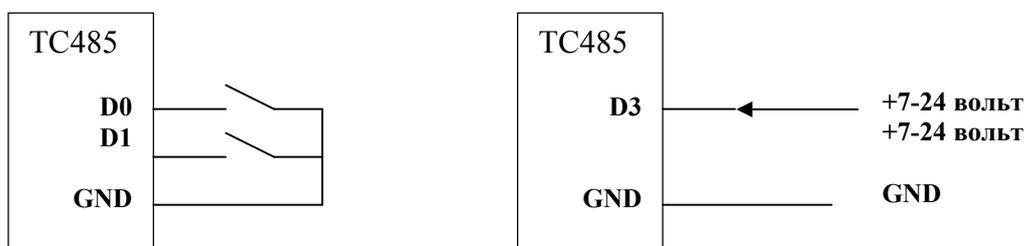


1.14 Установка SIM карты в модуль TC485.

Для обмена данными по каналам GSM необходимо в модуль GM установить SIM карту. Для этого следует открыть крышку модуля TC485, отвинтив четыре винта по краям, сдвинуть крышку держателя SIM карты по направлению к контактным колодкам и открыть ее. Вставить SIM карту в крышку держателя (**вырезом вверх**), опустить крышку держателя и сдвинуть ее по направлению от контактных колодок. При этом крышка держателя SIM карты запирается и SIM карта фиксируется в держателе.

Перед установкой карточки в модем снимите запрос ПИН кода при помощи Вашего GSM телефона!

ВНИМАНИЕ! Установку и снятие SIM карты следует производить **при отключенном напряжении питания.**

7. Расположение контактов на плате модуля TC485.

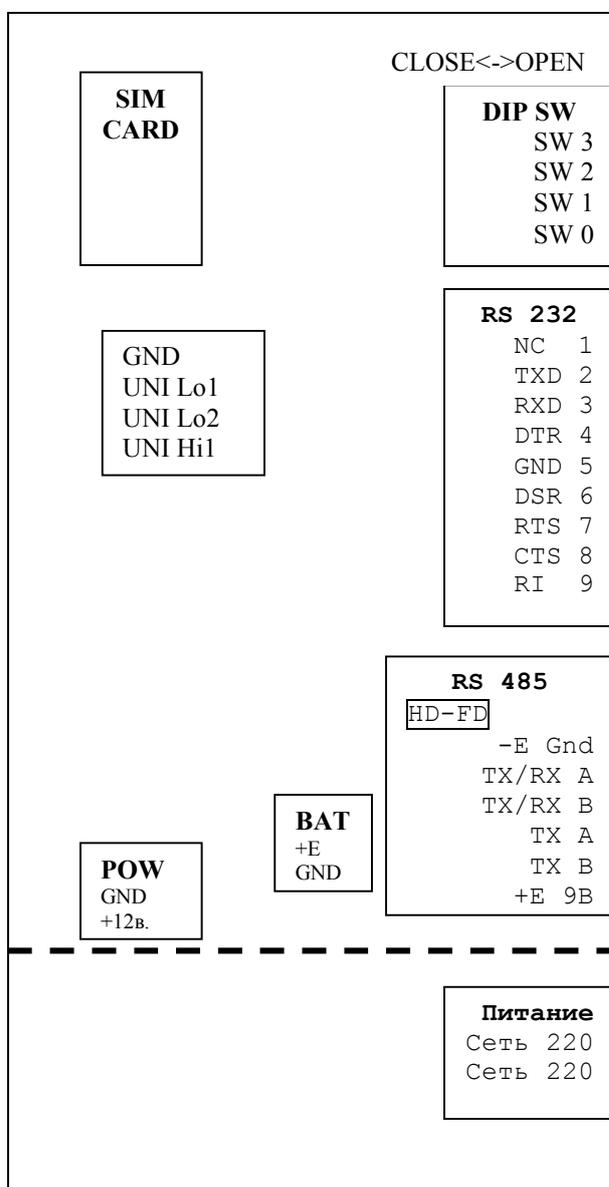

sw3	Close, ON	/ Open, OFF	: РЕКОМЕНДУЕТСЯ
sw2	нет modemhealth	/ modemhealth	: Неустойчивый роуминг, Open
sw1	любая сеть	/ Только домашняя сеть	: По необходимости, Open
sw0	не отправлять SMS	/ отправка SMS	: По версии ПО, Open
	нет СИМ карты	/ SIM present	: Close для режима конвертера

Переключатель полу-дуплекс / полный-дуплекс

HD-FD

* * * Режим полудуплекса по 2 проводам

* * * Режим полного дуплекса по 4м проводам

4 Программирование охранных функций.

Для программирования функций охраны **нужно** иметь внешний GSM модем Siemens подключенный к СОМ-порту компьютера. Например: Siemens MC35i terminal
Все настройки охраны хранятся в сим карте, никаких изменений в ПО модема вносить не нужно.

Модуль может обрабатывать до 3х сигналов, см п.1.13

Первые 2 контакта обычно используются для контроля доступа, а третий для контроля электропитания какого либо оборудования.

При замыкании контактов 1 модем звонит на номер из ячейки 1 телефонной книги и отправляет СМС из ячейки 1 памяти сим карты. При 2 соответственно из 2й ячейки.

Программирование.

Терминальная программа (обычно HyperTerminal в Windows) 8n1,
скорость 19200 или 9600 (в зависимости от настроек модема).

```
at
OK                «Модем на проводе»
```

```
AT+CMGF=?
+CMGF: (0,1)
```

```
OK                «1 - модем поддерживает текстовый режим СМС, 0 PDU»
```

```
at+cmgf=1
OK                «Переводим модем в текстовый режим»
```

```
AT+CPMS="SM","SM","SM"
+CPMS: 0,10,0,10,0,10
```

```
OK                «Переключаем память сообщений на СИМ карту»
```

Смотрим на строчку +CPMS: 1,10,1,10,1,10 Если первая ,3,5 цифра не 0 то:

```
at+cmgl=all
+CMGL: 2,"REC READ","10106" ,"09/02/16,16:05:59+08"
0500034C02010420043E0437043C043E0432043B044F04390442043500200411041504170
```

```
OK                «Читаем всю память»
```

Смотрим на номера занятых ячеек памяти и стираем как минимум первые 3

```
at+cmgd=1
OK
at+cmgd=2
OK
at+cmgd=3
OK
```

Записываем

AT+CMGW="+380674807620" «Номер получателя»
> Vnimanie. Otkritie dveri 1 na obekte podstanciya Gribovka
+CMGW: 1

OK

Сначала набираем строку AT+CMGW="+380674807620" и ждем энтер.
Появляется символ приглашения >
Передаем заранее набранный в блокноте текст по правой кнопке мышки «Передать
главному компьютеру ctrl+v»
Давим ctrl+z
Ответ модема например +CMGW: 1 Это значит что сообщение в 1 ячейке памяти.
И так еще 2 раза для всех 3х входов.

AT+CMGW="+380674807620"
> Vnimanie. Otkritie dveri 2 na obekte podstanciya Gribovka
+CMGW: 2

OK

SMS c e-mail
SMS- GSM- e-mail
:
@ . " , e-mail
; 1010 555 .
SMS- :
dispatcher@enerosystem1.com.ua Vnimanie. Net tehnologicheskogo nfpriyajeniya 110 v
na obekte podstanciya Gribovka

AT+CMGW="1010"
> dispatcher@enerosystem1.com.ua Vnimanie. Net tehnologicheskogo nfpriyajeniya 110 v
na obekte podstanciya Gribovka
+CMGW: 3

OK

at+cmss=2
+CMSS: 11

OK « 2 »

4.1 Запись номеров дозвона в телефонную книгу.

диспетчера!!!

!!!
: « 1» 805044433311 . .

AT+CPBS="sm"

OK

:

AT+CPBR=1,99

+CPBR: 1,"111",129,"Taryfy,posludy"

+CPBR: 2,"555",129,"Aktsii"

+CPBR: 3,"222",129,"Ekstreny"

+CPBR: 4,"+380501200000",145,"Golosova Poshta"

+CPBR: 9,"743",129," "

+CPBR: 10,"444",129," "

+CPBR: 11,"108",129," "

+CPBR: 12,"616",129,"Mobilnyj putivnyk"

OK

at+cpbw=12

« 12 »

OK

at+cpbw=11

OK

AT+CPBR=1,99

OK

. .

.

,

:

at+cpbw=1, "+380674807526",,"dver 1"

OK

at+cpbw=2, "805044433311",,"dver 2"

OK

at+cpbw=3, "+380674807526",,"Pitanie"

« 2 »

OK

:

AT+CPBR=1,99

+CPBR: 1,"+380674807526",145,"dver 1"

+CPBR: 2,"805044433311",129,"dver 2"

+CPBR: 3,"+380674807526",145,"Pitanie"

OK

« 1»

снять и положить трубку,

3
ПУСТОЙ!

