


Для використання пульта дистанційного керування спочатку необхідно вставити батарейки так, як вказано на пульті. Для коректної роботи пульта слід направляти його на ІЧ датчик телевізора.

ЗМІСТ КНОПОК

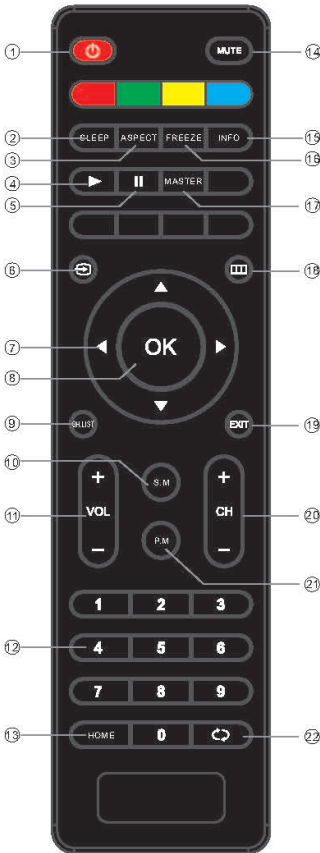

1. Кнопка увімкнення \ вимкнення телевізора
2. Запуск таймеру сну (вимкнення)
3. Зміна співвідношення сторін (напр. 16:9 або 21:9)
4. Запуск відтворення
5. Зупинка відтворення (пауза)
6. Відкрити меню джерел/підключень
7. Стрілки
8. ОК \ Підтвердити \ Відкрити \ Запустити
9. Відкрити список каналів
10. Вибір режиму звуку
11. Зміна гучності (+ більше, - менше)
12. Кнопки цифр для вибору каналу \ введення в текстовому полі
13. Повернутися у головне меню.Затисніть: активні додатки.
14. Виключити \ включити звук
15. Інформація про канал \ файли
16. Зупинити кадр
17. Почати процес оптимізації
18. Відкрити меню каналів
19. Вийти з програми \ повернутися назад
20. Перемикання каналів
22. Повернутися до попереднього каналу