

1. Умови експлуатації

- Згідно сертифікату відповідності, властивості поліетилену допускають експлуатацію ємностей при температурі навколишнього середовища і збережених в них продуктів від -35°C до $+65^{\circ}\text{C}$, при даній температурі допустимі відхилення розмірів ємності від -5% до $+5\%$
- Ємності не призначені для роботи під надлишковим тиском. Для того щоб не створювався вакуум необхідно обов'язково встановлювати дихальний клапан. Робочий тиск всередині ємності - тиск стовпа рідини.
- Кришка ємності не є несучою конструкцією, тому при експлуатації забороняється знаходитися на кришці.
- Використання ємностей для зберігання і накопичення рідких агресивних продуктів повинно бути погоджено з виробником і відповідати таблиці хімічної сумісності.
- У разі приєднання до ємностей додаткового обладнання або установці їх в системах водопостачання, рекомендується перевірити всі місця з'єднань з ємністю на герметичність.

3. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу - 2 роки від дати продажу, при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації. Нормативний термін експлуатації виробу при взаємодії з харчовими продуктами 50 років. При зберіганні хімічних речовин - термін експлуатації вимагає додаткового уточнення. Підприємство-виробник не несе відповідальності у разі зміни споживачем конструкції ємності або використання її не за призначенням, а також при неправильному механічному і фізичному впливі на неї.

4. Гарантійний талон

Продавець:

Покупець:

Ємність _____ Кількість _____ Габарити ємності _____

Дата виготовлення _____ Дата продажу _____

Комплектація _____ Дополнительная информация _____

ПП «Євро Пласт»
пров. Ентузіастів 7,
СМТ Великодолинське,
Одеська обл. 67832

ПІБ отримувача:

Посада:

Контактний тел: _____

Дата _____

підпис _____



Паспорт: Ємність поліетиленова стаціонарна. Виробник : ПП «ЄВРО ПЛАСТ» ТУ У 25.2-36249547-001:2009

пров. Ентузіастів 7, СМТ Великодолинське, Одеська обл. 67832 т
т/ф: (048) 709 75 57 м/т: (067) 481 16 50, м/т: (067) 481 12
04 info@evroplast.com.ua euro_plast@ukr.net

www.evroplast.com.ua www.europlast.ua www.emkosti.in.ua


1. Призначення

Ємності **EURO PLAST** універсальні з поліетилену об'ємом від 60л до 30 000 л. застосовуються для стаціонарного зберігання води, харчових продуктів (без обмежень), не харчових, рідких, в'язких, порошкоподібних, гранульованих, штучних, спиртовмісних продуктів і сипучих речовин, для агресивних середовищ, наприклад, дизпалива, різних масел і інших хімічних речовин, відповідно до таблицею стійкості поліетилену.

Дані ємності можуть використовуватися для підключення до систем водопостачання, як всередині індивідуальних і виробничих приміщеннях, так і зовні.

2. Завантаження / розвантаження ємності, зберігання


Завантаження ємностей слід здійснювати вручну, а великогабаритні - підйомним краном. Піднімати ємності необхідно за корпус. Перед завантаженням слід переконатися, що вона порожня. Не допускаються вантажно-розвантажувальні роботи з заповненими повністю або частково ємностями будь-яких обсягів.

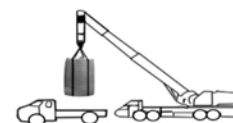

Транспортують ємності усіма видами транспорту в критих і відкритих транспортних засобах відповідно до правил перевезень вантажів, що діють для даного виду транспорту. При транспортуванні і зберіганні ємності слід укладати на рівну поверхню транспортних засобів (статі), без гострих виступів і нерівностей, щоб уникнути пошкодження. Під час перевезення ємності повинні бути надійно закріплені в кузові транспортного засобу. Не допускається - поперечне або поздовжнє переміщення, або удар. Транспортне положення - горизонтальне або положення «люк зверху».

Ємності Євро Пласт є багатошаровими. Перший (зовнішній) шар є захисним і транспортувальним. Другий (внутрішній) шар є основним. У процесі транспортування можуть з'являтися незначні потертості і подряпини. Якщо потертості і подряпини не досягли внутрішнього шару, а видно тільки на зовнішньому, значить ємність не втратила своїх механічних властивостей, і придатна для експлуатації.

Ємність повинна зберігатися при температурі навколишнього повітря від -40 до $+60^{\circ}\text{C}$ на рівному ущільненому майданчику з габаритами не менше габаритів виробу. Ємності (до початку експлуатації) рекомендуємо зберігати в закритому стані, щоб уникнути попадання в неї будь-яких речовин. У разі зберігання ємностей в опалюваних складських приміщеннях, не рекомендується розташовувати їх на відстані ближче 2 м від опалювальних приладів. Перед використанням, ємність рекомендується помити.

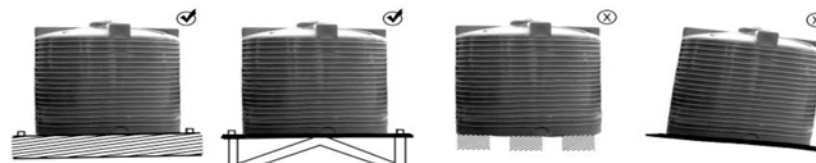



Монтаж ємності.

- Ємність необхідно встановлювати на рівній основі з габаритами не менше габаритів виробу, в умовах, що виключають вплив на неї агресивного середовища, а також виключено фізичний вплив.
 - Допустимі відхилення від горизонтальної поверхні бетонної основи в подовжній і поперечній осях до 2 мм на довжині 1 м.
 - Допустимі величини виступів і западин поверхні підстави до 1 мм.
 - Майданчик для установки ємності повинен бути ретельно підготовлений (проведено вібро - трамбування або влаштовано бетонну основу).
 - Площадка повинна витримувати масу заповненої ємності.
 - Кріплення ємності до основи не потрібно.
 - Не можна встановлювати ємність на поверхню з розмірами менше ніж у ємності.
 - Дно ємності повинно спиратися на рівну основу по всій площі.
 - При установці ємності на металеву конструкцію незалежно від висоти розміщення ємності основа повинна бути рівною і цілісною. Забороняється встановлювати ємності на решітки будь-якого типу! Несучі металеві конструкції повинні витримувати вагу повністю заповненою ємності і не допускати вигинів.
 - Перед монтажем необхідно перевірити ємність на відсутність пробоїн і тріщин. У разі виявлення дефектів, повідомити заводу-виробнику для їх усунення.
 - При установці на фундамент необхідно контролювати правильність орієнтації припливу і випуску.
 - Під час вивантаження рідини з ємності, бак повинен знаходитися у відкритому стані.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** спускати рідину при закритій кришці.


Увага! Приєднання до ємності додаткового обладнання, або підключення ємності до системи водопостачання має проводитися кваліфікованими фахівцями з узгодженням з заводом-виробником.

Установка штуцера.

Розмір коронки на дріль повинен чітко збігатися з діаметром штуцера, щоб не допустити можливості витоків рідини. Штуцер для спорожнення ємності встановлюється в спеціально відведеному місці, внизу ємності. Додаткові штуцера встановлюються тільки за погодженням з виробником.

Сполучні труби і шланги, способи їх кріплення.

Слід використовувати гнучкі з'єднання для того, щоб уникнути підвищеної напруги. Підключення ємності до механізмів повинно проходити через компенсатори для виключення впливів вібрації (фізичного впливу) на ємність.

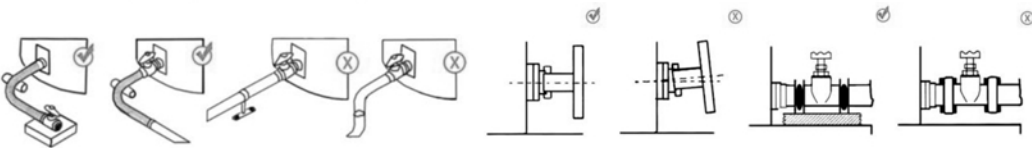

2. Рекомендації по підземному монтажу

Для того щоб монтувати ємність під землю слід спеціально підготувати місце установки:

- Забезпечити рівну бетонну основу, спеціально підготовлений котлован зі стінками, що виключають контакт ґрунту з ємністю.
- Максимальна глибина установки - не більше 80 см (від кришки ємності до нульової позначки землі).
- Якщо рівень ґрунтових вод вище, ніж днище бака, ємність слід вмонтувати в бетонний ізоляційний колодязь.
- У процесі підземного монтажу кришка ємності повинна бути щільно закручена на горловині.

Категорично заборонено піддавати стінки ємності зовнішньому тиску!

З метою правильного підземного монтажу необхідно виконати наступні дії:

- Підготувати котлован відповідних розмірів: допустима відстань від стінок бака - близько 15 см.
- На дні котловану підготувати шар піску товщиною не менше 15 см. (або армована бетонна стяжка) так, щоб бак перебував на горизонтальній плоскій поверхні.
- Підготувати з'єднання і встановити бак в котловані.
- З метою недопущення неочікуваного зменшення кількості стоку, переконайтеся в тому, що бак оснащений вентиляційною трубою, відповідної продуктивності насоса.
- Необхідно випробувати підготовлені з'єднання (на цьому етапі не заповнюйте бак більш, ніж на 15 см).
- Якщо бак монтується в котлован без цегляної кладки, то необхідно провести «гарцовку»: наповніть бак водою не більше, ніж на 15 см, і виконайте «гарцовку» з суміші цементу і піску (1: 4). Одночасно рівномірно засипаючи і заливаючи водою цемент і пісок, наповнюйте ємність водою. Кожен шар «гарцовки» повинен бути не більше 20 см і не нижче рівня води в ємності на 5



див.

Примітка: Заборонено монтувати горловину, не передбачену виробником.

ЗАБОРОНЕНО:

Навантаження на ємність зверху (в іншому випадку, необхідно змонтувати плиту перекриття).

- Використовувати ємності під тиском.
- Встановлювати бак на проїзних дорогах.
- Монтувати ємність на рухомому крутому рельєфі, тому що є загроза виникнення зсувів.

Увага! Причиною деформації ємності може стати неправильна обсіпка бака під землею. **На ємності, заглиблені в ґрунт, гарантія заводу-виробника не поширюється.**

Детальна рекомендація / інструкція по підземному монтажу на сайті
www.evropplast.com.ua www.europlast.ua www.emkosti.in.ua