

Характеристики

ЖК-экран с подсветкой может отображать рабочее время 0-100% скорости в процентах!

Поставляется с беспроводным пультом дистанционного управления!

Можно установить медленный старт, медленное время остановки!

Можно установить верхний и нижний ограничения скорости!

Можно установить общее рабочее время

Можно установить время выполнения и время остановки. Повторный автоматический цикл запуска и остановки работы!

Можно установить ограничение времени автоматического запуска и остановки!

Ускорение и замедление бега трусдой решили проблему, связанную с тем, что традиционный потенциометр легко сломать!



Параметры продукта

Входное напряжение: DC6.5V-55V (конкретное напряжение должно быть равно номинальному напряжению двигателя)

Выходное напряжение: линейное под нагрузкой

Мгновенный ток: 30A

Постоянный ток: в пределах 20A

Тип регулирования скорости: регулирование расхода

Метод регулировки скорости: Jog +/-

Беспроводной пульт дистанционного управления: поддержка

Синхронизация: Да

Медленный старт медленная остановка: можно установить

Скорость Цифровой дисплей: 0-100%

диапазон скоростей таблицы: 0-100%

Частота управления: 15 кГц

Тип подключения: терминал типа ограждения

Поддержка двигателя: матовый двигатель

Размер модуля: длина * ширина * высота 116 мм * 76 мм * 30 мм

Вес нетто изделия: 95 грамм

Открытие панели: длина * ширина 109 мм * 70

мм Способ установки: встроенный

1-2-3-4-5-6-7-8-9 настройки функции следующие

Настройка времени медленного запуска Функция 1: 000-100 Время медленного запуска до 100% скорости регулируется в диапазоне 0-10 секунд По умолчанию 1 секунда.

Функция настройки времени медленной остановки 2: 000-100 Время медленной остановки регулируется в диапазоне 0-10 секунд. По умолчанию 1 секунда.

Функция настройки нижнего предела скорости 3: 000-080 Минимальная скорость регулируется в диапазоне от 0 до 80% и ниже значения настройки максимальной скорости. По умолчанию 0.

Функция настройки верхнего предела скорости 4: 000-100 Максимальная скорость регулируется в диапазоне 0-100% и превышает минимальное значение настройки скорости. Значение по умолчанию равно 100%.

Функция настройки значения ускорения/замедления 5: 001 002 005 010 015 020 025 При каждом нажатии клавиши скорость изменяется на 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%.

Функция настройки времени работы двигателя 6: минимум 1 секунда - максимум 99 часов 59 минут 59 секунд По умолчанию используется значение 99 часов 59 минут 59 секунд.


Функция настройки времени остановки двигателя 7: минимум 1 секунда - максимум 99 часов 59 минут 59 секунд По умолчанию используется значение 99 часов 59 минут 59 секунд.

Количество циклов запуска-остановки двигателя Функция 8: регулируется от 1 до 999 раз, по умолчанию 999 раз

С выбором времени или без него Функция 9: 0 Нет 1 Да По умолчанию 1 Да

Примечание: Входные данные должны быть разделены на положительные и отрицательные. Входное напряжение должно быть равно номинальному напряжению двигателя (в пределах 6,5 В-55 В).

Например, номинальное напряжение двигателя равно 12 В, а входное напряжение регулятора равно 12 В. Номинальное напряжение двигателя составляет 36 В, а входное напряжение регулятора - 36 В.

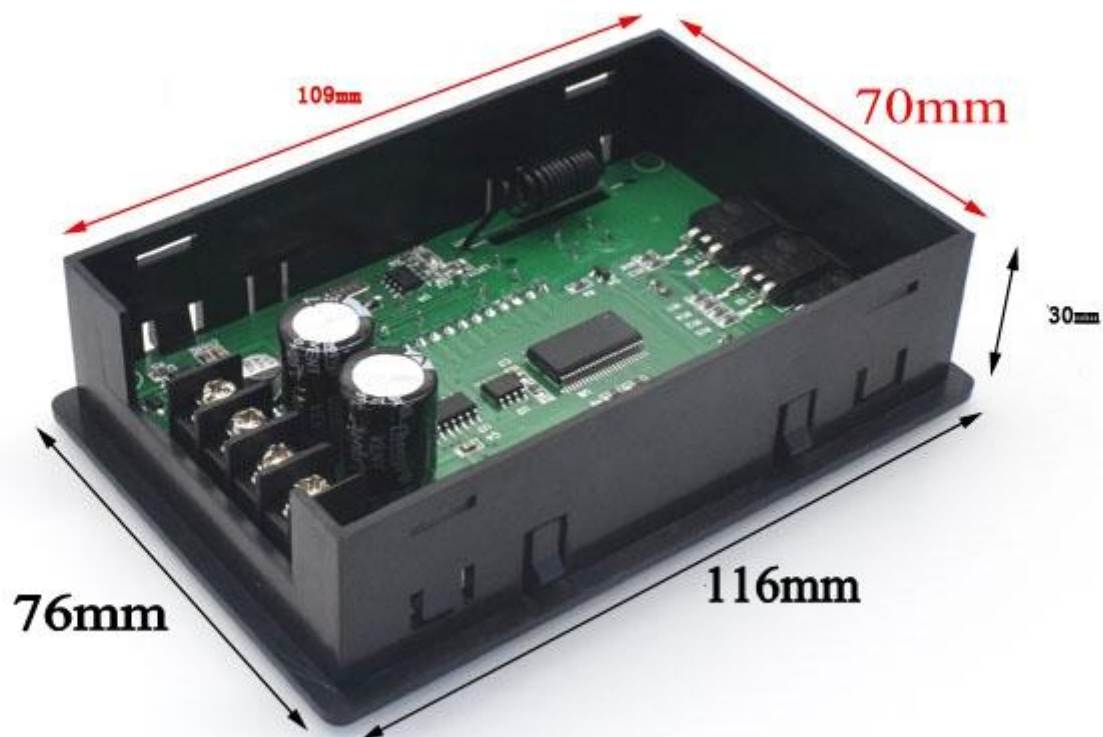

Нажмите и удерживайте клавишу запуска / остановки, чтобы включить и выключить подсветку
 Настройка времени медленного запуска Нажмите клавишу МЕНЮ 1, чтобы войти в функцию 1
 настройка поверхности клавиши Нажмите клавиши плюс и минус, чтобы установить время
 Длительное нажатие МЕНЮ для сохранения и выхода (10- 1 секунда, а 100-10 секунд



Настройка времени медленной остановки Нажмите клавишу МЕНЮ 2, чтобы войти в функцию 2
настройка поверхности клавиши Нажмите клавиши плюс и минус, чтобы установить время
Длительное нажатие МЕНЮ для сохранения и выхода (10 в течение 1 секунды и 100 в течение
10 секунд)



Настройка нижнего предела скорости Нажмите клавишу МЕНЮ 3 для входа в функцию 3
поверхность клавиши Нажмите плюс и минус для установки Длительное нажатие МЕНЮ для
сохранения и выхода



Настройка ограничения скорости Нажмите клавишу меню 4 для входа в функцию 4 клавиши поверхности Нажмите плюс и минус клавиши для установки значения размера Длительное нажатие меню для сохранения и выхода



Настройка значения ускорения/замедления Нажмите клавишу меню 5 для входа в функцию 5 клавишная поверхность Нажмите плюс/минус клавиша для переключения



Настройка времени работы двигателя Нажмите клавишу меню 6, чтобы ввести функцию 6 клавиш поверхности. По умолчанию указано максимальное время 99 часов 59 минут 59 секунд. Переключение клавиш запуска/остановки часы минуты секунды

Нажмите плюс, минус, час, минуту и секунду. Нажмите и удерживайте меню для сохранения и выхода.



Настройка времени остановки двигателя Нажмите клавишу меню 7, чтобы ввести функцию 7 клавиш поверхности. По умолчанию используется 99 часов, 59 минут и 59 секунд. Часы, минуты и секунды переключения клавиш запуска/остановки

Нажмите плюс, минус, час, минуту и секунду. Нажмите и удерживайте меню для сохранения и выхода.



Установите количество циклов запуска и остановки двигателя. Нажмите клавишу меню 8 раз, чтобы ввести функцию 8 клавиш поверхности. Значение по умолчанию - максимум 999 раз.



С выбором функции синхронизации или без нее Нажмите клавишу МЕНЮ 9, чтобы войти в

поверхность клавиши функции 9. По умолчанию 1 имеет функцию синхронизации. 0 Нет синхронизации. Нажмите клавишу плюс или минус для переключения.



Функция 9: 0-нет экрана функции синхронизации

