

ЕЛЕКТРИЧНА КОВДРА

SUB 2000G / SUB 2001B



У перший раз перед використанням уважно прочитайте інструкції, наведені в цьому посібнику користувача, навіть якщо ви раніше вже користувалися аналогічними продуктами. Використовуйте цей продукт тільки відповідно до інструкцій, наведених у цьому посібнику. Зберігайте керівництво користувача в надійному місці, щоб до нього завжди можна було звернутися при необхідності.

Збережіть оригінальну упаковку, включаючи внутрішні пакувальні матеріали, гарантійний талон і чек, що підтверджує покупку, принаймні, протягом терміну дії гарантії. При необхідності транспортування даного продукту, упакуйте його в оригінальну картонну коробку, щоб забезпечити максимальний захист під час перевезення (наприклад, при переїзді або при необхідності відправки на ремонт).

ВАЖЛИВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

- 1) Обережно розпакуйте продукт; постарайтеся не викидати будь-які частини упаковки до того, як перевірите комплектність.
- 2) Цей пристрій не призначений для застосування особами (в тому числі дітей) з обмеженими розумовими або фізичними можливостями або недосвідченими користувачами, до того, як вони будуть навчені або належним чином проінструктовані про його безпечне використання або за відсутності спостереження з боку відповідальної особи.
- 3) Ні за яких умов не намагайтеся самостійно ремонтувати даний пристрій або змінювати його конструкцію - це може призвести до ураження електричним струмом! Для виконання ремонту і регулювання передайте даний продукт в спеціалізований сервісний центр. Спроби самостійного ремонту під час терміну дії гарантії можуть привести до її анулювання.
- 4) Ніколи не користуйтеся продуктом, якщо у вас мокрі ноги або руки.
- 5) Під час зберігання і використання даного продукту стежте за тим, щоб поблизу були відсутні легкозаймисті або речовини, що швидко випаровуються.
- 6) Не піддавайте продукт занадто високих або дуже низьких температур, а також прямих сонячних променів, підвищеної вологості і запиленості.
- 7) Не встановлюйте продукт поблизу від нагрівальних приладів, джерел відкритого вогню або інших джерел тепла.
- 8) Даний продукт призначений для домашнього використання. Не використовуйте його на виробництві або поза приміщенням!
- 9) Даний електроприлад не призначений для лікувального використання в лікарнях.
- 10) Виріб не повинен бути використано в якості подушки для домашніх тварин. Існує небезпека прокусування ізоляції, яке може привести до травми від ураження електричним струмом та можливої подальшої загибелі тварини.
- 11) Не використовуйте даний продукт для будь-яких цілей, крім тих, для яких він призначений.
- 12) Перед підключенням до розетки переконайтеся в тому, що напруга, зазначена на етикетці, відповідає напрузі електричної мережі.
- 13) Не розміщуйте шнур живлення поблизу від джерел тепла або гострих предметів. Не кладіть на шнур важкі предмети. Розташуйте шнур таким чином, щоб на нього неможливо було наступити або спіткнутися. Простежте за тим, щоб шнур живлення не торкався гарячих поверхонь.
- 14) Якщо шнур живлення пошкоджений, передайте його для ремонту в офіційний сервісний центр, щоб уникнути нещасного випадку. Забороняється використовувати продукт при наявності пошкоджень кабелю живлення або штепсельної видалки.
- 15) При відключенні шнура живлення від розетки не тягніть за провід.
- 16) Не розпилюйте на даний виріб воду або будь-яку іншу рідину. Не занурюйте даний виріб в воду або будь-яку іншу рідину.
- 17) Ніколи не використовуйте даний продукт поряд з ванною, раковиною або будь-якою іншою ємністю, наповненою водою.
- 18) Якщо ви не збираєтесь використовувати продукт протягом тривалого часу, вимкніть його і від'єднайте штепсель від розетки. Крім того, ці дії необхідно виконувати перед очищенням.
- 19) Ніколи не залишайте виріб без нагляду.
- 20) Перед тим, як покласти виріб на зберігання, дайте йому повністю охолонути.
- 21) Дотримуйтесь особливої ​​обережності при використанні в тих випадках, коли поблизу знаходяться діти. Завжди зберігайте даний продукт в місцях, недоступних для дітей. Слідкуйте за тим, щоб вони не гралися з виробом.
- 22) Не використовуйте цей виріб для обігріву приміщення.
- 23) Не кладіть електричну ковдру під матрац.
- 24) Не пробивайте електричну ковдру голкою або іншими гострими предметами.
- 25) Не кладіть на електричну ковдру важкі предмети - наприклад, сумки або валізи.
- 26) Прослідкуйте за тим, щоб вимикач електричної ковдри був легко доступний і не був закритий іншими ковдрами, подушками або аналогічними предметами.
- 27) Не згинайте, не складайте і не зминайте електричну ковдру, коли вона увімкнена.
- 28) Не використовуйте електричну ковдру на ліжках з регулюванням положення. При використанні цієї ковдри на ліжках з регулюванням положення простежте за тим, щоб ковдра не згиналася, і щоб шнур живлення не перекручувався і не застрявав.

- 29) Ми не несемо відповідальності за пошкодження, що виникли в результаті неправильного використання продукту і додаткових пристосувань (травми, опіки, пожежа і т.д.).
- 30) Часто перевіряйте електроприлад на предмет появи ознак зносу або пошкодження. Якщо такі ознаки з'являються або якщо продукт використовувався неправильно, поверніть його постачальнику до початку будь-якого використання.
- 31) **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Користувач не повинен засинати під час використання продукту.
- 32) Використовуйте продукт тільки з доданим знімним пристроєм управління, на якому позначено маркування, відповідне моделі електричної ковдри.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ



Виріб можна прати в пральній машині тільки при температурі максимально 40 ° C.



Не використовуйте зім'яту або складену ковдру.



Не встромлюйте шпильки та інші схожі предмети.



Виріб не підходить для дітей молодших 3-х років.



Не можна відбілювати виріб.



Не можна сушити виріб в сушильній машині барабанного типу.



Не можна сушити виріб методом сухої сушки.





Не можна прасувати виріб. Не можна зволожувати виріб парою.

ЕЛЕКТРИЧНА КОВДРА

SUB 2000G / SUB 2001B

ОПИС ПРИЛАДУ

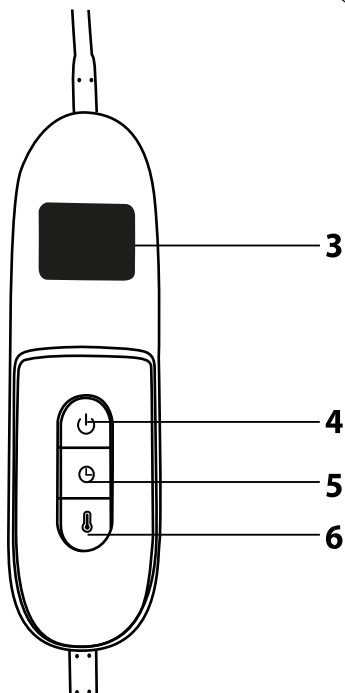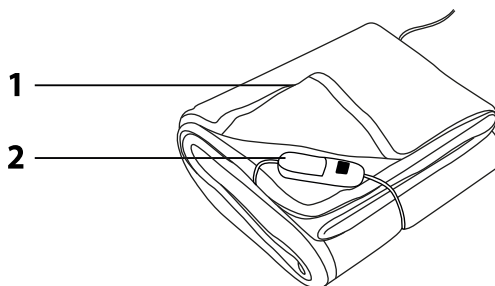

- A1 Електрична ковдра
- A2 Регулятор
- A3 Дисплей
- A4 Кнопка  - призначена для встановлення часу роботи та вимикання ковдри
- A5 Кнопка  - призначена для вмикання / вимикання ковдри
- A6 Кнопка  - призначена для встановлення температури

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- 1) Розгорніть електричну ковдру безпосередньо перед використанням і переконайтеся, що її не перекручено і не має складок, і що шнур живлення і елементи управління знаходяться у верхній частині, спрямованій до голови. Простежте за тим, щоб електрична ковдра лежала рівно і не згиналася. Кожен раз при використанні електричної ковдри, переконайтеся в тому, що вона лежить рівно і не згинається.
- 2) Підключіть шнур живлення елементів управління до електричної розетки.
- 3) Натисніть кнопку  **A5** і після цього кнопку  **A6** для вмикання ковдри та активації нагріву. Увімкнеться синій індикатор.
- 4) Для налаштування температури призначена кнопка  **A6**. Повторним натисканням встановить температуру в діапазоні від 1 до 9, при цьому 1 – це сама низька температура, а 9 – сама висока. Налаштування відобразиться на дисплеї **A3**.
- 5) Температура від 2 до 9 призначена для нагріву, температура 1 призначена також для постійної роботи електричної ковдри, наприклад під час сну.
- 6) Час роботи за замовчуванням – 20 хвилин. Якщо ви хочете продовжити час роботи, повторно натискайте кнопку  **A4** та встановіть бажаний час роботи від налаштування 1 до налаштування 9 (20/40/60/80/100/120/140/160/180 хвилин). Налаштування відобразиться на дисплеї **A3**. По завершенні часу ковдра автоматично вимкнеться.
- 7) Прилад почне нагріватися і протягом приблизно 15 хвилин досягне заданої температури. Не забувайте, що деякі ділянки тіла більш чутливі до тепла, ніж руки.
- 8) Рекомендується встановити високу температуру та, коли прилад нагріється, зменшити її в міру потреби.
- 9) Якщо електрична ковдра не буде далі використовуватись, вимкніть її кнопкою  **A5** і синій індикатор загасне. Від'єднайте вилку кабеля живлення від розетки ел. мережі.
- 10) Прилад автоматично вимикається через 3 години безперервної роботи. Це спрацює запобіжник, що захищає виріб від перегрівання. Якщо виріб повинен бути увімкнений і далі, вимкніть ковдру кнопкою  **A5**, зачекайте 10 секунд і після цього знову встановіть температуру.
- 11) Коли ви закінчили користуватися приладом, вимкніть ковдру кнопкою  **A5** та витягніть вилку кабеля живлення з електричної мережі.

**Примітка:**

Після першого вмикання може виникнути незначний запах. Це звичайне явище.

Попередження:

- 1) В разі тривалого застосування або вмикання на всю ніч встановлюйте регулятор температури на рівень «1». Не встановлюйте більш високу температуру при тривалому користуванні чи вмиканні на всю ніч.
- 2) Коли електричну ковдру увімкнено, перемикач може злегка нагріватися, і тому його не слід накривати.
- 3) Не слід перевіряти температуру ковдри рукою, тому що руки мають меншу чутливість, ніж інші частини тіла. При дотику рукою температура здається нижчою, але може бути некомфортною для інших частин тіла.
- 4) Під час використання, електричну ковдру слід накрити, наприклад, звичайною ковдрою. В іншому випадку, втрата тепла може бути занадто високою, і ковдра не буде нагріватися в достатній мірі.
- 5) Використовуйте електричну ковдру тільки з доданим в комплекті регулятором. Ні в якому разі не намагайтеся вносити зміни у виріб.

ЕЛЕКТРИЧНА КОВДРА

SUB 2000G / SUB 2001B

**Примітка:**

Перед використанням електрична ковдра має бути повністю розгорнута та розстелена. В іншому випадку є небезпека її невірної покладки.

ОЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

**Примітка:**

Перед очищенням вимкніть пристрій від мережі живлення.

Для видалення невеликих плям можна скористатися ганчіркою або губкою, змоченою в теплій воді. Для виведення великих плям необхідне прання.

Порядок прання:

- 1) Спочатку вимкніть шнур живлення ковдри з елементами управління від розетки та від'єднайте знімний шнур від ковдри.
- 2) Ковдру можна прати в пральній машині при максимальній температурі 30 ° C. Рекоменується помістити ковдру в мішок для прання та користуватися програмою лагідного прання. Електричну ковдру можна віджимати в пральній машині, але тільки на самих малих обертах та дуже короткочасно. Якщо такого режиму нема у вашій пральній машині, відіжміть ковдру вручну. Вільно розкладіть ковдру на сушилці для білизни та дайте їй висохнути природнім чином. Не використовуйте для сушки барабанну сушку для білизни.
- 3) Не зважаючи на наведену вище інформацію, рекомендуємо прати ковдру вручну для подовження строку її служби.

**Примітка:**

- Забороняється прати електричну ковдру разом із шнурами живлення!
- Не використовуйте для сушки вентилятори або інші пристрої; дайте ковдрі висохнути на свіжому повітрі.
- Ніколи не вмикайте ковдру для того, щоб висушити її!

**Примітка:**

- Задля запобігання небезпечній ситуації, пожежі або враження електричним струмом не занурюйте регулятор **A2** та кабель живлення у воду або інші рідини.

ЗБЕРІГАННЯ

- 1) Перед тим, як покласти виріб на місце зберігання, переконайтеся, що він повністю охолонув, а кабель живлення від'єднаний від електричної розетки.
- 2) Не кладіть на виріб будь-які предмети.
- 3) Зберігайте виріб в недоступному для дітей, закритому, добре вентиляваному місці, подалі від джерел тепла.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальна напруга:	220 - 240 В змінного струму
Номинальна частота:	50 / 60 Гц
Номинальна потужність:	160 Вт
Клас захисту від ураження електричним струмом:	II
Довжина шнура живлення:	2,3 м
Розміри:	180 × 130 см

Виробник залишає за собою право змінювати текст керівництва і технічні параметри виробу.

ІНСТРУКЦІЇ З УТИЛІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАНОГО ПАКУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Пакувальний матеріал необхідно утилізувати тільки в спеціально відведених місцях для збору сміття.

ІНСТРУКЦІЇ З УТИЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ



Дане позначення на виробі або на оригінальній документації до нього означає, що відпрацьоване електричне та електронне обладнання не слід викидати разом із побутовим сміттям. Слід передати його в спеціалізовані центри збору відходів для утилізації і повторної переробки. Крім того, в деяких країнах Європейського Союзу відпрацьовані вироби можна повернути за місцем придбання при покупці аналогічного нового продукту. Правильна утилізація даного виробу дозволить зберегти цінні природні ресурси і запобігти негативному впливу на навколишнє середовище. Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись в місцеву інформаційну службу або в центр збору і утилізації відходів. Відповідно до місцевого законодавства, неправильна утилізація відходів даного типу може спричинити за собою накладення штрафу.

Для підприємств країн ЄС

Для отримання інформації про утилізацію електричного або електронного обладнання зверніться в пункт роздрібного або оптового продажу.

Утилізація обладнання в інших країнах, що не входять до складу ЄС

Даний символ є дійсним на території Європейського Союзу. Для отримання інформації про утилізацію даного продукту зверніться в місцеву довідкову службу або за місцем його придбання. Цей пристрій відповідає вимогам ЄС щодо електромагнітної сумісності та електробезпеки.



Даний продукт відповідає всім відповідним основним стандартам ЄС.



Даний продукт відповідає усім відповідним Технічним регламентам України.

Ми залишаємо за собою право змінювати текст керівництва, конструкцію або технічні характеристики виробів без попереднього повідомлення.