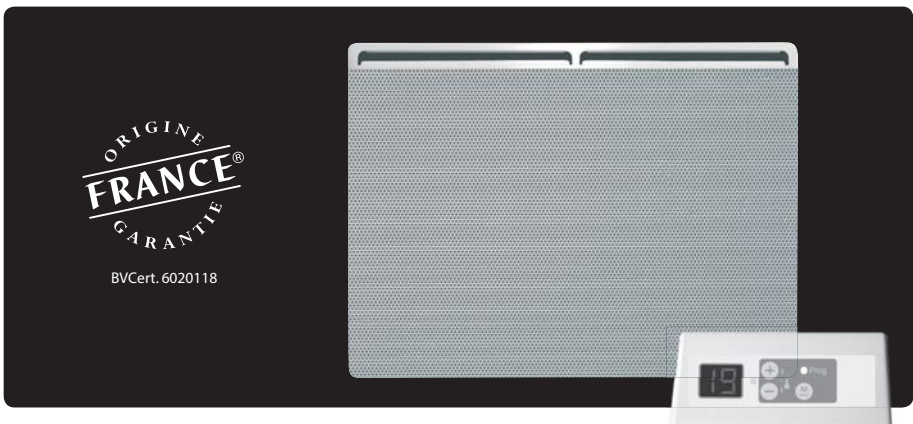


AIRELEC

PREMIER PRO

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПРИЛАД

**Випромінююча нагрівальна панель
з цифровим термостатом**



1. ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИЛАД



Кнопка вибору функцій блока управління для роботи в 4-х різних режимах:

РЕЖИМ	ВІДОБРАЖЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТ
КОМФОРТ	Відображає бажану задану температуру	Підтримує температуру режиму комфорту.
ЗАОЩАДЖЕННЯ	EC (3A)	Підтримує в приміщенні температуру режиму заощадження (зниження).
АНТИЗАМЕРЗАННЯ	HG (A3)	Підтримує в приміщенні температуру режиму антизамерзання.
ВИМКНЕННЯ ОПАЛЕННЯ	–	Вимикає функцію опалення приладу.
PROG (ПРОГ.)	поточний режим + Prog	Режим програмування.

1. ВМИКАННЯ ТА ВИМКНЕННЯ ОПАЛЕННЯ ПРИЛАДУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРЕМИКАЧА

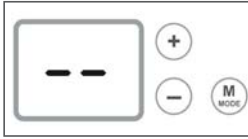
Щоб увімкнути прилад, установіть перемикач збоку приладу в положення 1.

Щоб вимкнути прилад, установіть перемикач у положення 0.



Перемикач у положеннях вмикання (1) і вимикання опалення (0).

2. ВМИКАННЯ ТА ВИМИКАННЯ РЕЖИМУ ОПАЛЕННЯ ПРИБАДУ



Щоб увімкнути режим опалення приладу, короткочасна натисніть на кнопку **MODE** (РЕЖИМ), поки не з'явиться бажана температура в режимі комфорту, наприклад 19.

Щоб вимкнути режим опалення приладу, натисніть на кнопку **MODE** (РЕЖИМ) до переходу в режим очікування.

Увага! Після переходу приладу в режим очікування всі налаштування зберігаються.

3. НАЛАШТУВАННЯ ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ



За допомогою кнопок « + » і « - » можна збільшувати або зменшувати задану температуру. Крок — 1° C.

Таким чином, ви самі встановлюєте бажану задану температуру.



Зачиніть двері в приміщення й зачекайте кілька годин, поки температура встановиться на бажаному значенні.

Якщо встановлена температура вам не підходить, ви можете збільшувати або зменшувати задане значення.

Крок — 1° C.

Зачекайте знову кілька годин, щоб перевірити значення температури в режимі комфорту.

4. ВІДХИЛЕННЯ В РЕЖИМІ ЗАОЩАДЖЕННЯ

Цей режим роботи рекомендовано використовувати в разі короткочасної відсутності (понад 2 години) з метою максимального заощадження. Перемикання в режим заощадження призводить до зниження температури в приміщенні приблизно на 3° С відносно заданої температури. Для цього потрібно: натиснути на кнопку **MODE** (РЕЖИМ), поки на екрані не з'являться літери EC (ЗА), що відповідають режиму заощадження.



Щоб проглянути задане значення режиму заощадження, короткочасно натисніть на кнопку « + » або « - ».

Температура режиму заощадження за замовчуванням налаштована на 3° С нижче від температури режиму комфорту.

Щоб змінити температуру режиму заощадження: утримуйте протягом 3 секунд кнопку **MODE** (РЕЖИМ), задане значення режиму заощадження почне миготіти.

Виконати зміни можна за допомогою кнопок « + » або « - ».

Натисніть на кнопку **MODE** (РЕЖИМ) для підтвердження.

5. ВІДХИЛЕННЯ В РЕЖИМІ АНТИЗАМЕРЗАННЯ

У разі тривалої відсутності (понад 24 години) цей режим роботи дозволяє підтримувати в приміщенні температуру приблизно 7° С, що забезпечує максимальне заощадження без ризику замерзання. Для цього потрібно:

Натиснути на кнопку **MODE** (РЕЖИМ), поки на екрані не з'являться літери HG (АЗ), що відповідають режиму антизамерзання.



6. ВИЯВЛЕННЯ ВІДЧИНЕНОГО ВІКНА



Утримуйте натиснутими кнопки **MODE** (РЕЖИМ) і — протягом 10 секунд. Відображення на екрані:

F0 — функцію виявлення відчиненого вікна
ВИМКНУТО

F1 — функцію виявлення відчиненого вікна
ВВИМКНУТО



Ця функція автоматично вимикає опалення в разі виявлення різкого падіння температури в приміщенні (наприклад, через відчинені вікна або двері).

Після вимкнення приладу внаслідок такого виявлення на екрані будуть миготіти літери **FE**.

Для повторного ввімкнення функції та приладу натисніть на кнопку **MODE** (РЕЖИМ).

7. ЯК ЗАБЛОКУВАТИ КНОПКИ



Незалежно від вибраного режиму роботи існує можливість заблокувати кнопки блока управління. Для цього потрібно: У разі вибору режиму економії одночасно натиснути на кнопки « + » і « - » та утримувати їх протягом приблизно 3 секунд.



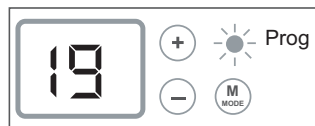
Миготіння екрана буде означати, що кнопки заблоковано.

Після натискання на будь-яку кнопку на екрані будуть відображатися літери **FF**, що вказують на неможливість виконання запиту.

Щоб розблокувати кнопки, знову натисніть на кнопки « + » і « - » та утримуйте їх натиснутими протягом 3 секунд.

8. РЕЖИМ РОБОТИ PROG (ПРОГ.)

Цей режим забезпечує автоматичну роботу опалювального приладу за допомогою блока програмування або індивідуальним пристроєм для програмування. Для цього потрібно:



Натиснути на кнопку **MODE** (РЕЖИМ) й утримувати її, поки не загориться індикатор Prog.

РЕЖИМ РОБОТИ «ПОПЕРЕДНЄ ПРОГРАМУВАННЯ» P1, P2, P3

Цей режим забезпечує автоматичну роботу опалювального приладу. Для цього потрібно: У режимі PROG (ПРОГ.) натиснути на кнопку **MODE** (РЕЖИМ) та утримувати її протягом 3 секунд для входу в меню програмування.

Програмування виконує користувач.








Вибір	Значення програм P1, P2, P3 і FP
P1	Програма P1 дозволяє встановити задану температуру в режимі комфорту вранці, з 06:00 до 08:00, та ввечері, з 17:00 до 23:00.
P2	Програма P2 дозволяє встановити задану температуру в режимі комфорту вранці, з 06:00 до 08:00, удень, з 11:30 до 13:30, та ввечері, з 17:00 до 23:00.
P3	Програма P3 дозволяє встановити задану температуру в режимі комфорту з 06:00 до 23:00.

ВАЖЛИВО

У всіх варіантах використання попередньо заданих програм вимагає налаштування годин і дня тижня (заводські налаштування — 00:00). Див. розділ про налаштування годинника.

- У разі відсутності електроенергії тривалістю понад 30 хвилин годинник приладу також вимагає повторного налаштування.

ВИБІР ПРОГРАМИ

	<p>Понеділок = LU (ПН)</p>	<p>За допомогою кнопок « + » або « - » можна вибрати попередньо задану програму.</p>	<p>Підтвердити за допомогою кнопки Mode (Режим)</p>
	<p>Вівторок = MA (ВТ)</p>	<p>За допомогою кнопок « + » або « - » можна вибрати попередньо задану програму.</p>	<p>Підтвердити за допомогою кнопки Mode (Режим)</p>
	<p>Середа = ME (СР)</p>	<p>За допомогою кнопок « + » або « - » можна вибрати попередньо задану програму.</p>	<p>Підтвердити за допомогою кнопки Mode (Режим)</p>
	<p>Четвер = JE (ЧТ)</p>	<p>За допомогою кнопок « + » або « - » можна вибрати попередньо задану програму.</p>	<p>Підтвердити за допомогою кнопки Mode (Режим)</p>
	<p>П'ятниця = VE (ПТ)</p>	<p>За допомогою кнопок « + » або « - » можна вибрати попередньо задану програму.</p>	<p>Підтвердити за допомогою кнопки Mode (Режим)</p>
	<p>Субота = SA (СБ)</p>	<p>За допомогою кнопок « + » або « - » можна вибрати попередньо задану програму.</p>	<p>Підтвердити за допомогою кнопки Mode (Режим)</p>
	<p>Неділя = DI (НД)</p>	<p>За допомогою кнопок « + » або « - » можна вибрати попередньо задану програму.</p>	<p>Підтвердити за допомогою кнопки Mode (Режим)</p>

Повернення до відображення заданої температури

Увага! За відсутності будь-яких дій з кнопками « + » або « - » протягом 15 секунд екран повертається до початкового стану, тобто показує 19.0.

НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА ТА ДНЯ ТИЖНЯ

Увійдіть у режим Prog (Прог.), індикатор повинен безперервно горіти зеленим.

Натисніть на кнопку **MODE** (РЕЖИМ) й утримуйте її 3 с, щоб увійти до меню настройки.

(Для повторного налаштування часу натисніть на кнопку **MODE** (РЕЖИМ) ще раз й утримуйте її протягом 3 с.)

Відображається збережений день тижня:

Змінити за допомогою кнопок « + » та « - ».

Підтвердити натисканням на кнопку **MODE** (РЕЖИМ).

Відображаються збережені години:

Змінити за допомогою кнопок « + » та « - ».

Підтвердити натисканням на кнопку **MODE** (РЕЖИМ).

Відображаються збережені хвилини:

Змінити за допомогою кнопок « + » та « - ».

Підтвердити натисканням на кнопку **MODE** (РЕЖИМ).

У разі відімкнення від мережі тривалістю понад 30 хвилин термостат не зберігає налаштування годинника. Якщо термостат працює в режимі програмування й програма P1, P2 або P3 застосовується принаймні для одного дня тижня, прилад нагадує користувачу про необхідність повторного налаштування годинника миготінням на екрані літер Hr.

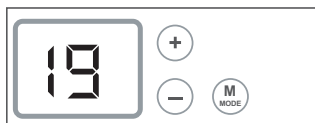
ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОКАЗІВ (ТЕРМОСТАТ/ТЕРМОМЕТР)

У виняткових випадках може з'ясуватися, що за певних умов існує розбіжність між показами приладу й термометра. У цьому разі існує можливість гармонізації обох показів шляхом уведення температури, зазначеної на термометрі.

Це налаштування можливе, тільки якщо прилад встановлено на температуру від 17 до 23° С. Усі двері та вікна мають бути зачинені.

Дочекайтеся стабілізації температури в приміщенні (принаймні 6 годин) і намагайтеся якомога менше входити до приміщення та виходити з нього.

Контрольний термометр має бути встановлено серед приміщення на висоті 1,20 м від підлоги. Не ставити на меблі.



Перейти до режиму «Комфорт» за допомогою кнопки **MODE** (РЕЖИМ), наприклад 19.



Після натискання на кнопку **MODE** (РЕЖИМ) та її втримання протягом 6 секунд можливі два варіанти:

Миготіння на екрані числа 19 означає, що гармонізація можлива.

- Змінити за допомогою кнопок « + » та « - ».

- Підтвердити за допомогою кнопки **MODE** (РЕЖИМ).

Миготіння на екрані літер FF означає, що гармонізація неможлива.

Увага! За відсутності будь-яких дій з кнопками « + » або « - » протягом 15 секунд екран повертається до початкового стану, тобто показує 19.

2. ДОПОМОГА ПІД ЧАС ДІАГНОСТИКИ

ПРОБЛЕМА	ПЕРЕВІРКА	ДІЇ
Прилад не опалює	<ul style="list-style-type: none"> • Переконаватися, що перемикач встановлено в положення 1. 	<ul style="list-style-type: none"> • Установити перемикач у положення 1.
	<ul style="list-style-type: none"> • Індикатор нагрівання не горить. 	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірити задане значення. • Навколишня температура не вимагає нагрівання. • Прилад у режимі заощадження або обмеження потужності: переконаватися, що система обмеження потужності не вимкнула живлення приладу. • Прилад вимкнутий унаслідок виявлення відчиненого вікна. Див. розділ.
	<ul style="list-style-type: none"> • Індикатор нагрівання все одно не вмикається. 	<ul style="list-style-type: none"> • Переконаватися, що установні автомати ввімкнуті.
Прилад опалює безперервно	<ul style="list-style-type: none"> • Переконаватися, що не було змін у налаштуваннях температури. • Переконаватися, що прилад не розміщено біля відчинених дверей, неопалюваного приміщення або на протязі. 	<ul style="list-style-type: none"> • Знову налаштувати температуру. • Зачинити двері, поставити приміщення на опалення або позбавитися протягу.
Прилад не виконує команди програмування	<ul style="list-style-type: none"> • Перевірити попереднє програмування. 	<ul style="list-style-type: none"> • Увімкнути режим програмування.

У РЕШТІ ВИПАДКІВ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО СПЕЦІАЛІСТА



При першому використанні може виникнути легкий запах, пов'язаний із нормальним процесом введення приладу в експлуатацію.
Це тимчасова ситуація.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Виробник надає гарантію на свої електронагрівачі протягом **3 РОКІВ** від будь-яких виробничих дефектів.

Гарантія суворо обмежується безоплатною заміною або ремонтом на місці деталі або деталей, оголошених несправними. Вартість демонтажу та повторної збірки ніколи не може бути оголошена причиною стягнення з виробника збитків або відсотків з будь-якої причини. Виробник, зокрема, не несе відповідальності за прямі або непрямі наслідки дефектів як для людей, так і для майна, і чітко зазначається, що встановлення його обладнання ні в якому разі не несе відповідальності. Гарантія не розповсюджується на пристрої, які були неправильно використані або використані в умовах експлуатації, відмінних від тих, для яких вони були призначені. Гарантія не поширюватиметься на пошкодження чи травми, що виникли через халатність, відсутність нагляду чи обслуговування або через втручання в конструкцію обладнання.

У разі аварії, що сталася в будь-який момент часу і з будь-якої причини, відповідальність виробника обмежується власним персоналом і його поставками.

У разі позову, незалежно від умов продажу та оплати, Господарський суд Парижа матиме виключну юрисдикцію. Положення цієї гарантії не виключає жодної вигоди покупця від юридичної гарантії проти прихованих дефектів, а також що відповідно до статей 1641 та цивільного кодексу Франції.

Щоб задовольнити вашу претензію, зверніть увагу на посилання на таблиці на пристрої.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ТИП ПРИЛАДУ:

МАРКА:

ДАТА ПРОДАЖУ:

ДАТА ВСТАНОВЛЕННЯ:

ШТАМП ПРОДАВЦЯ

**ЦЕЙ ПРИСТРІЙ БУВ РОЗРОБЛЕНИЙ І ВИГОТОВЛЕНИЙ З ТУРБОТОЮ,
ЩОБ ДАТИ ВАМ ПОВНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ**

109, Boulevard Ney - 75018 PARIS
Tél.: +33.153.06.27.91 - Fax: +33.142.29.35.10

AIRELEC
Confort et économies d'énergie