




Керівництво з експлуатації

Електричний обігрівач

МОДЕЛЬ: MONO

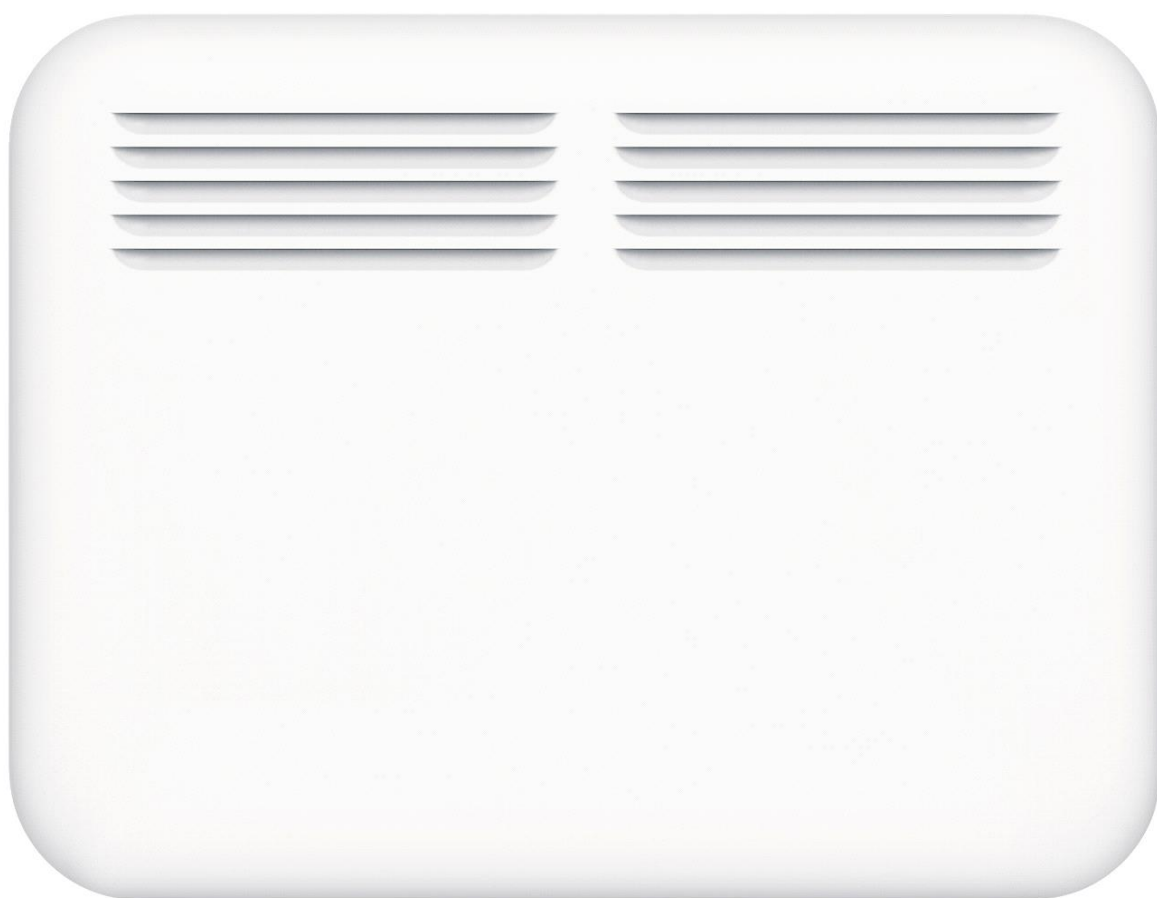

230В~50/60Гц Потужність 500/1000/1500/2000Вт / Ручний термостат / Низькотемпературний нагрівач /
Функція захисту від замерзання / ніжки і кріплення входять до комплекту



ПОРАДИ З БЕЗПЕКИ

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИЛАДУ ОБОВ'ЯЗКОВО ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНИМИ НИЖЧЕ ПРАВИЛАМИ.

Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років, особи з фізичними, сенсорними або розумовими обмеженнями, а також люди без досвіду чи технічних знань, якщо вони перебувають під належним наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу й усвідомлюють пов'язану з цим небезпеку. Дітям не можна гратися із приладом. Якщо чищення та обслуговування виконують діти, вони мають робити це під наглядом дорослих.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: деякі частини приладу можуть сильно нагрітися і спричинити опіки. Особливу увагу слід приділяти дітям і людям з різними вадами, якщо вони знаходяться біля приладу, що працює.

Впевніться, що напруга, вказана на паспортній табличці приладу, відповідає напрузі електричної системи. Якщо це не так, не підключайте прилад і зверніться до продавця.

- Регулярно перевіряйте стан кабеля живлення. Не використовуйте прилад, якщо шнур живлення, вилка або прилад пошкоджені.
- Прилад не можна встановлювати під настінною розеткою.
- Не допускайте контакту шнура живлення з гарячими частинами приладу.

УВАГА: Щоб запобігти перегріванню, не накривайте обігрівач.



- Дотримуйтеся мінімальної відстані один метр до легкозаймистих предметів, таких як штори чи текстиль.
- Не очищуйте прилад за допомогою агресивних хімічних речовин.
- Не вставляйте в прилад гострі металеві предмети або пальці, щоб запобігти пошкодженню та зменшити ризик ураження електричним струмом.
- Не використовуйте будь-які інші аксесуари, окрім тих, які надаються або рекомендовані виробником. Недотримання цього може становити небезпеку і спричинити пошкодження приладу.
- Ніколи не ремонтуйте прилад самотужки – це спричинить втрату гарантійних зобов'язань. Як і ремонт будь-якого електричного приладу, ремонт обігрівача має здійснювати кваліфікований фахівець. Якщо шнур живлення пошкоджений, його має замінити виробник, його сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб запобігти небезпечним ситуаціям.
- Ремонт, за якого виникає потреба розібрати обігрівач, може бути здійснений виробником або його торговою мережею.

- Не використовуйте обігрівач із програматором, таймером, окремою системою дистанційного керування чи будь-яким іншим пристроєм, який вмикає обігрівач автоматично, оскільки існує ризик пожежі, якщо обігрівач накритий або розташований неправильно.
- Від'єднуйте прилад від джерела живлення, якщо не використовуєте його або чистите.
- Небажано використовувати подовжувач.
- Обігрівач нагрівається під час роботи. Щоб уникнути опіків, не торкайтеся голою шкірою до гарячої поверхні.
- Не занурюйте шнур, вилку або будь-яку частину приладу у воду чи будь-яку іншу рідину.
- Не використовуйте обігрівач у запиленому середовищі або за наявності в повітрі легкозаймистих парів (наприклад, у майстерні чи гаражі).
- Не ставте обігрівач на будь-яке інше джерело тепла або біля нього.
- Не користуйтеся обігрівачем безпосередньо біля ванни, душу чи басейну.
- Слідкуйте, щоб шнур живлення не звисав із краю столу чи робочої поверхні, а також щоб він не торкався гарячих поверхонь.
- Не використовуйте прилад на вулиці.
- Заборонено експлуатувати прилад не за призначенням. Цей прилад призначений лише для домашнього використання.
- Не використовуйте кабель неналежним чином і не тягніть за кабель, щоб від'єднати його від розетки – натомість візьміться за вилку і потягніть її.
- Не вкладайте сторонні предмети і не допускайте їх потрапляння у вентиляційні чи витяжні отвори, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або пошкодження виробу.
- Коли обігрівач вмикається вперше, він може виділяти легкий нешкідливий запах. Цей запах є нормальним через початкове нагрівання внутрішніх нагрівальних елементів, він не повинен з'являтися знову.
- Не кладіть на прилад жодних речей.
- Не використовуйте прилад, коли поруч немає людей, які б доглядали за дітьми, домашніми тваринами або людьми з обмеженими можливостями.
- Не торкайтеся шнура живлення та вилки мокрими руками.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: цей продукт можна встановлювати лише в захисній зоні 2, враховуючи національні правила, що регулюють проведення електроустановок (у Польщі – стандарт PN-IEC 60364).

ВСТАНОВЛЕННЯ

Поставте обігрівач на рівну, суху та чисту поверхню. Прикріпіть ніжки так, як показано на малюнку нижче.

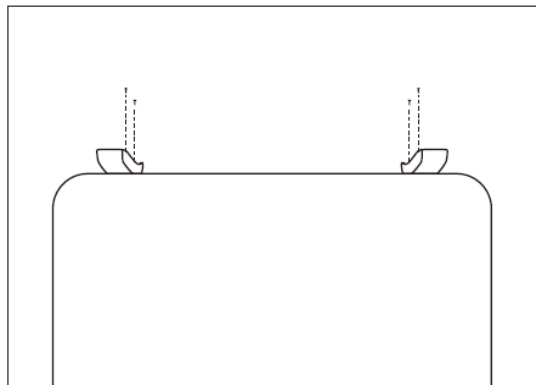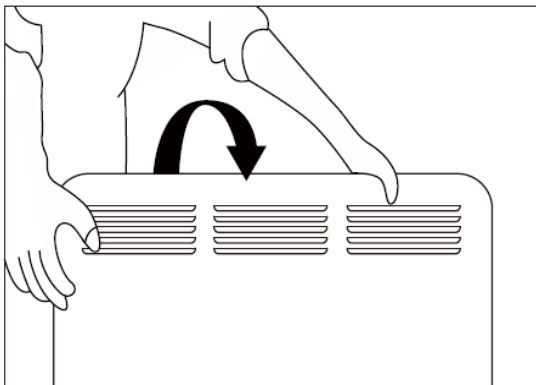

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Панель керування



ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ / ПЛАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ВИМИКАЧ ON/OFF

- Підключіть прилад до розетки змінного струму 230-240 В 50-60 Гц
- Щоб запустити обігрівач, переведіть перемикач у положення ON (увімк.)
- Встановіть температуру за допомогою термостата
- Щоб зупинити роботу обігрівача, поверніть перемикач у положення OFF (вимк.)
- Якщо прилад не використовується, відключіть його від мережі.

УВАГА: При першому використанні може виникнути легкий запах, пов'язаний із нормальним процесом введення приладу в експлуатацію. Це тимчасова ситуація.

Модель	MONO 05	MONO 10	MONO 15	MONO 20
Потужність	500 Вт	1000 Вт	1500 Вт	2000 Вт

ЧИЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед чищенням вимкніть і від'єднайте прилад від джерела живлення.

- Обережно очистіть зовнішню частину виробу за допомогою м'якої вологої тканини з м'яким мильним розчином (або без нього).

УВАГА: Дайте виробу повністю охолонути, перш ніж чистити або виконувати будь-які роботи з ним.

- Не допускайте потрапляння води чи інших рідин усередину виробу, оскільки це може призвести до пожежі та/або ураження електричним струмом.
- Також рекомендуємо вам періодично чистити прилад, злегка пересуваючи насадку пилососа над корпусом, щоб видалити будь-який пил або бруд, які могли накопичитися всередині або на пристрої.

УВАГА: Не використовуйте агресивні мийні засоби, хімічні засоби чи розчинники, оскільки вони можуть пошкодити поверхню пластикових деталей.



Відпрацьовані електричні вироби не можна викидати разом із побутовим сміттям. Зверніться до місцевих органів влади або продавця, щоб отримати поради щодо переробки.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Виробник надає гарантію на свої електронагрівачі протягом **2 РОКІВ** від будь-яких виробничих дефектів.

Гарантія суворо обмежується безоплатною заміною або ремонтом на місці деталі або деталей, оголошених несправними. Вартість демонтажу та повторної збірки ніколи не може бути оголошена причиною стягнення з виробника збитків або відсотків з будь-якої причини. Виробник, зокрема, не несе відповідальності за прямі або непрямі наслідки дефектів як для людей, так і для майна, і чітко зазначається, що за встановлення його обладнання ні в якому разі не несе відповідальності.. Гарантія не розповсюджується на пристрої, які були неправильно використані або використані в умовах експлуатації, відмінних від тих, для яких вони були призначені. Гарантія не поширюватиметься на пошкодження чи травми, що виникли через халатність, відсутність нагляду чи обслуговування або через втручання в конструкцію обладнання.

У разі аварії, що сталася в будь-який момент часу і з будь-якої причини, відповідальність виробника обмежується власним персоналом і його поставками.

У разі позову, незалежно від умов продажу та оплати, Господарський суд м. Варшава матиме виключну юрисдикцію. Положення цієї гарантії не виключає жодної вигоди покупця від юридичної гарантії проти прихованих дефектів, а також що відповідно до цивільного кодексу Польщі.

✂

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН	
ТИП ПРИЛАДУ:	ВІДМІТКА ПРОДАВЦЯ
МАРКА:	
ДАТА ПРОДАЖУ:	
ДАТА ВСТАНОВЛЕННЯ :	

ul. Brzezińska 16, Łódź

bok@thermeco.pl

tel 42 656 10 51