


Беспроводные сигнализаторы поклевки FA213-X (SPEED V-LINE)

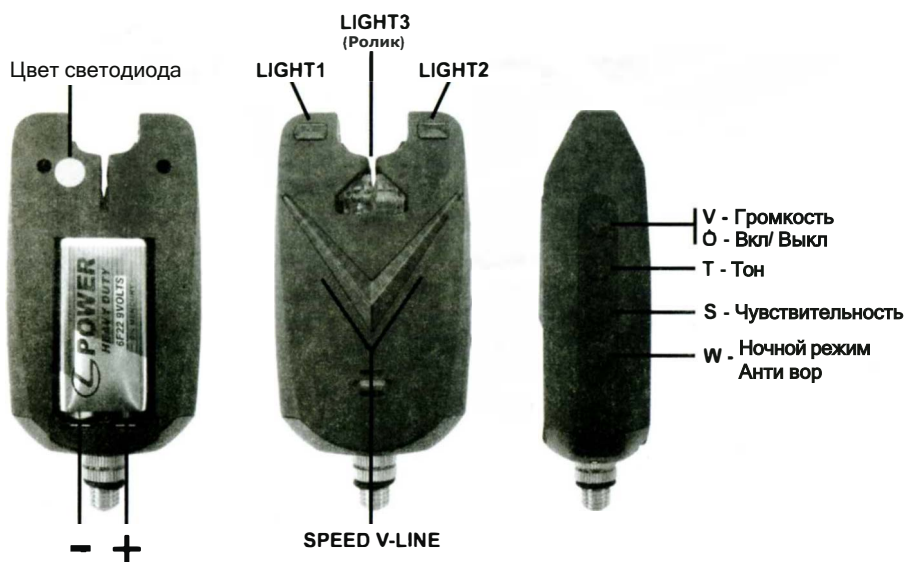

Батарея: Напряжение: 9V крона в комплекте не идет (сигнализатор / приемник)

1. Сдвиньте крышку аккумулятора вниз
2. Вставьте аккумулятор в приемник или сигнализатор
3. Закройте крышку батареи

СИГНАЛИЗАТОР:

Нажатие Вкл/Выкл: Нажать и удерживайте кнопку **O** (2 секунды)/сигнализируется звуком и светом /
Громкость +/- : Нажать **O/V** 8 уровней громкости, первый уровень - нет звука) / сигнализируется звуком и светом /
Тон: нажмите кнопку **T** (8 уровней тона) / сигнализируется звуком и светом /
Чувствительность: нажмите кнопку **S** (8 уровней тона) / сигнализируется звуком и светом /
Ночной свет: нажать **W** (четыре уровня света)

1. уровень: ночной свет выкл / **SPEED V-LINE** активирован
2. уровень: ночной свет вкл / **PEED V-LINE** активирован
3. уровень: ночной свет выкл / **PEED V-LINE** де активирован
4. уровень: ночной свет вкл / **PEED V-LINE** де активирован

Функция защиты от кражи: нажмите и удерживайте кнопку **W** (2 секунды)

(Анти вор система активирована - один длинный звуковой сигнал + **LIGHT1** мигает) (Анти вор система де активирована - 3х короткий звуковой сигнал)

Speed V-line: показывает уровни громкости / тон / чувствительность направление и скорость движения вперед и назад лески

ПРИЕМНИК:

Вкл / Выкл: нажмите и удерживайте (2 секунды) кнопку **O** / сигнализируется звуком /

Громкость + : нажать +

Громкость - : нажать -

(8 уровней громкости, первый уровень - вибрация) / сигнализируется звуком и светом /

SPEED V-LINE: - показывает уровни громкости

- показывает направление и скорость движения вперед и назад в лесу

- полная синхронизация с аварийными сигналами

- ФУНКЦИИ:

Анти вор: вставьте удочку в сигнализатор

- активировать функцию защиты от кражи с помощью кнопки **W**

- если удочка удалена из сигнализатора, приемник и сигнализатор сигнализируют светом и звуком в течение 5 секунд

- звук тревоги зависит от уровня громкости

Ночной свет: ручная активация / де активация

Движение вперед назад:

- узнавать по тону (сигнализация / приемник), показ направление и скорость на **SPEED V-LINE**

Память поклевки: 20 секунд

- вперед: мигать **LIGHT1 / LIGHT3** + освещение **LIGHT2**

- назад: мигать **LIGHT1 - LIGHT3**

Сигнализация / приемник синхронизация:

- автоматическая для всех связанных сигналов и тонов

Связывание сигнала тревоги / приемника (тот же цвет на приемнике):

- включить сигнализатор / включить приемник

- нажмите и удерживайте кнопки + и - (на приемнике) вместе, до звукового сигнала (короткий звук, через 2 секунды)

- прокрутить ролик сигнализатора

- приемник подает звуковой сигнал и загорается тем же цветом, что и связанный с ним сигнал

Связывание сигнала тревоги / приемника (разного цвета на приемнике):

- включить сигнализатор / включить приемник

- нажмите и удерживайте кнопки + и - (на приемнике) вместе, до звукового сигнала (короткий звук, через 2 секунды)

- выберите требуемый цвет в приемнике кнопками + или

- прокрутить ролик сигнализатора

- звуковые сигналы приемника и свет выбранного цвета (различный как связанный сигнал)

Очистить все КОДЫ:

- включить приемник

- нажмите и удерживайте кнопки + и - вместе до звукового сигнала (длинный звук, через 7 секунд)

- все коды удалены