


# FISHING WIRELESS BITE ALARM SET FA214-X

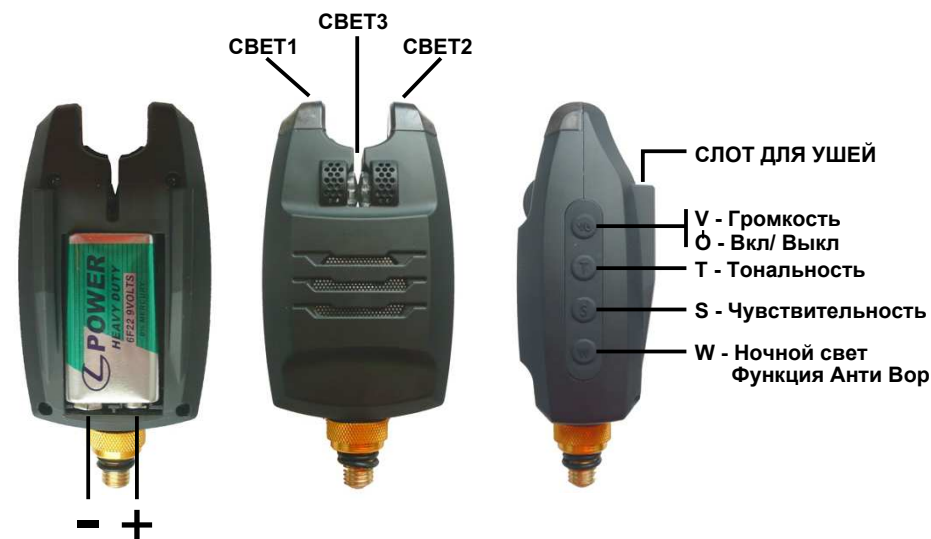

**БАТАРЕЯ:** Питание: 9V батарея тип крона (сигнализатор/пейджер)

1. Сдвиньте крышку батарейного отсека
2. Вставьте батарею в сигнализатор / приемник
3. Закройте крышку батарейного отсека
4. Сигнализатор / приемник включены

## Сигнализатор:

**Включение ON/OFF:** Нажмите и удерживайте кнопку (2 секунды) O / сигнализируется звуком /

**Громкость +/-:** нажмите кнопку O / V (8 уровней громкости, первый уровень - нет звука) / сигнализируется звуком /

**Тон:** нажмите кнопку T (8 уровней тона) / сигнализируется звуком /

**Чувствительность:** нажмите кнопку S (8 уровней тона) / сигнализируется звуком и светом /

**Ночная подсветка:** нажмите кнопку W (LIGH T3 включен / выключен)

**Функция защиты от кражи:** нажмите и удерживайте кнопку (2 секунды) W

(Противоугонная система активирована - один длинный звуковой сигнал + LIGHT1 мигает)  
(Анти-кража деактивирована - 3-кратный звуковой сигнал)

## ПРИЕМНИК:

**Включение / выключение:** нажмите и удерживайте кнопку (2 секунды) O / сигнализируется звуком /

**Громкость +:** нажмите кнопку + громкости - : нажмите кнопку - (8 уровней громкости, первый уровень - вибрация) / сигнализируется звуком /

## ФУНКЦИИ:

### Анти-вор:

- вставьте удочку в сигнализацию прикуса
- активировать функцию защиты от кражи кнопкой W
- сканирование прикуса, независимо от того, находится ли удочка в положении
- если удочка удалена из сигнализатора, приемник и сигнализация сигнализируют его светом и звуком в течение 5 секунд
- на звук тревоги влияет уровень громкости
- Ночной свет: ручная активация / деактивация
- Движение вперед / назад:
- различать по тону (сигнал тревоги / приемник)
- Память: 20 секунд

- Вперед: мигать СВЕТ 1 / СВЕТ 3 + освещение СВЕТ 2

- назад: мигать СВЕТ 1 / СВЕТ 2 / СВЕТ 3

### Синхронизация Тревога / Приемник:

- автоматический для всех связанных сигналов и сигналов

### Связывание сигнала тревоги / приемника (тот же цвет у приемника):

- включить сигнализацию
- включить приемник
- нажмите и удерживайте кнопки + и - (приемник) вместе до звукового сигнала (короткий звук, через 2 секунды)
- поворот (поворот) ролика при тревоге
- звуковой сигнал приемника и свет того же цвета, что и связанный сигнал

### Связь сигнала тревоги / приемника (цвет в приемнике):

- включить сигнализацию
- включить приемник
- нажмите и удерживайте кнопки + и - (приемник) вместе до звукового сигнала (короткий звук, через 2 секунды)
- выберите требуемый цвет в приемнике кнопками + или -
- поворот (поворот) ролика при тревоге
- звуковые сигналы приемника и свет выбранного цвета (различный как связанный сигнал)

### Очистить все КОДЫ:

- включить приемник
- нажмите и удерживайте кнопки + и - вместе до звукового сигнала (длинный звук, через 7 секунд)
- все коды удалены