


Карповые сигнализаторы поклевки

Carp Cruiser CC216-X

Красное колесо (Ночник)


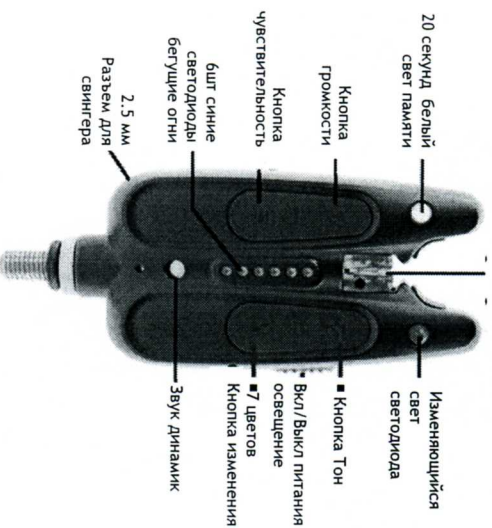


Функции сигнализатора:

- 6 уровней регулируемой громкости
- 6 уровней регулируемого тона
- 6 уровней регулируемой чувствительности
- 20 секундная сигнальная лампа памяти
- Цветное светодиодное колесо (ночник)
- Нажмите кнопку W, чтобы изменить цвет света (7 цветов)
- Колеса каются вперед-назад, создавая разные звук и свет
- Включение / выключение питания:
- Долгительное нажатие в течение 2 секунд в качестве выключателя питания.
- Короткое нажатие для управления ночником.
- Дополнительный разъем 2,5 мм для подключения свинтера с подсветкой
- Питание - Батарея 1шт 9V на продукт - НЕ входит в комплект

Функция приемника:

- 6 уровней громкости, первый уровень - вибрация
- 6 светодиодов разных цветов для 6 сигналов тревоги
- 20 секундная функция памяти
- Нажмите + / -, чтобы настроить яркость лампы.
- Расстояние приема более 100 м
- Функция автоматической проверки и очистки кода
- С отверстиями для подвешивания
- Включение / выключение питания:
- Долгительное нажатие в течение 2 секунд в качестве выключателя питания.
- Короткое нажатие для управления переключателем ночного света.
- 3 батарейки AAA 1,5 В на каждый продукт - НЕ входит в комплект

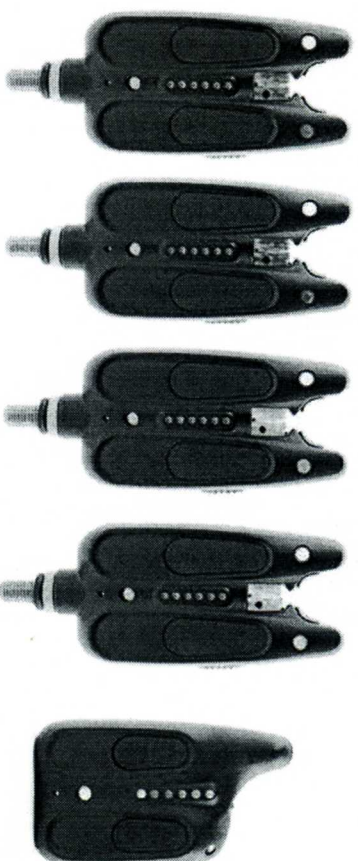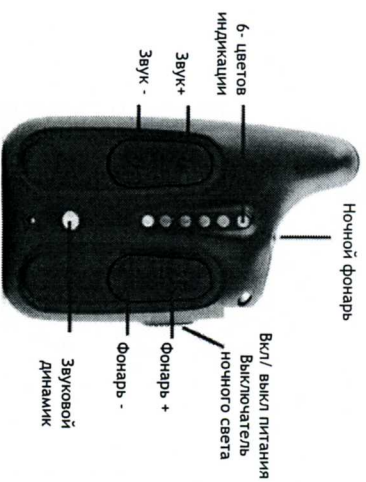

Отображение светового эффекта рабочего состояния

Заводской настройкой по умолчанию для этого комплекта сигнализации для рыбалки является автоматическое соединение сигнализации и приемника. Когда сигнал тревоги вызывает сообщение, индикатор сообщения соответствующего цвета на приемнике мигает, и звук синхронизируется.

Если вам нужно добавить код или очистить код, сделайте следующее:

Связывание сигнализатора тревоги и приемника:

- Включите сигнализацию - Включить приемник
- Нажмите и удерживайте кнопки «V++» и «V--» на приемнике одновременно и отпустите их через 2 секунды, когда послышится короткий звук.
- Покрутите сигнальное колесо, чтобы вызвать сообщение.
- Соответствующий индикатор сообщения на приемнике мигает, звук синхронизируется, выравнивание кода завершено.

Очистить все коды:

- Включите приемник.
- Нажмите и удерживайте кнопки приемника «V++» и «V--» вместе, до гудка (длинный звук, через 7 секунд).
- Коды удалены.

