

Беспроводной датчик открытия двери ATIS-19DW

Подходит для использования с комплектом ATIS GSM11, ATIS Kit-GSM100 и ATIS GSM120.

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ ATIS-19DW

Благодаря малому размеру, надежности, а также простой установке, с которой справится даже неспециалист, ATIS-19DW может использоваться на большинстве дверей или окон в помещениях, как жилого, так и производственного назначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип датчика: беспроводной
- Индикатор низкого заряда батареи: светодиод
- Дальность передачи: 100м (открытое пространство)
- Частота передачи: 433МГц
- Порог срабатывания: до 10мм
- Рабочее напряжение: DC12В (тип батареи 23А)
- Потребляемый ток: 20мА
- Диапазон рабочих температур: -10°С..+55°С
- Влажность: до 90%
- Цвет: белый
- Размер: 70х36х15мм

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Датчик состоит из двух частей: радиомодуля, в котором также размещен геркон с разомкнутыми контактами, и магнита, который способен замыкать контакты геркона. Радиомодуль закрепляется на дверной/оконной раме. Магнит устанавливается на двери/окне таким образом, чтобы в закрытом состоянии он оказался напротив радиомодуля и замкнул контакты геркона (зазор между частями не должен превышать 10-20 мм). При открытии двери или окна, эти части удаляются друг от друга, что приводит к срабатыванию датчика. При срабатывании загорается сигнальный светодиод и на центральный блок GSM-сигнализации отправляется тревожный сигнал. Светодиодный индикатор также предупреждает о необходимости замены элемента питания при постоянном свечении.


МОНТАЖ

Поверхность двери должна быть ровной, сухой и очищенной от загрязнений, для того чтобы надежно прикрепить датчик на двухсторонний скотч, идущий в комплекте к датчику.

Каждый СМК - это комплект из датчика и магнита. Датчик (А) должен быть установлен на неподвижной части двери (на дверную коробку), а магнит (В), наоборот, нужно установить на саму дверь: зазор между датчиком и магнитом не должен превышать 1мм.

После установки датчика и магнита - проверьте его работу. Для этого - откройте дверь и посмотрите, индикатор на датчике должен гореть.

В случае, когда в датчике заряд батареи низкий - то индикатор горит постоянно.

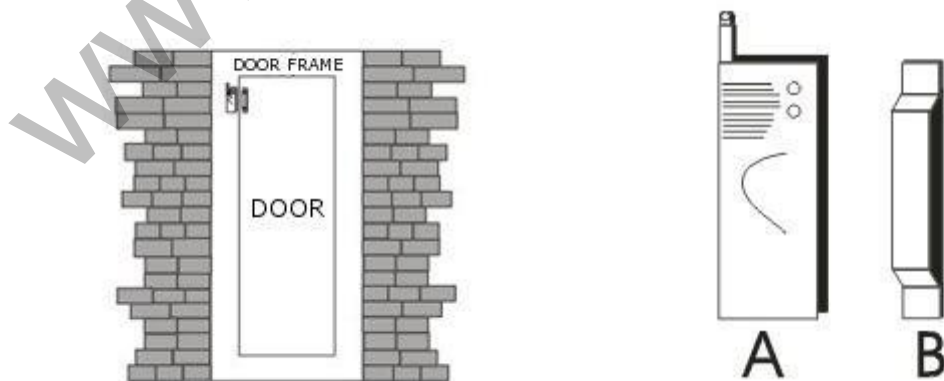

Не монтируйте датчик:

- Вблизи металлических предметов, вызывающих затухание радиосигнала или экранирующих от него
- За пределами помещения
- В помещениях, с температурой и влажностью выходящей за пределы допустимых