

Технічні характеристики

Датчик температури: Термістор
Точність контролю температури: ± 1 °C

Напруга живлення: 220 ± 10VAC
Номинальна потужність: 16A (electric)

Відстань між кріпленнями: 60мм (Стандарт)
Робоче середовище: 0~45°C

Корпус: Полікарбонат/ + АБС вогнестійкий
Діапазон регулювання температури: 5~60°C

Позначки



Інструкція з експлуатації

Перемикач: Коротко натисніть кнопку «☼», щоб увімкнути або вимкнути термостат.

Налаштування температури: при включенні відрегулюйте задану температуру, натискаючи кнопку «▲» або «▼», та встановіть температуру змінюючи на 1°C при кожному натисканні кнопки.

Налаштування блокування від дітей: натисніть та утримуйте кнопку «☼» протягом 3 секунд, щоб увімкнути або вимкнути функцію блокування від дітей, або натисніть та утримуйте кнопку «M-A» протягом 3 секунд (відмінності залежать від версії пристрою).

Ручне перемикання: натисніть кнопку «M-A», щоб переключитися між ручним або автоматичним (період часу) режимом.

Переключення режиму: після увімкнення натисніть кнопку «☼», щоб перейти до стандартного режиму, комфортного режиму та режиму енергозбереження, вибравши між пустим дисплеєм, символом сонця або символом місяця.

Встановлення часу: коротко натисніть кнопку «☼», щоб розпочати налаштування часу, натисніть «▲» або «▼», щоб встановити необхідний час.

Повідомлення про помилку: Якщо з'явиться повідомлення Err2, зверніться до елемента «02» у «Додаткових налаштуваннях» внизу цієї сторінки та виберіть датчик як «00 вбудований».

Відновлення заводських налаштувань: у вимкненому стані натисніть та утримуйте кнопку «▲».

Налаштування часу



Коли живлення вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку «M-A» протягом 3 секунд або протягом тривалого часу та налаштуйте функцію для введення періоду. Конкретна операція полягає в наступному:


Зміна часу	Опція	Період	Позначка	Час за замовчуванням	Температура за замовчуванням	Зміна температури	
Натисніть кнопку «☼», щоб переключитися між вибором хвилин і годин, і натисніть кнопку «▲» або «▼», щоб налаштувати значення	Поточне мерехтіння є опцією модифікації, а перемикання здійснюється натисканням клавішу «M-A».	Робочий день	1		6 : 00	20°C	Натисніть "▲" чи "▼" для зміни
			2		8 : 00	15°C	
			3		17 : 00	22°C	
			4		22 : 00	15°C	
		Вихідний день	1		8 : 00	22°C	
			2		23 : 00	15°C	

Після вимкнення термостата одночасно натисніть клавіші «▲» і «▼» протягом 3 секунд, щоб увійти до функції розширеного налаштування. Нижче наведено детальний опис операцій: натисніть клавішу «M-A», щоб переключити параметри, натисніть клавішу «▲» або «▼», щоб налаштувати параметри, натисніть клавішу перемикання, щоб вийти та зберегти.

Відображ. чисел	Визначення	Діапазон	Пояснення	Стандартне значення	Відображ. чисел	Визначення	Діапазон	Пояснення	Стандартне значення
00	Коригування значення температури в приміщенні	±10.0°C	Регулювання температури в кімнаті	0°C	06	Функція захисту від низьких температур	00-01	00 Закрити 01 Відкрити	00
01	Корекція температури підлоги	±10.0°C	Значення налаштування датчика температури підлоги	0°C	07	Вибір днів відпочинку	00-02	00 один день відпочинку 01 два дні відпочинку 02 без зупинки	00
02	Вибір датчика	00-02	00 вбудований 01 зовнішній 02 всередині і зовні	02	08	Регулювання температури в кімнаті	00-10	0-10 секунд затримки виведення	00
03	Встановлення верхньої межі температури	35-60°C	Встановлення макс. температури	35°C	09	Попереджувальне значення температури підлоги	0-80.0°C	Максимальна температура підлоги	60
04	Встановлення нижньої межі температури	5-15°C	Встановлення мін. температури	5°C	10	Відновити заводські налаштування	00-01	01 Відновити заводські налаштування	00
05	Налаштування відхилення	0-10.0°C	Встановлення вихідного значення відхилення	1.0°C	Експлуатація Після завершення операції натисніть клавішу живлення, щоб вийти зі збереженням.				

Крок 1: скидання WIFI

Скидання WIFI: (WIFI усіх продуктів було скинуто на заводі. Щоб забезпечити правильну конфігурацію Wi-Fi та уникнути неправильного використання користувачем, рекомендується ініціалізувати та скинути всі конфігурації Wi-Fi): у стані вимкнення, такі як «Малюнок 1», натисніть і утримуйте кнопку перемикача «» термостата, після того, як термостат видасть звуковий сигнал, з'явиться наступний інтерфейс «Малюнок 2», потім натисніть клавішу «▲», а потім «00» стане «01». «, як показано на малюнку 3.», натисніть клавішу перемикача «», щоб зберегти інтерфейс «Малюнок 4», і завершити скидання WIFI термостата.

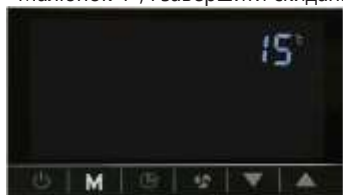


(Мал. 1)



(Мал. 2)



(Мал. 3)

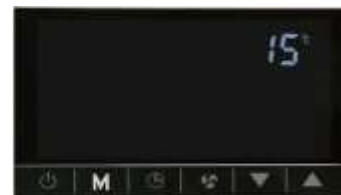


(Мал. 4)

Крок 2: відскануйте QR код у нижньому правому куті, щоб завантажити додаток, а потім увімкніть додаток.

1. Додайте пристрій

Відкрийте додаток, щоб відобразити інтерфейс.
Натисніть «+» у верхньому правому куті та виберіть «Новий пристрій».

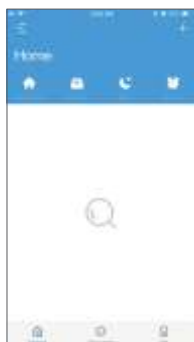

2. Виконайте пошук пристрою

Введіть пароль WiFi для поточного підключення мобільного телефону та натисніть «Пошук пристрою».
Пошук пристрою.....будь ласка, зачекайте.



3. Пошук завершено

Натисніть «Завершити» після виявлення пристрою.
Натисніть «Додати» на новому пристрої.



4. Введіть пароль

Введіть пароль пристрою (стандартний пароль 123456), введіть ім'я як: room1, а потім натисніть «Додати».
Оскільки пароль простий і потребує скидання, введіть будь-який пароль і натисніть «OK».



5. Завершіть підключення

Виберіть інтерфейс керування щойно доданого пристрою для роботи.



QR код додатка

