

INSTRUKCJA OBSŁUGI

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE GENERATORY NAPIĘCIA

HEX GEN




VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 76
81-771 Sopot
www.voltpolska.pl

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJA JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ URZĄDZEŃ Z SERII HEX GEN. NIE WYRZUCAJ JEJ, PRZECHOWUJ W ŁATWO DOSTĘPNYM MIEJSCU ORAZ ZAPOZNAJ SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA. INSTRUKCJA MOŻE ULEC ZMIANIE, A JEJ AKTUALNĄ WERSJĘ ZNAJDZIESZ ZAWSZE NA STRONIE INTERNETOWEJ PRODUCENTA (www.voltpolska.pl).

Nie wystawiać generatora na działanie deszczu, śniegu, kurzu, środków chemicznych etc. Zabrania się podłączania wyjścia AC do istniejącej instalacji elektrycznej. Nie przykrywać generatora i elementów chłodzących urządzenie. Generator powinien być zainstalowany w łatwo dostępnym miejscu z minimum 30 cm wolnej przestrzeni wokół obudowy w celu zapewnienia swobodnego obiegu powietrza, w przeciwnym wypadku urządzenie może być narażone na przegrzewanie. Minimalna wartość przepływu powietrza to 145 CFM. Nigdy nie wdychaj gazów wydechowych, zawierają one tlenek węgla, bezbarwny, bezwonny, skrajnie niebezpieczny gaz mogący spowodować utratę świadomości lub/i śmierć !! Nigdy nie używaj urządzenia w pomieszczeniu lub w przestrzeni niedostatecznie wentylowanej jak np. tunel, wykop itp. Zachowaj szczególną ostrożność używając agregat w pobliżu ludzi lub zwierząt. Unikaj zanieczyszczenia układu wydechowego. Zatrzymaj silnik przed uzupełnieniem paliwa. Nie przepełniaj zbiornika. W przypadku rozlania paliwa wytrzyj je dokładnie i nie uruchamiaj silnika zanim resztki paliwa nie wyparują. W czasie wymiany oleju upewnij się że korek wlewu paliwa jest zakręcony aby uniknąć rozlewu paliwa. Nie pal tytoniu w czasie pracy urządzenia i nie używaj w sąsiedztwie otwartego ognia. Nie pozostawiaj w pobliżu materiałów łatwopalnych. Używaj urządzenia w odległości nie mniejszej, niż 1 m od budynków i innych konstrukcji. Nie używaj agregatu w pobliżu materiałów łatwopalnych. Uważaj na gorące części silnika, zwłaszcza tłumik osiąga wysoką temperaturę w czasie pracy silnika. Używaj agregat na bezpiecznym terenie, nie dopuszczaj dzieci do pracujących urządzeń. Urządzenie powinno pracować na płaskiej, stabilnej powierzchni, wolnej od nierówności, kamieni itp. Używaj agregatu na podstawie poziomej – pochylenie nie może przekraczać 15 ° nadmierne pochylenie grozi uszkodzeniem silnika z powodu pogorszenia smarowania (nawet przy prawidłowym poziomie oleju). Unikaj rozlewu paliwa w czasie transportu – dokładnie zakręcaj korek wlewu paliwa i zamykaj kranik paliwa. Nie poruszaj silnika w czasie pracy. Utrzymuj silnik w stanie suchym – nie używaj w czasie deszczu lub w pobliżu wody. Skontroluj dokładnie układ paliwowy pod kątem szczelności. Wyciek paliwa jest niebezpieczny. Skontroluj śruby i nakrętki – luźne połączenia mogą być niebezpieczne dla silnika i obsługi. W czasie pracy z urządzeniem noś obcisłe ubranie. Luźne części garderoby mogą zostać porwane przez obrotowe części silnika i spowodować niebezpieczeństwo.

ELEMENTY GENERATORA

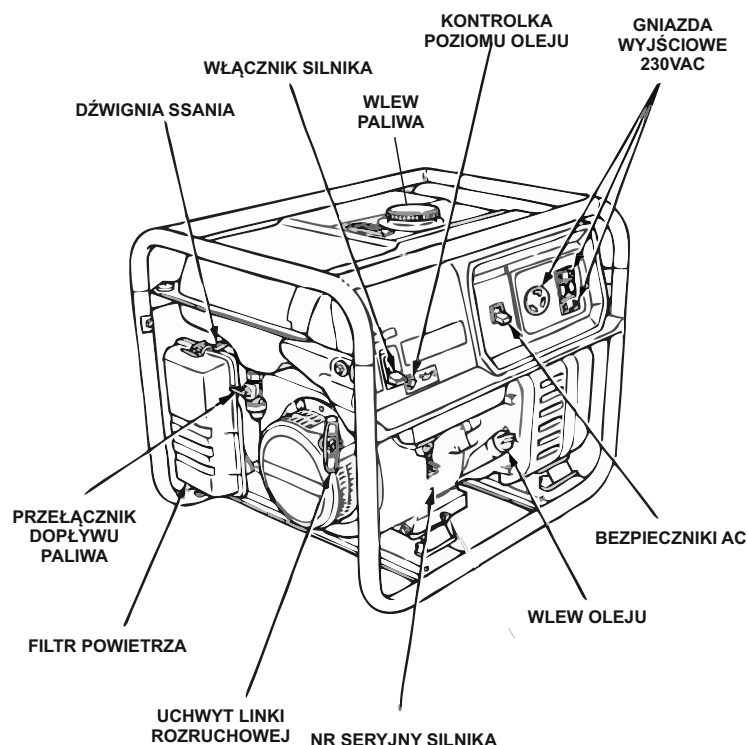

OBSŁUGA GENERATORA HEX-GEN 1500

URUCHAMIANIE GENERATORA

- Wyjmij generator z opakowania i sprawdź, czy nie widać żadnych uszkodzeń mechanicznych na urządzeniu.
- Uzupełnij poziom oleju w generatorze odpowiednią ilością płynu (**0,37l**).
- Uzupełnij poziom benzyny w generatorze odpowiednią ilością paliwa (**5,5L**).
- Otwórz dopływ paliwa (przełącznik dopływu skierowany w dół).
- Przełącz włącznik silnika w pozycję **WŁ**.
- Zamknij ssanie.
- Pociągnij lekko uchwyt linki rozruchowej do wycucia oporu, a następnie mocniej szarpnij, aby uruchomić silnik.
- Otwórz ssanie.
- Po uruchomieniu i ustabilizowaniu się pracy silnika podłącz obciążenie do gniazd i kontroluj dalszą pracę generatora.
- Jeżeli silnik nie odpali za pierwszym razem, odczekaj 10-15 s przed każdą kolejną próbą uruchomienia.

WYŁĄCZANIE AWARYJNE GENERATORA

- Aby wyłączyć awaryjnie generator, przełącz włącznik silnika w pozycję **WyŁ**.

WYŁĄCZANIE NORMALNE GENERATORA

- Odłącz obciążenie od generatora.
- Przełącz włącznik silnika w pozycję **WyŁ**.
- Zamknij dopływ paliwa (przełącznik skierowany w bok).

OBSŁUGA GENERATORA HEX-GEN 3500 i 4000

URUCHAMIANIE GENERATORA

- Wyjmij generator z opakowania i sprawdź, czy nie widać, żadnych uszkodzeń mechanicznych na urządzeniu.
- Uchwyty do przetaczania, instrukcje itp. znajdują się pod silnikiem. Wyjmij wszystkie elementy przed uruchomieniem, aby uniknąć uszkodzenia generatora.
- Uzupełnij poziom oleju w generatorze odpowiednią ilością płynu (**maks. 0,6L**).
- Uzupełnij poziom benzyny w generatorze odpowiednią ilością paliwa (**maks. 15L**).
- Otwórz dopływ paliwa (przełącznik dopływu skierowany w dół).
- Przełącz włącznik silnika w pozycję **WŁ.**
- Zamknij ssanie.
- Pociągnij lekko uchwyt linki rozruchowej do wycucia oporu, a następnie mocniej szarpnij, aby uruchomić silnik.
- Otwórz ssanie.
- Po uruchomieniu i ustabilizowaniu się pracy silnika podłącz obciążenie do gniazd i kontroluj dalszą pracę generatora. Jeżeli silnik nie odpali za pierwszym razem, odczekaj 10-15 s przed każdą kolejną próbą uruchomienia.


WYŁĄCZANIE AWARYJNE GENERATORA

- Aby wyłączyć awaryjnie generator, przełącz włącznik silnika w pozycję **WyŁ.**

WYŁĄCZANIE NORMALNE GENERATORA

1. Odłącz obciążenie od generatora.
2. Przełącz włącznik silnika w pozycję **WyŁ.**
3. Zamknij dopływ paliwa (przełącznik skierowany w bok).

RYSUNKI TECHNICZNE

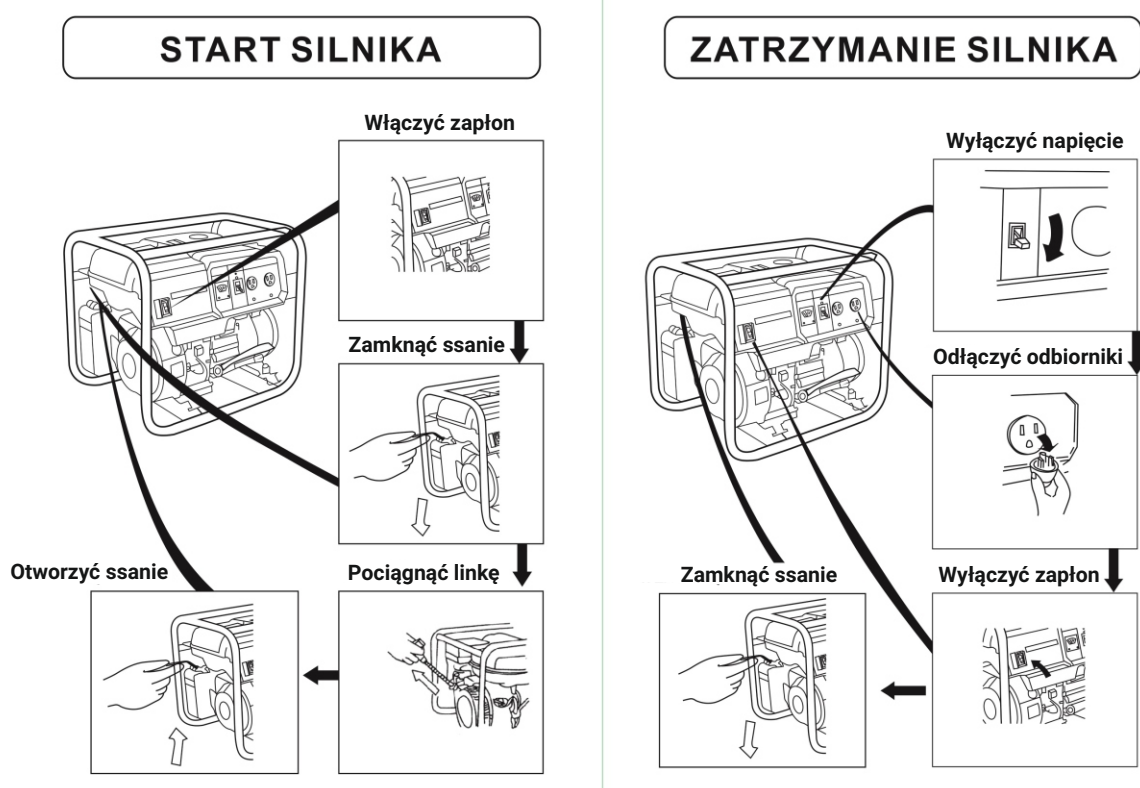

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	HEX GEN 1500	HEX GEN 3500	HEX GEN 4000
Moc całkowita (chwilowa)	1500VA	3500VA	4000VA
Moc ciągła	1000W	3000W	3500W
Napięcie wyjściowe	230VAC		
Częstotliwość wyjściowa	50Hz		
Pojemność silnika	87cm3	210cm3	
Maksymalna moc silnika	3KM/3600 obr.	7KM/3600 obr.	
Zapłon	TCI		
Pojemność zbiornika na paliwo	5,5L	15L	
Pojemność zbiornika na olej silnikowy	0,37L	0,6L	
Poziom hałasu	66dB(A)		
Maksymalny czas pracy ciągłej	9godzin	10godzin	10godzin
Wymiary	460x370x370mm	605x440x440mm (605x440x490mm z uchwytami)	590x420x425mm
Waga	23kg	40kg	40kg

KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

WYPEŁNIJ W RAZIE POTRZEBY

(*) Skreśl niepotrzebne

Zgadzam się na odpłatną naprawę urządzenia ze względu na:

* wygaśnięcie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy użytkownika

Przed przystąpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokładnych kosztach naprawy.

Do wysyłanych reklamacji prosimy załączyć kopię dokumentu zakupu (paragon lub FV).

Pełen regulamin napraw serwisowych znajduje się na Naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl

