
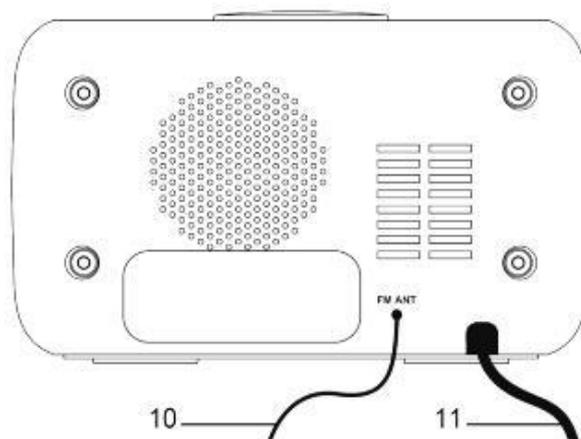


1) Кнопка

"УСТАНОВКА

ВРЕМ

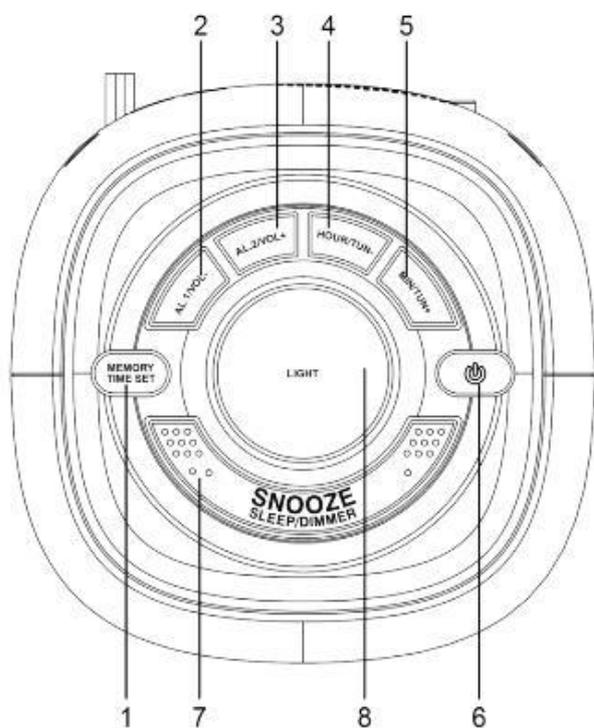

ЕНИ ПАМЯТИ"

- 2) Кнопка "AL1/VOL-" (Будильник1/Громкость-)
- 3) Кнопка "AL2/VOL+" (Будильник2/Громкость+)
- 4) Кнопка "ЧАС/ТУН-"
- 5) Кнопка "MIN / TUN+" (минута/тун+)
- 6) Кнопка " " 

7) Кнопка "**SNOOZE SLEEP / DIMMER**" (Contribute / Reduce brightness)

8) Кнопка "**СВЕТ**"

9) БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК

Используйте две батареи размера «AAA», чтобы поддерживать точное время, когда питание временно прерывается.

10) АНТЕННА

Для лучшего радиоприема растяните антенну и измените ее положение.

11) КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

Подключите кабель к электрической розетке с правильным напряжением.

## **УПРАВЛЕНИЕ ЧАСАМИ И БУДИЛЬНИКОМ**

Примечание: Вы можете установить время часов и время будильника только тогда, когда радио выключено.

### **НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ**

1) Когда радиопитание подключено, цифры часов будут мигать; или нажмите и удерживайте «MEMORY TIME SET» (1) в течение примерно 3 секунд, пока отображаемые цифры не начнут мигать.

2) Многократно нажимая кнопку "ЧАС/ TUN-" (4) для изменения настройки часов.

3) Нажмите кнопку "MIN / TUN+" (5) несколько раз, чтобы изменить настройку минуты.

4) Нажмите кнопку "MEMORY TIME SET" (1) для подтверждения времени.

CZ - 2

### **УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА**

Этот радиочасовой сигнал имеет два будильника, которые можно установить и использовать одновременно, причем процедуры их настройки одинаковы. Оба будильника могут использовать либо звук зуммера, либо радио, чтобы проснуться.

Чтобы установить время тревоги 1, следуйте приведенным ниже инструкциям. В случае времени тревоги 2 заменить "AL1/VOL-" (2) на "AL2/VOL+" (3).

1) Нажмите кнопку "AL1/VOL-" (2), чтобы отобразить время будильника 1. Цифры будут мигать.

2) Многократно нажимая кнопку "ЧАС/ TUN-" (4) для изменения настройки часов.

3) Нажмите кнопку "MIN / TUN+" (5) несколько раз, чтобы изменить настройку минуты.

4) Нажмите кнопку «AL1/VOL-» один раз (2), чтобы подтвердить настройку, и цифры перестанут мигать.

### **ВКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА**

1) После того, как вы установили время будильника, выберите будильник зуммера, нажав кнопку «AL1 / VOL-» (2) один раз (индикатор А будет гореть). Нажмите дважды, чтобы выбрать радиосигнал (индикатор В будет гореть).

- 2) Через некоторое время цифры перестают мигать.
- 3) Нажмите кнопку "AL1/VOL-" (2), пока не загорятся все огни, чтобы выключить сигнализацию.
- 4) Когда звучит сигнал тревоги/радио, нажмите " "  (6), чтобы выключить будильник, или нажмите кнопку "SNOOZE SLEEP / DIMMER" (7), чтобы активировать спящий режим в течение 9 минут.

### ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ

Если радио выключено и отображается текущее время, нажмите и удерживайте кнопку «SNOOZE SLEEP/DIMMER» (7), чтобы переключить яркость дисплея между высокой и низкой.

## ФУНКЦИИ РАДИО

### ФУНКЦИЯ FM-РАДИО

Функция	Активация функции
Включение и выключение Радио	Нажмите кнопку " "
Автоматический поиск Предоставление следующей станции	Нажмите и удерживайте кнопку "HOUR / TUN-" (4) или "MIN / TUN+" (5)
Ручной тюнинг	Нажмите "ЧАС/ТУН-" (4) или "МИН/ТУН+" (5) несколько раз
Изменение громкости (уровень 0-16)	Нажмите "AL1/VOL-" (2) или "AL2/VOL+" (3)
Сохранение презентации Станции Вене	Выберите радиочастоту. Нажмите и удерживайте кнопку "MEMORY TIME SET" (1). Чтобы изменить предустановленный номер станции, нажмите "ЧАС/ТУН-" (4) или "МИН/ТУН+" (5). Подтвердите, нажав кнопку "MEMORY TIME SET" (1).
Переключение Строящиеся станции (1-20)	Нажмите кнопку "MEMORY TIME SET" (1) несколько раз.
Режим запуска Выключение после определенного Время	Включив радио, нажмите кнопку "SNOOZE SLEEP / DIMMER" (7), чтобы переключиться в режим выключения через определенное время. Выберите от 10 до 90 Несколько минут назад. (Зажжется лампа C).