

**Лінійно-інтерактивне  
джерело безперебійного  
живлення**



**інструкція користувача**

**LPY-PSW-500VA+ \ 800VA+**



**WWW.LOGICPOWER.UA**



# ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ з правильною синусоїдою

## Особливості виробу:

- Холодний старт
- Активна система охолодження
- Мікропроцесорне управління
- Широкий вхідний діапазон напруги
- Автоматичне регулювання напруги (AVR)
- Захист від короткого замикання і низької напруги
- Захист від імпульсних перешкод і стрибків напруги
- Вибір пріоритетності живлення

## Встановлення і перший запуск

**Примітка:** Перед встановленням, будь ласка, огляньте пристрій. Переконайтесь, що всередині пакування нічого не пошкоджено.

### Розміщення та умови зберігання

Розмістіть ДБЖ в захищеному від надмірної кількості пилу, провітрюваному місці. Будь ласка, розмістіть ДБЖ на відстані не менше 20 см від інших пристроїв для вентиляції. Використовуйте ДБЖ при зазначених межах температури та вологості повітря. (Див. технічні характеристики.)



### Підключення до мережі електроживлення і зарядка

Вставте вилку в розетку. Перед першим використанням слід заряджати батарею не менше 10-12 годин. Пристрій заряджає батарею, поки він під'єднаний до мережі.



**УВАГА: НІКОЛИ** не під'єднуйте навантаження сумарною потужністю більшою ніж потужність ДБЖ.

### Під'єднання

Під'єднайте шнури до вихідної розетки на задній панелі ДБЖ. Просто увімкніть електроживлення пристрою і прилади, які під'єднані, будуть захищені від перенапруги.

**УВАГА: НІКОЛИ** не під'єднуйте лазерний принтер до пристрою ДБЖ. Це може призвести до порушень нормальної роботи пристрою.




### Ввімкнення/вимкнення пристрою


Увімкніть пристрій ДБЖ, натиснувши на вимикач. Вимкніть його, знову натиснувши на вимикач.

\* У моделях потужністю 500VA та 800VA забороняється використовувати акумулятори місткістю нижче 40 Ah. У моделях потужністю вище 800VA забороняється використовувати акумулятори місткістю нижче 65 Ah.

## Панель управління та індикація

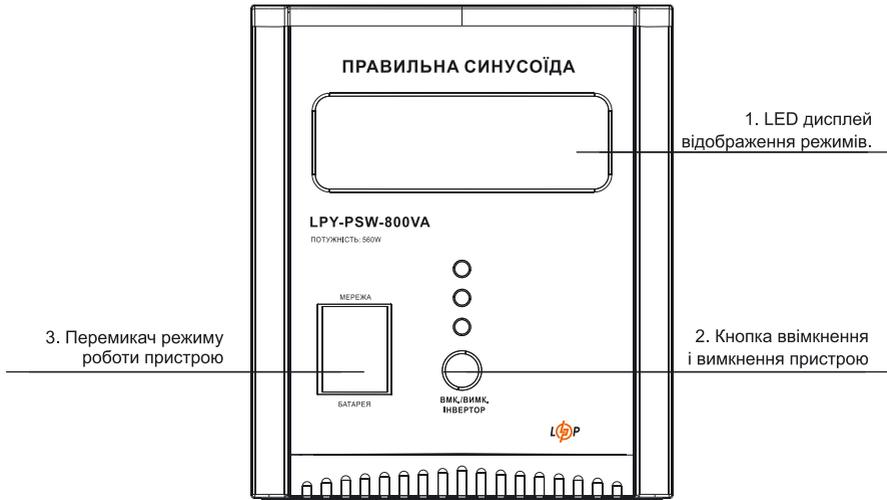

## Панель під'єднання

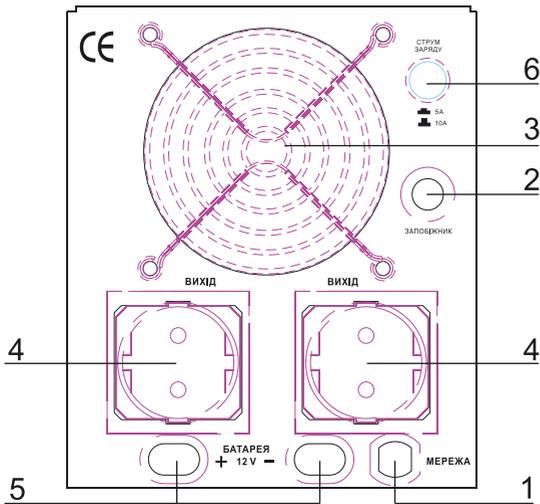

1. Кабель під'єднання до мережі.
2. Запобіжник
3. Вентилятор охолодження
4. Вихідні розетки
5. Кабель під'єднання до акумулятора
6. Кнопка вибору струму заряду батарей \*

\* Призначена для перемикання струму заряду в залежності від місткості використовуваного акумулятора. Перед використанням ДБЖ, для уникнення виходу акумулятора з ладу **(не гарантійний випадок)**, виберіть струм який відповідає місткості акумулятора, що під'єднуванується згідно з рекомендаціями в таблиці:

СТРУМ	МІСТКІСТЬ БАТАРЕЇ
5А	40Ah
10А	65-120Ah
15А	100-200Ah
20А	150-250Ah

## Панель індикації



Пристрій працює в нормальному режимі від мережі



Вхідна напруга вище норми  
(більше ніж 110% від норми)



Вхідна напруга нижче норми  
(менше ніж 90% від норми)



Навантаження на пристрій



Рівень заряду батареї



Вхідна напруга



Вихідна напруга і частота струму

**Технічні характеристики:**

<b>Модель</b>		<b>LPY-PSW-500VA</b>	<b>LPY-PSW-800VA</b>
<b>Максимальна потужність (Вт)</b>		<b>500VA</b>	<b>800VA</b>
<b>Потужність (Вт)</b>		<b>350W</b>	<b>560W</b>
<b>Індикація</b>		<b>LED дисплей</b>	
<b>Вхідні дані</b>	<b>Напруга</b>	<b>140~275V</b>	
	<b>Частота</b>	<b>45~65 Hz</b>	
<b>Вихідні дані</b>	<b>Напруга</b>	<b>220V±10% від батареї / 190V-245V в режимі AVR</b>	
	<b>частота</b>	<b>50/60Hz ± 1 Hz</b>	
	<b>Форма вихідної напруги</b>	<b>правильна синусоїда</b>	
<b>Час перемикання</b>		<b>4-6 ms</b>	
<b>Батарея</b>		<b>12V (в комплект не входить)</b>	
<b>Охолодження</b>		<b>Активна система охолодження</b>	
<b>Температура</b>		<b>0~40°C</b>	
<b>Габаритні розміри</b>		<b>259x257x149</b>	

## Попередження з техніки безпеки (Збережіть ці інструкції)

**Увага!** Щоб запобігти ризику пожежі або ураження електричним струмом, розташуйте пристрій у внутрішньому приміщенні з регульованою температурою і вологістю. (Див. технічні характеристики щодо обмеження температури та вологості).

**Увага!** Щоб уникнути перегріву, не закривайте вентиляційні отвори, що охолоджують ДБЖ і не піддавайте його прямому впливу сонячних променів. Не кладіть його поруч з нагрівальними приладами.

**Увага!** Не під'єднуйте вхід ДБЖ до його виходу.

**Увага!** Уникайте контакту ДБЖ з рідиною або будь-якими сторонніми предметами. Не ставте посудини з напоями або іншою рідиною на пристрій або поруч з ним.

**Увага!** У разі аварійної ситуації, натисніть на кнопку ВИМКНЕННЯ і від'єднайте кабель електроживлення від електромережі.

**Увага!** Можливе ураження струмом. Навіть після від'єднання пристрою від мережі, небезпечна напруга може бути від батареї. Тому при необхідності провести роботи з техобслуговування ДБЖ, живлення від батарей слід від'єднати від позитивного і негативного контактів.

**Увага!** Вибір і під'єднання акумуляторної батареї проводиться фахівцем!

**Увага!** Технічне обслуговування батарей повинно проводитися або контролюватися персоналом, що спеціалізується на батареях і з дотриманням необхідних заходів обережності. Стороннім особам не слід проводити роботи з батареями.

**Увага!** Не кидайте батареї у вогонь. Вони можуть вибухнути. Не відкривайте і не пошкоджуйте батареї. Акумуляторна кислота небезпечна для шкіри та очей.

**Увага!** Вимкніть джерело безперебійного живлення від мережі перед очищенням і не використовуйте аерозолі або мийні засоби.

**Увага!** Батарея може становити ризик ураження струмом і короткого замикання. Наступні заходи обережності слід взяти до уваги перед заміною батарей:

- 1) Зніміть годинник, кільця та інші металеві предмети.
- 2) Використовуйте інструменти з ізольованими ручками.
- 3) Одягніть гумові рукавички та спеціальний захисний одяг.
- 4) Не кладіть металеві інструменти на контакти батарей. Спочатку вимкніть електропостачання перед з'єднанням або роз'єднанням клем батарей.

## Технічне обслуговування

### Профілактичне обслуговування забезпечує тривалий термін служби ДБЖ.

Будь ласка, кожен місяць перевіряйте:

1. що вентиляційні отвори в корпусі не заблоковані;
2. що поверхня ДБЖ НЕ покрита пилом;
3. чи міцно приєднані вхідні, вихідні дроти та дроти, які з'єднують батареї, чи в нормальному стані ізоляція;
4. що вологість повітря в допустимих нормах;



## Шановний користувач

Дякуємо Вам за придбання продукції торгової марки LP, далі по тексту ОБЛАДНАННЯ. Придбане Вами обладнання повністю відповідає характеристикам, зазначеним в інструкції, що додається. Зазначені характеристики гарантуються заводом виробником. Устаткування прослужить Вам довго і якісно при дотриманні правил експлуатації та норм зазначених в керівництві користувача.

**При зверненні в сервісний центр, необхідно чітко сформулювати проблему і надати інформацію про умови експлуатації пристрою.**

**При відправці пристрій до сервісного центру поштою, необхідно повторного пакування виробу в заводську упаковку, щоб уникнути пошкодження при транспортуванні. Письмово сформулювати проблему і надати інформацію про умови експлуатації пристрою.**

При виникненні необхідності гарантійного обслуговування обладнання, просимо Вас звертатися до дилера, фірмі або магазину, де була здійснена покупка, або в один з авторизованих сервісних центрів (адреси сервісних центрів Ви зможете отримати в місці здійснення покупки або на сайті [www.logicpower.com.ua](http://www.logicpower.com.ua))

### Умови гарантійного обслуговування.

1. Гарантійне обслуговування передбачає безплатний ремонт або заміну комплектуючих обладнання протягом гарантійного терміну.
2. Гарантійний ремонт здійснюється авторизованим сервіс-центром.
3. Розв'язання питання про доцільність ремонту або заміни несправних частин обладнання приймається сервісним центром.
4. Гарантія діє лише при наявності правильно і чітко заповненого гарантійного талона. Повинні бути вказані: модель, серійний номер виробу, дата продажу, проставлена чітка печатка фірми продавця і підпис покупця
5. Гарантійний ремонт не проводиться у разі невідповідності серійних номерів виробу, і номерів, зазначених в гарантійному талоні та на упаковці.
6. Гарантія не поширюється на обладнання:
  - з відсутніми або пошкодженими гарантійними бирками, наклейками, пломбами, герметичними прокладками;
  - на обладнання, що має наслідки механічних пошкоджень або самостійного ремонту;
  - зі слідами випадкового або навмисного потрапляння сторонніх предметів, речовин, рідин або комах у внутрішні частини виробу: що використовується з порушенням правил експлуатації, або використовується не за призначенням;
  - вийшло з ладу в результаті експлуатації при несправному електроживленні від електромережі 220 вольтів;
7. Гарантійне обслуговування здійснюється, якщо обладнання експлуатувалося в нормальних кліматичних умовах.
8. На обладнання, у якого закінчився термін гарантійного обслуговування, гарантія не поширюється.
9. Термін гарантійного обслуговування складає 24 місяці з дня продажу

# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

№ \_\_\_\_\_

Модель

Серійний номер

Дата продажу

Безплатне сервісне обслуговування 24 місяці

Фірма продавець

Адреса фірми продавця

Телефон фірми продавця

Сервіс-центр

Справний виріб в повному комплекті,  
з Інструкцією по експлуатації отримав  
з умовами гарантії та безоплатного сер-  
вісного обслуговування, списком сервісних  
центрів ознайомлений і згоден.

Підпис покупця

Печатка  
фірми  
продавця

Дата приймання

Дата видачі

Особливі відмітки

Печатка  
сервісного  
центру

Дата приймання

Дата видачі

Особливі відмітки

Печатка  
сервісного  
центру

Дата приймання

Дата видачі

Особливі відмітки

Печатка  
сервісного  
центру

Дата приймання

Дата видачі

Особливі відмітки

Печатка  
сервісного  
центру

## Відривний талон «А» № \_\_\_\_\_



Модель
Серійний номер
Дата покупки
Фірма продавець
Гарантійне обслуговування 24 місяці Гарантійне обслуговування акумуляторів 12 місяців

Печатка  
фірми  
продавця

\* заповнюється фірмою продавцем

## Відривний талон «Б» № \_\_\_\_\_



Модель
Серійний номер
Дата покупки
Фірма продавець
Гарантійне обслуговування 24 місяці Гарантійне обслуговування акумуляторів 12 місяців

Печатка  
фірми  
продавця

\* заповнюється фірмою продавцем

## Відривний талон «В» № \_\_\_\_\_



Модель
Серійний номер
Дата покупки
Фірма продавець
Гарантійне обслуговування 24 місяці Гарантійне обслуговування акумуляторів 12 місяців

Печатка  
фірми  
продавця

\* заповнюється фірмою продавцем

## Відривний талон «Г» № \_\_\_\_\_



Модель
Серійний номер
Дата покупки
Фірма продавець
Гарантійне обслуговування 24 місяці Гарантійне обслуговування акумуляторів 12 місяців

Печатка  
фірми  
продавця

\* заповнюється фірмою продавцем

Дата приймання	
Дата видачі	
Прояв дефекту	_____
	_____
	_____
	_____
Майстер	



Печатка  
сервісного  
центру

\* заповнюється сервісним центром

Дата приймання	
Дата видачі	
Прояв дефекту	_____
	_____
	_____
	_____
Майстер	



Печатка  
сервісного  
центру

\* заповнюється сервісним центром

Дата приймання	
Дата видачі	
Прояв дефекту	_____
	_____
	_____
	_____
Майстер	



Печатка  
сервісного  
центру

\* заповнюється сервісним центром

Дата приймання	
Дата видачі	
Прояв дефекту	_____
	_____
	_____
	_____
Майстер	



Печатка  
сервісного  
центру

\* заповнюється сервісним центром



