


Тепловізійний монокуляр S25X(S253/S253H/S256)

Короткий посібник

I. Кнопки та функції

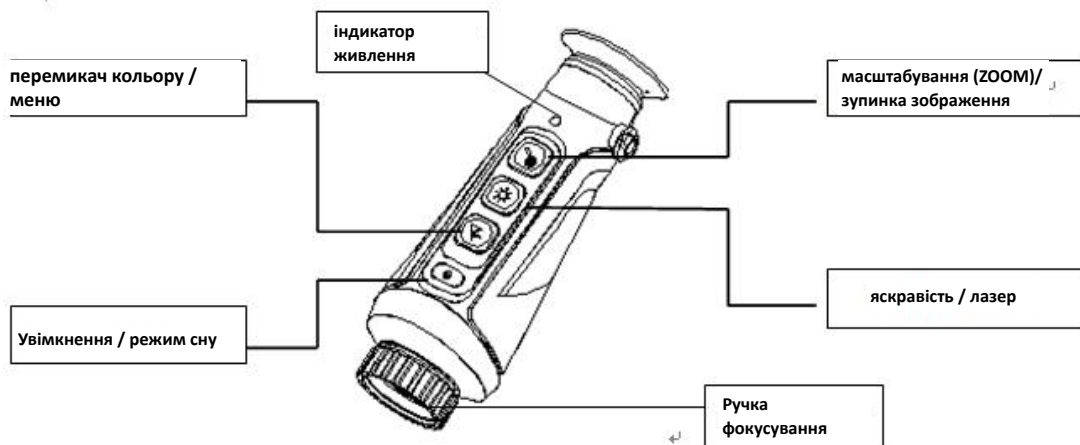

II. Функції та опис кнопок

1. індикатор живлення



Натисніть і утримуйте 3 секунди, щоб увімкнути/вимкнути камеру. Після увімкнення приладу індикатор буде зеленим.

Короткочасне натискання після увімкнення, щоб перевести пристрій у режим сну, а потім натисніть будь-яку клавішу, щоб пристрій вийшов з режиму сну.

2. Масштабування (ZOOM)



Коротко натисніть кнопку, щоб змінити цифрове збільшення зображення X2, X3, X4, це збільшення в режимі реального часу при відображенні цілі.

Натисніть і утримуйте 3 секунди, щоб зафіксувати поточне зображення, і коротко натисніть, щоб повернутись у режим реального часу

3. Яскравість



Коротке натискання, щоб змінити значення яскравості, з 5 ступенями яскравості, налаштуйте відповідну яскравість відповідно до середовища.

Натисніть і утримуйте 3 секунди, щоб запустити/зупинити функцію лазерної вказівки.

4. Перемикач кольору



Коротке натискання для перемикання між чотирма кольоровими режимами: «гарячо-білий», «чорно-гарячий», «червоно-гарячий», «псевдо-колір».

- White-Hot mode  W-HOT: Відносно висока температура відображається білим кольором.
- Black-Hot  B-HOT: Відносно висока температура відображається чорним кольором.
- Red-Hot  R-HOT: Відносно висока температура відображається червоним кольором.
- Pseudo color  I-HOT : Відносно висока температура відображається як псевдозалізно-червоний



Утримуйте 3 секунди кнопку перемикача кольорів, щоб відкрити меню зображення.

Після цього коротко натисніть її, щоб переключити вкладку функцій меню, а щоб змінити налаштування – коротко натисніть кнопку яскравості або кнопку масштабування.

Натисніть і утримуйте кнопку перемикача кольорів, щоб вийти з меню.

IR menu configuration description:

Опис конфігурації ІЧ-меню


1.  Контраст: регулюється 0~100%, заводські значення: 50%, ви можете налаштувати його на основі середовища розміщення за допомогою «Кнопки масштабування» або «Кнопки яскравості».
2.  Яскравість: 0~100% регулюється, заводське значення за замовчуванням: режим білого тепла: 40%, Режим black-heat становить: 60%, ви можете налаштувати його на основі середовища розміщення за допомогою «Кнопки масштабування» або «Кнопки яскравості».
3.  Налаштування покращення зображення: 0 ~ 60 заводські значення за замовчуванням: 20, ви можете налаштувати його на основі середовища за допомогою «Кнопки масштабування» або «Кнопки яскравості».
4.  Налаштування червоного дисплея: -100% ~ 100%, (за замовчуванням: 10%) регулюють значення діапазону, яке запускає відображення червоного кольору. ви можете налаштувати його на основі середовища за допомогою «Кнопки масштабування» або «Кнопки яскравості».
5.  Функція оцінки відстані може автоматично відображати відстань до цифрового заміру до об'єкту зображення, а діапазон відстаней можна регулювати за допомогою «Кнопки масштабування» або «Кнопки яскравості».
6.  Налаштування функції перемикача WIFI можна увімкнути (AP) або вимкнути (N) циклічним натисканням «Кнопки яскравості». Після відкриття відображається у верхньому правому куті зображення.

Примітка: тривале використання WIFI призведе до збільшення енергоспоживання пристрою, що призведе до скорочення часу роботи і режиму «сну». Будь ласка, вимкніть цю функцію, коли вона не використовується.

Iphone: Знайдіть «IR-TRACKER II» в Apple Store та встановіть і запустіть програму, потім дізнайтеся назву точки доступу «CHD_XX:XX:XX» на мобільному телефоні, введіть пароль «12345678», щоб підключитися. Після підключення відкрийте додаток IR-TRACKER II, зображення можна було побачити, натиснувши «Connection» в інтерфейсі програми. Це програмне забезпечення може реалізувати функції фотозйомки, відеозапису, відтворення та зберігання зображень пристрою.

Android phone: У мобільних телефонах Android ви можете отримати доступ до веб-сайту www.dali-tech.com, щоб завантажити програму мобільного клієнта та встановити її.

7.  Налаштування функції «Картинка в картинці» можна активувати або деактивувати за допомогою «Кнопки масштабування» або «Кнопки яскравості».
8.  Функція відстеження «гарячого», яка автоматично відстежує максимальну температуру на екрані після активації. можна увімкнути або вимкнути за допомогою «Кнопки масштабування» або «Кнопки яскравості».
9.  Налаштування часу очікування дисплея перед автоматичним переходом у «режим сну»: 0/5/30/60 (хв), заводські значення за замовчуванням: 0. Відрегулюйте за допомогою «Кнопки масштабування» або «Кнопки яскравості».
10.  Налаштування курсору, можна перемикає тип курсора та його положення і відображення за допомогою «Кнопки масштабування» або «Кнопки яскравості». Позиція і зміни будуть збережені після налаштування.

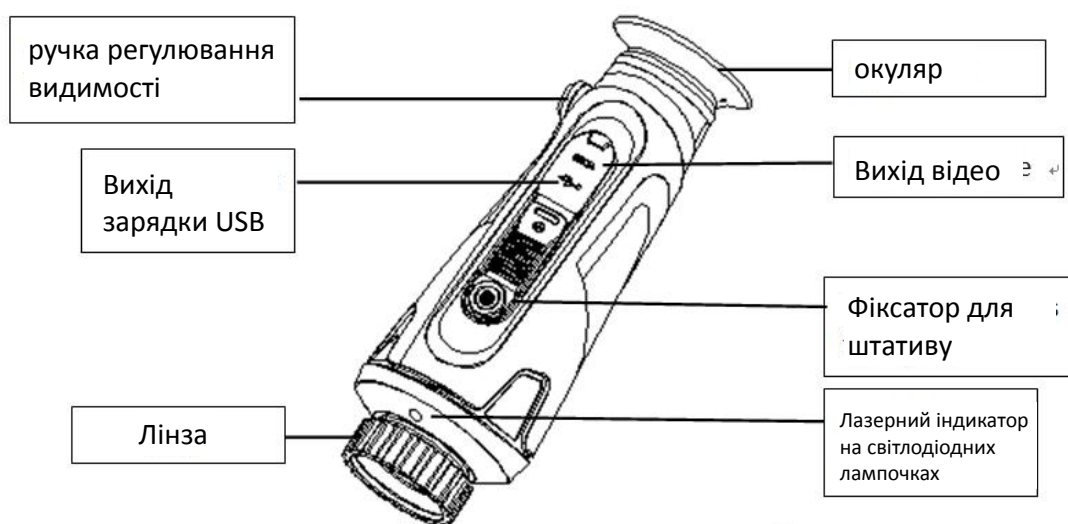

5. ручка регулювання видимості

- За ступенем індивідуальної короткозорості налаштуйте відповідну вам видимість кнопки.

6. Вихід зарядки USB

- Під час заряджання зніміть кришку USB на нижній частині приладу та вставте USB-кабель для зарядки (напруга 5 В постійного струму, струм не більше 2 А) для підзарядки.
- Під час заряджання індикатор горить червоним, індикатор горить зеленим, коли заряджання закінчено.

7. Вихід Відео

- Під час використання зніміть кришку відеоінтерфейсу в нижній частині приладу та вставте відповідний відеокабель, який можна під'єднати до дисплея або до передавача сигналу на відстані.

8. ОБОВ'ЯЗКОВО ВІЗЬМІТЬ ДО УВАГИ:

- Оскільки в неоохолоджуваних інфрачервоних телескопах використовуються дуже чутливі теплові датчики, об'єктів не можна направляти безпосередньо на сильне джерело випромінювання (наприклад, сонце, лазерний промінь чи відображення тощо) за жодних обставин (незалежно від того, чи увімкнений пристрій), інакше буде спричинене постійне пошкодження сенсорів!
- Після увімкнення функції лазерної указки – не спрямовуйте його в око, щоб не поранитися!
- Коли прилад перейшов у режим автоматичного сну, його можна увімкнути гатиском будь-якої кнопки.
- Перевірте живлення під час першого використання приладу. При необхідності зарядіть його протягом трьох годин, а потім використовуйте. Коли USB заряджається, поставте інструмент під кутом 40 градусів.
- Будь ласка, не знімайте корпус пристрою та не займайте комплектуючі елементи. Питаннями технічного обслуговування пристрою може займатися лише уповноважений персонал компанії.

Zhejiang Dali Technology Inc

www.dali-tech.com