




Просте встановлення за 3 кроки

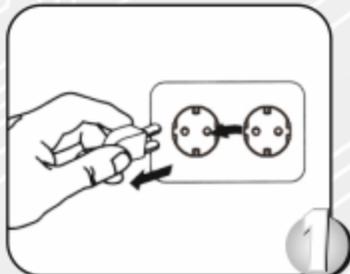

Відключіть вилку свого пристрою від розетки

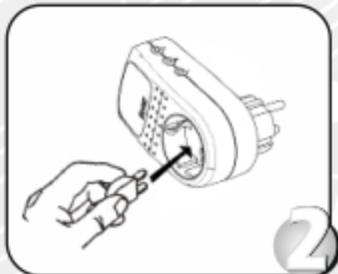

Вставте пристрій в реле напруги РП

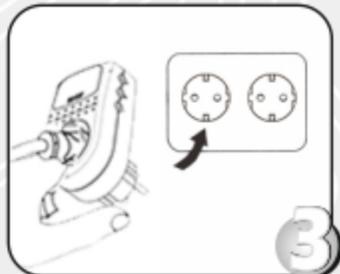

Включіть реле напруги РП до розетки. За допомогою бокових кнопок встановіть верхню межу захисту напруги, потім нижню межу, потім час затримки включення. Після цього почнеться відлік часу до активації захисту. Після цього на індикаторі висвітлиться значення поточної напруги.



УВАГА

ПЕРЕВІРТЕ СВОЮ ВИЛКУ ТА РОЗЕТКУ

якщо контакти не щільно прилягають або перебувають у поганому стані, виникає погане з'єднання - це може пошкодити реле напруги та обладнання, яке потрібно захистити.

РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

будь-який ремонт або технічне обслуговування проводиться кваліфікованим технічним персоналом.

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ

для гарантійної роботи реле напруги, загальна потужність підключеного електричного обладнання не повинна перевищувати номінальну потужність реле.

Технічні характеристики:

1. Робоча напруга: 220 В(AC)
2. Частота: 50 Гц
3. Максимальний струм навантаження: 16 А (не більше 3 кВт)
4. Діапазон захисту від низької напруги: 150-210 В
5. Діапазон захисту від високої напруги: 230-280 В
6. Час затримки включення: 5-999 секунд
7. Матеріал: вогнезахисний пластик
8. Застосування: кондиціонер, холодильник, водонагрівач тощо

Функціональні налаштування:

Натисніть кнопку «SET» щоб увійти в режим налаштування.

Введіть налаштування верхньої межі напруги

При мерехтінні літери «Н», натиснути кнопку «+» для збільшення або кнопку «-» для зменшення верхньої межі напруги (діапазон налаштування 230 В - 280 В), після налаштування натисніть кнопку «SET» ще раз, щоб увійти в наступну настройку або автоматично вийти з режиму налаштування через 3 секунди.

Введіть налаштування нижньої межі напруги

При мерехтінні літери «L», натиснути кнопку «+» для збільшення або кнопку «-» для зменшення верхньої межі напруги (діапазон налаштування 150 В - 210 В), після налаштування натисніть кнопку «SET» ще раз, щоб увійти в наступну настройку або автоматично вийти з режиму налаштування через 3 секунди.

Встановіть час затримки включення реле

При мерехтінні літери «S», натиснути кнопку «+» для збільшення або кнопку «-» для зменшення часу затримки повторного запуску реле (діапазон налаштування від 5 сек. до 999 сек), або автоматично вийти з режиму налаштування через 3 сек.