





ВСТАНОВЛЕННЯ ЛАМП

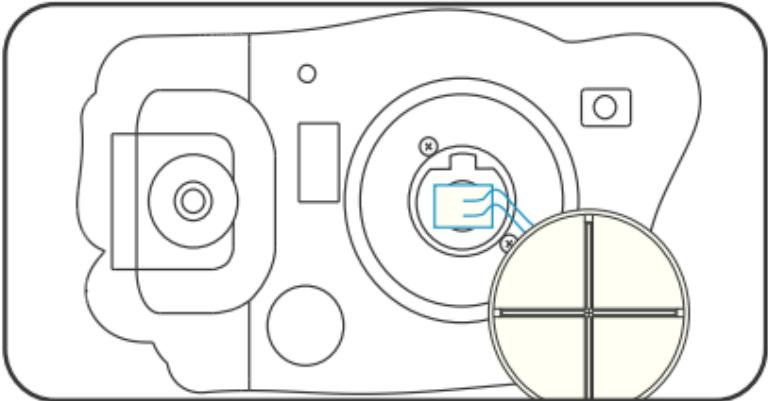


Від'єднайте пилозахисний ковпак. Витягніть штатну лампу з гнізда фари.

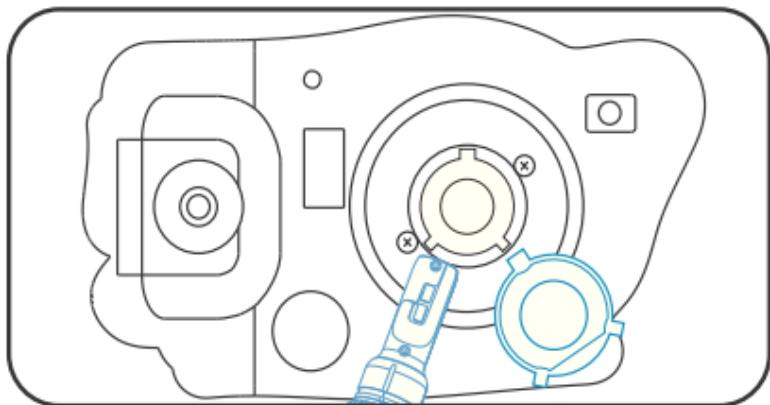


Від'єднайте переходне кільце від лампи, провертаючи його проти годинникової стрілки.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЛАМП

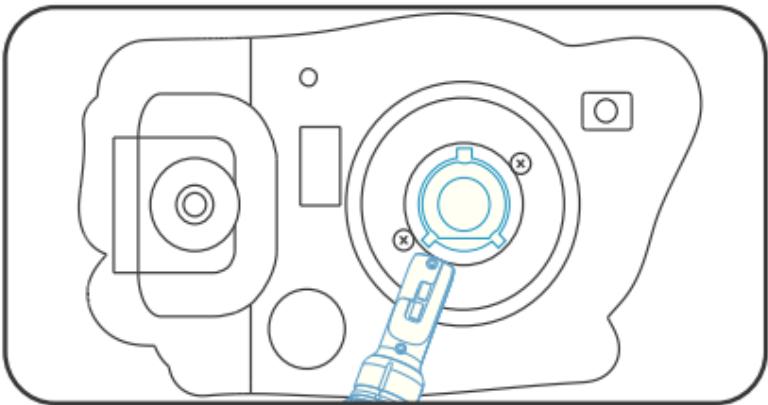

Встановіть перехідне кільце від лампи в штатне гнізdo та зафіксуйте кільце штатним кріпленням. Встановіть лампу в спеціальні пази у кільці.

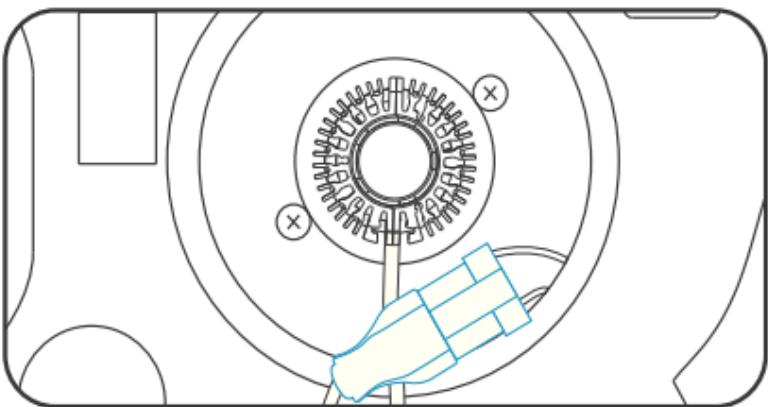

Під'єднайте роз'єм живлення лампи до роз'єму живлення штатної лампи автомобіля.

Характеристики	Type 45
Вхідна потужність, Вт	H – 60±10% L – 60±10%
Робоча напруга, В	DC 9–16V
Світловий потік, Лм	H – 12000 L – 12000
Захист від вологи	IP 67
Система охолодження	Радіатор (алюміній) + кулер
Температура світла, К	6000
Термін експлуатації, години	> 30000
Робоча температура, °C	-40 ~ +80
Тип драйверу	Зовнішній