

ZERIX™

SANITARY WARES

[RU]

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЯ**
электрических полотенцесушителей

[UA]

**ІНСТРУКЦІЯ
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ГАРАНТІЯ**
сушарок для рушників електричних



Made in Europe

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Электрический полотенцесушитель бытовой предназначен для сушки полотенец и других текстильных изделий.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством и следуйте его рекомендациям.

При покупке сушилки, или полки для обуви требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии ее комплектности, исправности и работоспособности. Убедитесь в наличии в паспорте даты продажи и штампа продавца и чека (при наличии у продавца кассового аппарата).

В конструкции электросушилки допускается холодные зоны в месте присоединения шнура питания и на вертикально расположенных частях.

В полках для обуви и в некоторых моделях сушилок возможно понижение температуры в трубах большого диаметра, что связано с конструктивным размещением нагревательного элемента.

**Изготовлен в соответствии с:
ТУ У 25.9-41141768-001: 2017**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание и подключение IP44 ~ 230В СЕЕ7/4 50 Гц
Максимальная температура поверхности изделия $45^{\circ}\pm 10^{\circ}$ (При температуре в помещении 20°C и номинальном напряжении 220 В)

Класс защиты от поражения электрическим током 1
Мощность Вт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

*Комплект поставки сушилки включает:
полотенцесушитель - 1 шт.
инструкция по эксплуатации - 1 шт.
комплект крепления - 4 шт.*

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Сушилка должна подключаться к электросети, которая имеет заземление.

2. Перед включением (присоединением) сушилки к сети, убедитесь в исправности шнура, вилки и розетки.

3. Внимание! Этот прибор предназначен для сушки текстильных изделий, выстиранных в воде.

4. Запрещается:

- разбирать сушилку или самостоятельно ремонтировать или вносить изменения в конструкцию сушилки;

- эксплуатировать сушилку при поврежденном электрическом шнуре или поврежденном корпусе;

- поливать сушилку из душа, или чистить с применением абразивных материалов и химических средств не предусмотренных для ухода за нержавеющей сталью;

- держать вблизи включенного прибора легко воспламеняющиеся вещи;

- использовать корпус изделия в качестве заземляющего контура;

- использовать изделие не по назначению.

5. Ограничьте доступ детей к сушилке во избежание ожогов у детей;

ВНИМАНИЕ!!! Для полотенцесушителей с поворотными секциями запрещается вращать поворотные секции более чем на 180°, это приводит к повреждению нагревательного элемента.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать корпус изделия в качестве заземляющего контура и использовать изделие не по назначению!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сушилка является простым, надежным и долговечным (при правильной эксплуатации) электробытовым прибором и в процессе эксплуатации не требует специального технического обслуживания.

Чтобы избежать потери блеска поверхности изделия не допускается использование абразивных чистящих средств. Удаление неглубоких царапин производится с помощью полировочной пасты.

КРЕПЛЕНИЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ К СТЕНЕ

- Пробурить отверстие в стене диаметром 6 мм под дюбель 6x40 мм. Забить дюбель;
- через отверстие в пальце крепления и через отверстие декоративной шайбы забить забивной шуруп в дюбель;
- удлиненную цилиндрическую гайку надкрутить на резьбовой винт;
- вставить в палец крепления и зафиксировать винтом.

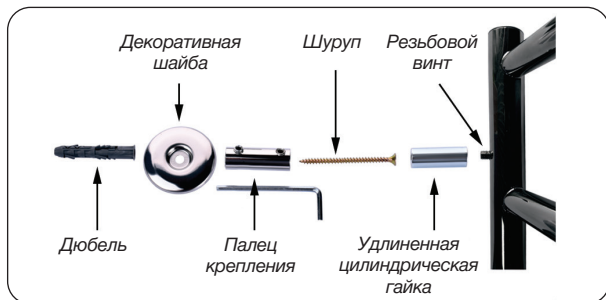


Рисунок 1

Таблица межосевого расстояния креплений
полотенцесушителя при данной высоте и ширине:

Высота h, мм	Ширина a, мм		
	400	500	600
400	200	200	200
500	300	300	300
600	400	400	400
700	500	500	500
800	600	600	600
900	700	700	700
1000	800	800	800
1100	900	900	900
1200	1000	1000	1000

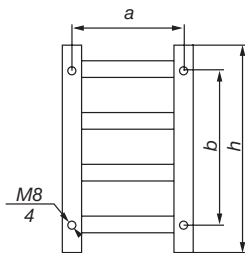


Рисунок 2

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ У 25.9-41141 768-001 201 7 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и данным паспортом.

2. Предприятие-изготовитель обеспечит бесплатный обмен изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера.

3. Гарантийный срок составляет 5 лет на сварную конструкцию, нагревательный элемент и регулятор температуры и 1 год на встраиваемый термоконтроллер (для моделей с встроенным термоконтроллером).

Гарантия не распространяется на прокладки и краны «Маевского».

4. Гарантийный срок эксплуатации действует с даты продажи. При поставке за пределы Украины гарантийный срок начинается с даты пересечения границы.

5. Гарантийные обязательства выполняются при наличии технического паспорта, заверенного организацией, продавшей изделие, с указанием даты продажи товара! Под гарантийными обязательствами следует понимать обеспечение производителем нормальной работы изделия в течение гарантийного срока со дня продажи, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, а также условий транспортировки.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, а также в его комплектацию и дизайн.

6. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отказаться от гарантийного обслуживания изделия в следующих случаях:

- имеет место факт работы изделия при отклонении от паспортных рабочих параметров,
- изделие имеет признаки воздействия электрокоррозии,
- если есть механические повреждения, полученные в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;
- если отсутствуют документы, подтверждающие приобретение изделия (товарный или кассовый чек, гарантийный талон с отметкой о продаже) или он оформлен ненадлежащим образом,
- если в гарантийном талоне есть исправления, не заверенные изготовителем;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия вследствие самостоятельной неквалифицированной установки или ремонта;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено;
- если повреждения поверхности изделия вызванные использованием средств, содержащих агрессивные химические вещества (кислоты, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты) и т.д.;
- если выявлено наличие грубых механических повреждений и следов разборки изделия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделия следует перевозить крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Изделия должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков.

МАРКИРОВКА

На изделиях нанесен товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировка сохраняется в течение всего срока службы.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства распространяются на изделия с момента продажи и действуют в течение 5 лет при условии правильного оформления гарантийного талона, правильной установки и эксплуатации.

ИЗДЕЛИЕ

Zerix, модель:

Дата приобретения:

Продавец:

МП

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Електросушарка для рушників побутова призначена для сушіння рушників та інших текстильних виробів.

Перед початком експлуатації уважно ознайомтесь з даним керівництвом та дотримуйтеся його рекомендації.

При покупці сушарки, або полки для взуття вимагайте від продавця перевірки у Вашій присутності її комплектності, справності і працездатності. Переконайтесь в наявності в паспорті дати продажу та штампу продавця і чека (за наявності у продавця касового апарату).

В конструкції електросушарки допускається холодні зони в місті приєднання шнура живлення та на вертикально розташованих частинах.

В полицях для взуття та в деяких моделях сушарок можливе пониження температури в трубах більшого діаметру, що пов'язано з конструктивним розміщенням нагрівального елемента.

**Виготовлена відповідно до:
ТУ У 25.9-41141768-001:2017**

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Живлення та підключення IP44 ~ 230В СЕЕ7/4 50 Гц
Максимальна температура поверхні виробу $45^{\circ}\pm 10^{\circ}$
(при температурі в приміщенні 20°C та номінальній напрузі 220 В)

Клас захисту від ураження електричним струмом 1
Потужність Вт

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Комплект постачання сушарки включає:
рушникосушарка – 1 шт.
інструкція з експлуатації – 1 шт.
комплект кріплення – 4 шт.

ВИМОГИ ПО ПІДКЛЮЧЕННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Сушарка повинна підключитися до електромережі, що має заземлення.

2. Перед увімкненням (приєднанням) сушарки до мережі, переконайтеся в справності шнура, вилки і розетки.

3. Увага! Цей прилад призначено для сушки текстильних виробів, випраних у воді.

4. Забороняється:

- розбирати сушарку або самостійно ремонтувати чи вносити зміни в конструкцію сушарки;
- експлуатувати сушарку при пошкодженому електричному шнурі, або пошкодженому корпусі;
- поливати сушарку з душу, або чистити з застосуванням абразивних матеріалів та хімічних засобів не передбачених для догляду за нержавіючої сталлю;
- тримати поблизу включеного приладу легкозаймисті речі;
- використовувати корпус виробу в якості заземлюючого контуру;
- використовувати виріб не за призначенням.

5. Обмежте доступ дітей до сушарки з метою уникнення опіків у дітей.

УВАГА!!! Для рушникосушарок з поворотними секціями забороняється обертати поворотні секції більш ніж на 180°, це приводить до пошкодження нагрівального елемента.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати корпус вирібу в якості заземлюючого контуру та використовувати виріб не за призначенням!

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Сушарка є простим, надійним і довговічним (при правильній експлуатації) електропобутовим приладом і в процесі експлуатації не потребує спеціального технічного обслуговування.

Щоб уникнути втрати блиску поверхні виробу не допускається використаний абразивних чистячих засобів. Видалення неглибоких подряпин проводиться за допомогою полірувальної пасти.

КРІПЛЕННЯ СУШАРКИ ДЛЯ РУШНИКІВ ДО СТІНИ


- Пробурити отвір в стіні діаметром 6 мм під дюбель 6x40 мм. Забити дюбель;
- через отвір в пальці кріплення та через отвір декоративної шайби забити забивний шуруп в дюбель;
- подовжену циліндричну гайку надіти на різьбовий гвинт;
- вставити в палець кріплення і зафіксувати гвинтом.



Малюнок 1.

Таблиця міжосьових відстаней кріплень сушарки для рушників при даній висоті і ширині:

Висота h, мм	Ширина a, мм		
	400	500	600
400	200	200	200
500	300	300	300
600	400	400	400
700	500	500	500
800	600	600	600
900	700	700	700
1000	800	800	800
1100	900	900	900
1200	1000	1000	1000

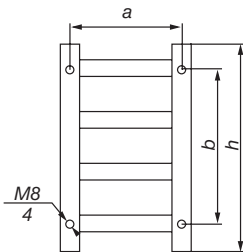

Малюнок 2

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

1. Підприємство-вирібник гарантує відповідність виробу вимогам технічних умов ТУ У 25.9-41141 768-001:201 7 при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування і зберігання, установлених технічними умовами і даними паспортом.

2. Підприємство-вирібник забезпечить безкоштовний обмін виробу тільки у разі виявлення дефектів виробничого характеру.

3. Гарантійний термін складає 5 років на зварну конструкцію, нагріваючий елемент та регулятор температури та 1 рік на вбудований термоконтролер (для моделей з вбудованим термоконтролером).

Гарантія не розповсюджується на прокладки та крани «Маєвського».

4. Гарантійний термін експлуатації діє з дати продажу. При поставці за межі України гарантійний строк розпочинається з дати перетину кордону.

5. Гарантійні зобов'язання виконуються при наявності технічного паспорта, завіреного організацією, яка продала виріб, із зазначенням дати продажу товару! Під гарантійними зобов'язаннями слід розуміти забезпечення виробником нормальної роботи виробу протягом гарантійного терміну з дня продажу, за умови дотримання правил монтажу та експлуатації, а також умов транспортування.

Вирібник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробу, а також у його комплектацію і дизайн.

6. Підприємство-вирібник залишає за собою право відмовитись від гарантійного обслуговування виріб у таких випадках:

- має місце факт роботи виріб при відхиленні від паспортних робочих параметрів,
- виріб має ознаки впливу електрокорозії,
- якщо є механічні пошкодження, отримані в результаті неправильної експлуатації, установки або транспортування;
- якщо відсутні документи, що підтверджують придбання виріб (товарний або касовий чек, гарантійний талон з відміткою про продаж) або він оформлений не належним чином,
- якщо в гарантійному талоні є виправлення, не завірені виробником;
- якщо виявлені несанкціоновані зміни конструкції виріб унаслідок самостійної некваліфікованої установки або ремонту;
- якщо виріб експлуатувався не у відповідності зі своїм цільовим призначенням або в умовах, для яких воно не призначене;
- якщо пошкодження поверхні виріб викликані використанням засобів, що містять агресивні хімічні речовини (кислоти, луги, ацетон, хлорид амонію та інші хлоровмісні компоненти) тощо;
- якщо виявлено наявність грубих механічних пошкоджень і слідів розбирання виріб.

ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Вироби слід перевозити критим транспортом будь-якого виду згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту. Вироби повинні зберігатися в закритому приміщенні або під навісом, що виключає можливість попадання на них атмосферних опадів.

МАРКУВАННЯ

На виробках нанесений товарний знак підприємства-вирібника. Маркування зберігається протягом усього терміну служби.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Гарантійні зобов'язання поширюються на вироби з моменту продажу і діють протягом 5 років за умови правильного оформлення гарантійного талону, правильної установки та експлуатації.

ВИРІБ

Zerix, модель:

Дата придбання:

Продавець:

МП



www.zerix.ua