
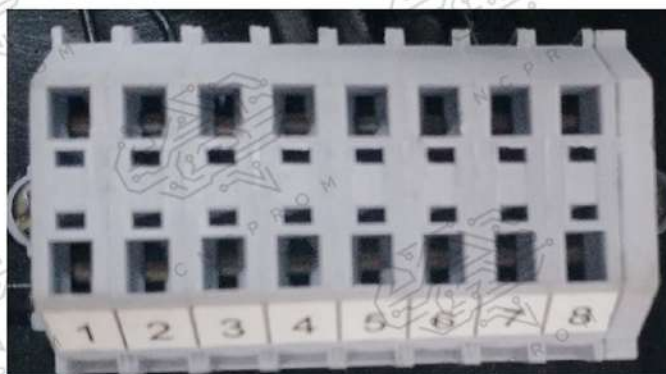


Підключення шпинделя

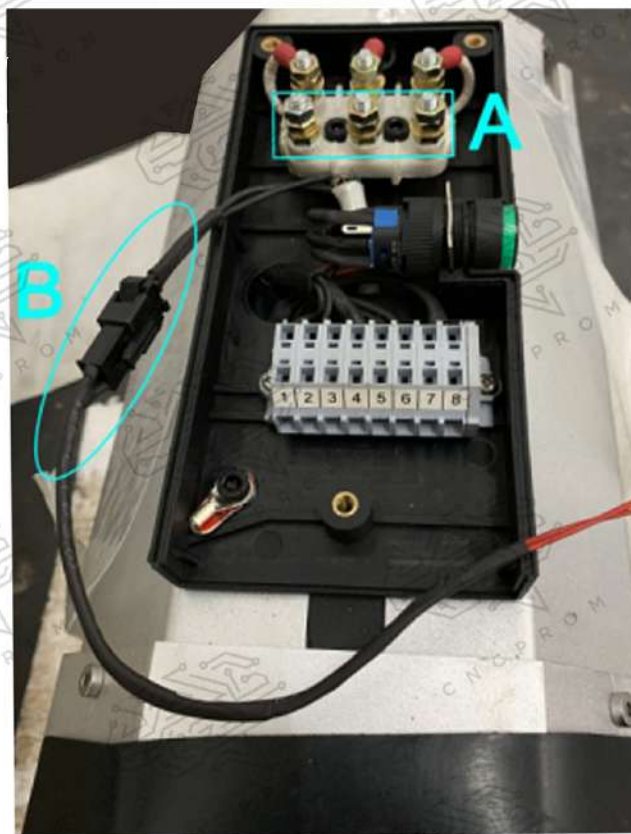

№	Пояснення	
1	Вихід датчика S2 (вилучення інструменту)	
2	Вихід датчика S1(блокування інструменту)	
3	Не використовується	
4	24 в+ постійного струму для живлення кнопкового перемикача та датчиків S1 S2	
5	0 в+ постійного струму для живлення кнопкового перемикача та датчиків S1 S2	
6	вихід кнопкового перемикача	
7	кабель живлення вентилятора 220	
8	кабель живлення вентилятора 220	
B	Швидкороз'ємний штекер датчика теплового захисту валу	
A	U	до 380 В
	V	
	W	