


Інструкція з налаштування APN для Novatel MiFi8x00 Inseego



Веб-інтерфейс налаштувань

Для того, щоб відкрити сторінку налаштувань пристрою, підключіться до WiFi мережі роутера ноутбуком, смартфоном або планшетом. Відкрийте будь-який браузер інтернету - Google Chrome, Opera (або інший звичний браузер) і введіть адресу 192.168.1.1 або <http://my.mifi> і натисніть кнопку **Enter**.

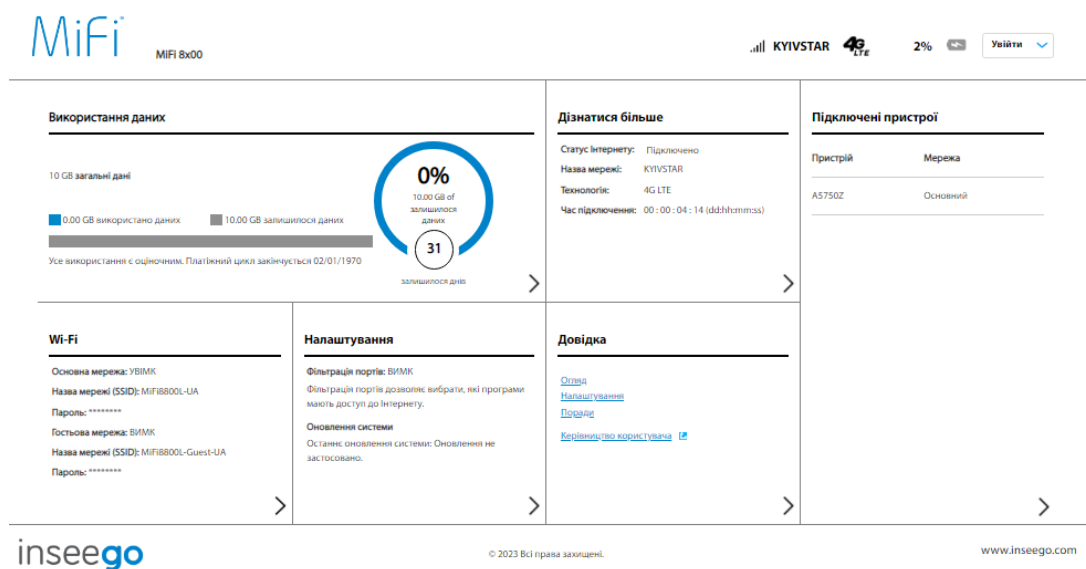

Якщо ви все зробили правильно, потрапите на стартову сторінку налаштувань. Щоб розпочати адміністрування маршрутизатора у відповідне поле, потрібно ввести пароль адміністратора і натиснути кнопку **Увійти**. (**Пароль адміністратора відображається на дисплеї роутера!**).

Введіть свій пароль адміністратора.

Веб-сайт адміністратора буде заблоковано після 5 невдалих спроб.

Пароль адміністратора

12345678



Забув пароль

Увійти

Налаштування - Розширений - Продовжити – Мережі - Налаштування точки доступу

Використання даних

Wi-Fi

Підключені пристрої

Обмін файлами USB

Налаштування

Дізнатися більше

Довідка

< Резервне копирование та відновлення GPS **Розширений**

< **Мережі** Ручний DNS SIM Брандмауер MAC фільтр LAN Фільтрація портів Переадресація портів

Вибір мережі

Дозволити MiFi підключатися до мобільної мережі ☒

Увімкнути автоматичний вибір мережі ☒ LTE/UMTS це автоматично вибрані мережі

Виділена вручну мережа Доступні

Вибір мережі вручну

Налаштування точки доступу

APN:
www.kyivstar.net

Автентифікація:
Жоден

Ім'я користувача:

Пароль:

Збережіть ці налаштування під час скидання до заводських налаштувань: ☒

Зберегти зміни

Якщо ваш GSM/UMTS оператор вимагає внесення в налаштування точки доступу APN, додайте APN та натисніть " **Зберегти зміни** "

Для існуючих операторів в даний момент часу, 2022-2023 рік, прийнято використовувати один APN: **internet**. Для **KyivStar: KS** (іноді **www.kyivstar.net**). Також потрібно відключити **IPv6**, щоб з'явився інтернет. **Налаштування - Додатково – LAN:**

< Мережі Ручний DNS SIM Брандмауер MAC фільтр **LAN** Фільтрація портів Переадресація портів VPN Підключення >

IPv4

IP адреса: 192.168.1.1 Мaska підмережі: 255.255.255.0

MAC адреса: 18:ee:86:a9:a4:96

Увімкніть сервер DHCP ☒

Час оренди DHCP: 1440

Почати діапазон адрес DHCP з: 192.168.1.2 Кінцевий діапазон адрес DHCP о: 192.168.1.102

IPv6

Увімкнути IPv6 ☒ примітка. Коли увімкнено, підключені пристрої можуть підключатися до Інтернету за протоколом IPv6.

Локальна адреса посилання: fe80::8082:69ff:fed5:7b67

Зберегти зміни