

ARNY


ВІДЕОДОМОФОН ARNY AVD-730




Швидкий старт

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

AVD-730

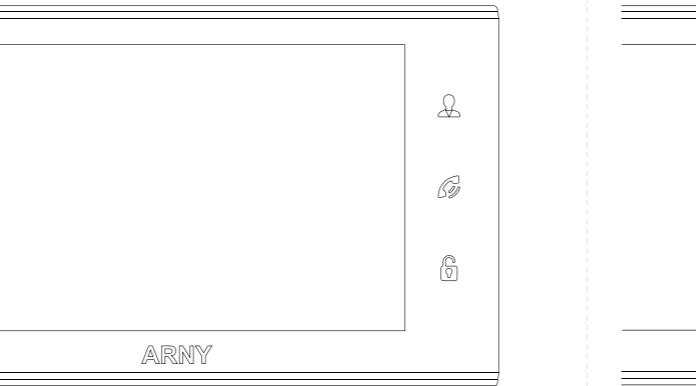

Монтажна пластина

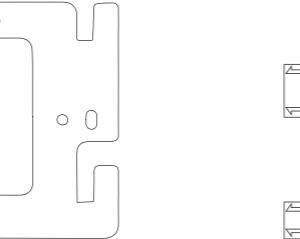

Кріплення




Конектори



№ 2 – 4 шт.

КОНСТРУКЦІЯ ТА ОРГАНИ КЕРУВАННЯ

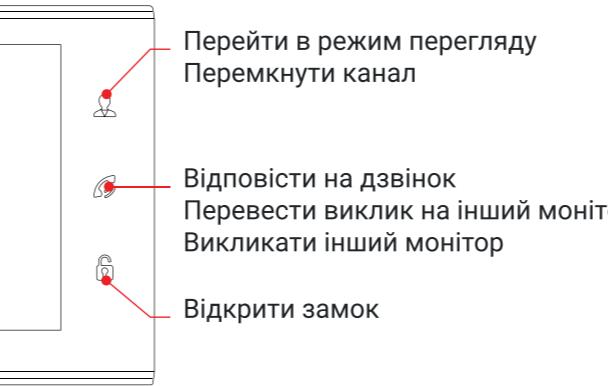Перейти в режим перегляду
Перемкнути каналВідповісти на дзвінок
Перевести виклик на інший монітор
Викликати інший монітор

Відкрити замок



Викликати меню

Зробити фото

Записати відео

Слот для карти пам'яті

ПАНЕЛЬ КОМУТАЦІЇ

TVOUT Для підключення зовнішнього монітора, ТВ
DOOR1, DOOR2 Для панелей виклику

CAM1, CAM2 Для відеокамер і датчиків тривоги

IN Для підключення додаткового монітора

OUT Для підключення до основного монітора

МОНТАЖ




ВАЖЛИВО! Обов'язково вимкніть електроживлення перед встановленням

Підготовчі роботи перед встановленням монітора
бажано проводити під час будівельних
та електромонтажних робіт.

Порядок монтажу:

- Встановіть монтажну коробку (в комплект не входить) і виведіть в неї дроти для підключення.
- Просвердліть в стіні чотири отвори під дюбелі і встановіть їх. Прикрутіть монтажну пластину поверх монтажної коробки 4 саморізами – верхній і нижній саморізи кріпляться до стіни, середні – до монтажної коробки.
- Пропустіть кабелі підключення через отвір у центрі монтажної пластиини.
- Підключіть монітор до панелі виклику. Схему підключення зазначено на етикетці, прикріплений до панелі.
- Обережно укладіть дроти в монтажну коробку.
- Встановіть монітор на монтажну пластину, підключіть і подайте живлення.

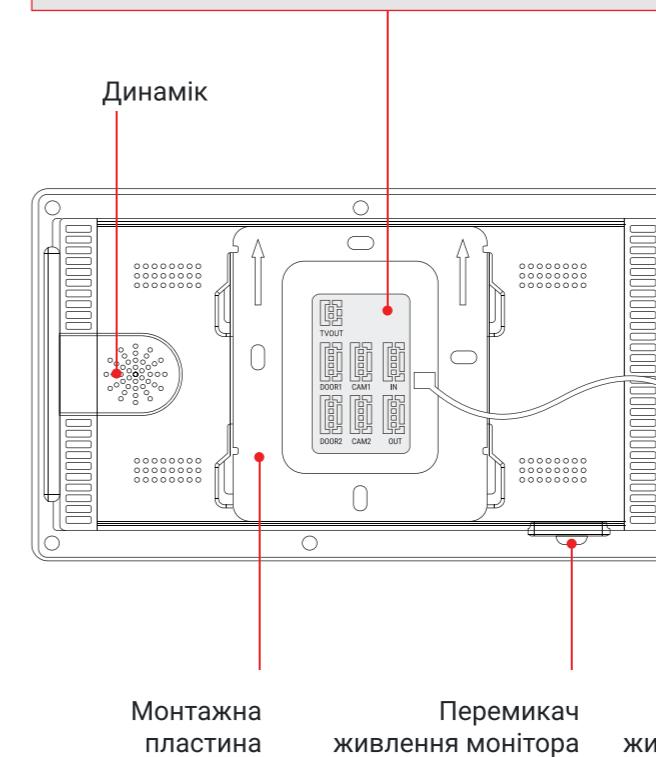

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Рекомендується встановлювати монітор на висоті 150-160 см від підлоги.

Однак краще довірити монтаж кваліфікованим фахівцям.


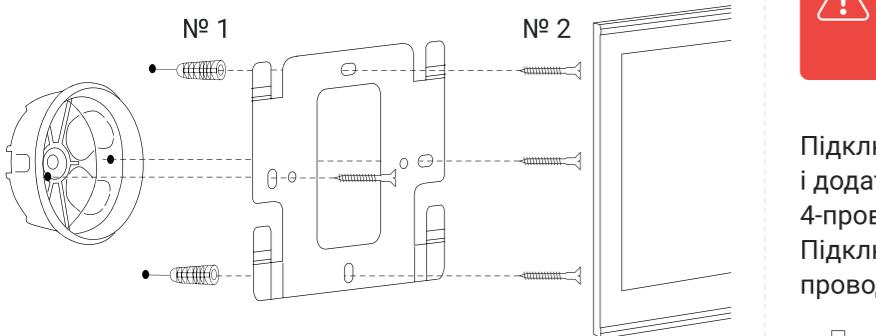


Схема монтажу панелі виклику (в комплект не входить)

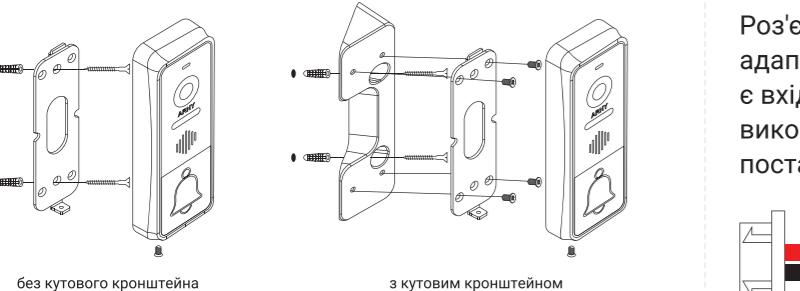

До монітора можна підключити 1 або 2 панелі виклику, 1 або 2 додаткові зовнішні камери, 1 або 2 датчики тривоги, а також до 3 додаткових моніторів ARNY.

ВАЖЛИВО! Підключення всіх пристрій слід проводити тільки при відключеному живленні монітора!

Підключення панелей виклику, камер, датчиків тривоги і додаткових моніторів здійснюється за допомогою 4-провідних конекторів з комплекту поставки. Підключення відбувається згідно призначення проводів за кольорами.



Роз'єм Hook використовується для підключення блоку адаптера домофону у під'їзді, якщо у цього адаптера є вхід для прийому сигналу HOOK. Для підключення використовується 2-провідний конектор з комплекту поставки, який слід підключити до гнізда HOOK.



Додаткові монітори підключаються до основного пристрою до роз'ємів OUT (виходний роз'єм головного монітора) і IN (вхідний роз'єм додаткового монітора).

Для підключення відеокамер і датчиків тривоги коннектори слід вставити в роз'єми CAM1 або CAM2.

Панелі виклику підключаються до роз'ємів DOOR1 і DOOR2. Також замість панелі до цих роз'ємів може бути підключений під'їзний домофон.

Панель виклику

Вигляд спереду

Монітор вигляд ззаду

Панель комутації

З'єднувальний кабель

ВІДЕО
ЗЕМЛЯ
АУДІО
12В

HOOK
DOOR1
CAM1
IN
DOOR2
CAM2
OUT

Кабелі для підключення електрозамку
(в комплект не входить)

ПЕРШИЙ ЗАПУСК

- Подайте живлення на монітор.
- Переведіть перемикач живлення монітора в положення ON.
- На екрані відобразиться заставка. Через 3-5 сек. екран очиститься. Пролунає звуковий сигнал.
- Перейдіть в режим перегляду. Переконайтесь, що монітор приймає відеосигнал з панелі виклику.
- Ваш домофон готовий до роботи.

Схеми підключення додаткових пристрій дивіться в докладній інструкції по експлуатації.

Перед вами – пристрій, який допоможе захистити ваш будинок. Домофон призначений для контролю доступу та двостороннього аудіо-відео зв'язку з відвідувачем за допомогою підключеної панелі.

Тепер ви завжди будете знати, що відбувається за дверима, зможете відкрити двері вашим гостям або не пустити зловмисників – та й просто бути спокійним, що вдома все добре!

ДЯКУЄМО ЗА ВИБІР НАШОГО БРЕНДУ!

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, бережіть себе під час монтажу!
Дотримуйтесь правил техніки електробезпеки!

Роботи по установці і підключенням пристрій довіряйте тільки кваліфікованому фахівцю.

! Не використовуйте монітор в умовах за межами значень температури і вологості, зазначених в інструкції з експлуатації.

! Рекомендується підключати відеодомофон до мережі змінного струму 220 В з використанням окремого захисного автоматичного вимикача.

! Не допускайте пошкодження пристрію та фізичного впливу на нього.

! Не використовуйте хімічно активні і абразивні миючі засоби для очищення виробу.

Забороняється розбирати пристрій.
Діагностика і ремонт виконуються тільки в сертифікованому сервісному центрі.

 **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
ТА ДОКЛАДНУ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ДИВІТЬСЯ НА САЙТ ARNY.COM.UA

ВИРОБНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВНОСТИ ЗМІНИ В КОНСТРУКЦІЮ ПРИСТРОЮ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.