

Попередження про інструкцію безпеки:

Цей розділ містить важливі інструкції з безпеки та експлуатації. Прочитайте та збережіть цю інструкцію для використання в майбутньому.

- (1) Перед використанням пристрою прочитайте всі інструкції та попереджувальні позначки на пристрої, батареях і всі відповідні розділи цього посібника.
- (2) Застереження: якщо кабель батареї не затягнутий, під час увімкнення інвертора можуть виникнути іскри, що може призвести до пошкодження інвертора. Переконайтеся, що кабель батареї міцно затягнутий, і навколо нього немає легкозаймистих матеріалів.
- (3) Не розбирайте пристрій. Віднесіть його до кваліфікованого сервісного центру, коли потрібне обслуговування або ремонт. Неправильна повторна збірка може призвести до ризику ураження електричним струмом або пожежі.
- (4) Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, від'єднайте всі проводки перед будь-яким обслуговуванням або чищенням. Вимкнення пристрою не зменшить цей ризик, протріть сухою тканиною та не використовуйте для чищення вологу тканину чи миючий засіб.
- (5) Не торкайтеся високої напруги на кінці виходу.
- (6) Увага: тільки кваліфікований персонал може встановлювати цей пристрій з акумулятором.
- (7) Для оптимальної роботи цього інвертора дотримуйтеся необхідних специфікацій, щоб вибрати відповідний розмір кабелю. Дуже важливо правильно використовувати цей інвертор.
- (8) Використовується відповідне обладнання змінного струму. уникайте використання обладнання, потужність якого перевищує номінальну потужність джерела живлення інвертора. Довгострокове навантаження збільшить вхідний постійний струм і може спричинити ризик займання дроту.
- (9) Будьте дуже обережні, працюючи з металевими інструментами на акумуляторах або біля них. Існує потенційний ризик падіння інструменту на спалювання або короткого замикання акумуляторів чи інших електричних частин, що може спричинити вибух.
- (10) Будь ласка, суворо дотримуйтеся процедури встановлення, коли ви хочете від'єднати термінали змінного струму або постійного струму. Будь ласка, зверніться до розділу встановлення цього посібника, щоб отримати докладні відомості.
- (11) Ніколи не спричиняйте коротке замикання на вході змінного струму та вході постійного струму. Не підключайте до мережі, якщо на вході постійного струму коротке замикання.
- (12) Інвертор живлення може нагріватися та мати надто високу потужність, тому не ставте на інвертор предмети, чутливі до температури.

- (13) Переконайтеся, що вентилятор і вентиляційні отвори не заблоковані.
- (14) Переконайтеся, що інвертор живлення та акумулятор нормально підключені. Зворотне з'єднання позитивних і негативних клем може пошкодити запобіжник інвертора або пристрої живлення машини, вимкайте перемикач у разі невикористання.
- (15) Тримайтеся подалі від води, вода не повинна капати або розливатися на інвертор живлення.
- (16) Робоче середовище є відповідним, сухим і добре провітрюваним. Відповідна температура становить від -10С до 50С, уникайте прямих сонячних променів або розміщення біля нагрівача.
- (17) Не розміщуйте вироби в середовищі з легкозаймистими газами або в будь-яких можливих місцях, де накопичуються легкозаймисті рідини, і не ставте вироби на струмопровідні предмети.
- (18) УВАГА! Лише кваліфіковані спеціалісти можуть обслуговувати цей пристрій.

1. Ознайомлення з продуктом

У цьому інверторі використовується інтелектуальна мікросхема керування, створена нашою компанією. Схема була дуже зрілою та стабільною. Використовуйте високоякісну друковану плату та деталі, щоб забезпечити якість продукту та чудову продуктивність. Вихідна форма сигналу машини – це чиста синусоїда, тому її можна застосувати до будь-якого навантаження. Він має ідеальні захисні функції, включаючи захист від перевантаження, захист від перевантаження по струму, захист від високої температури, захист від короткого замикання, захист від зворотного підключення батареї, захист від високої та низької напруги, вбудований захист від запобіжників тощо. З такими функціями, як компактний розмір, цифровий дисплей.

2. Сфера застосування:

Транспортний засіб, корабель, домогосподарство, польова експедиція, пікнік, подорож, туристичний автомобіль, екологічно чисте використання енергії (сонячна або вітрова система виробництва енергії)

3. Специфікація

3. 1 Специфікація інвертора з чистою синусоїдальною хвилею (застосовується до інвертора з чистою синусоїдальною хвилею, інвертор із

чистою синусоїдальною хвилею із зарядним пристроєм, інвертор із чистою синусоїдальною хвилею та серією сонячних контролерів + байпас)

Характеристика вхідних даних

Вхідна напруга	Захист від низької напруги	Напруга відновлення	Захист від високої напруги
12V	10V	12.5V	15.5V
24V	20V	25V	31V
36V	30V	37.5V	46.5V
48V	40V	50V	62V
60V	50V	62.5V	77.5V
72V	60V	75V	93V
96V	80V	80V	124V
110V	84V	105V	130.2V
220V	188V	225V	250.5V
360V	300.4V	375.5V	465.6V
84V	70V	87.5V	108.5V

Таблиця 1

Вихідні характеристики

Постійна потужність	Стрибок потужності напруги	АС Вихідна напруга	Частота	Форма хвилі	Вихідна ефективність	Висота температурного захисту
300W	600W	220V АС±5% 110V АС±500	50HZ±1HZ /60HZ±1HZ	Чиста синусоїдна хвиля інвертора	>90%	>700
600W	1200W					
1000W	2000W					
1500W	3000W					
2000W	4000W					
2500W	5000W					
3000W	6000W					
3200W	6400W					
4000W	8000W					
5000W	10000W					
6000W	12000W					

Таблиця 2

3.2 Синусоїдний інвертор із специфікацією зарядного пристрою

Синусоїдний інвертор із специфікацією зарядного пристрою				
Модель	Вхідна напруга	12V	24V	48V
Характеристики інвертора	Характеристики інвертора	Див. таблицю 1 і таблицю 2		
Характеристика зарядного пристрою	Напруга зарядки	14.6V±0.2V	29.2V±0.3V	58.4V±0.5V
	Плаваюча напруга заряду	13.8V±0.2V	27.6V±0.3V	55V±0.5V
	Струм зарядки	10A	5A	2.5A
	Час передачі	9MS	9MS	9MS
	Вхідна напруга мережі	220 VAC або 230V AC або 240V AC		

3.2 Чистий синусоїдальний інвертор із сонячним контролером + байпас

Чистий синусоїдальний інвертор із сонячним контролером + байпас				
Модель	Вхідна напруга	12V	24V	48V
Характеристики інвертора	Характеристики інвертора	Див. таблицю 1 і таблицю 2		
Характеристики сонячного контролеру	Напруга відкритого ланцюга сонячних батарей	18V	36V	72V
	Найвища напруга холостого ходу сонячних панелей	<46V (При вищій напрузі контролер буде пошкоджено)		<90V (При вищій напрузі контролер буде пошкоджено)
	Покращення зарядної напруги	14.6V	29.2V	58.4V
	Напруга прямого заряду	14.4V	28.8V	57.6V
	Плаваюча напруга заряду	13.6V	27.2V	54.4V
	Струм зарядки	30A	30A	20A
	Час передачі	9MS	9MS	9MS
Характеристика обхідного шляху	Вхідна напруга мережі	220 VAC або 230 VAC або 240 VAC ±10% або 100 VAC або 110 VAC або 120 VAC ± 10%		

4. Індикація стану:

4.1 Інструкції щодо нормальної роботи: синє світло завжди горить

4.2 Індикація несправності виходу:

Захист від низької напруги на вході	Червоний блимає 2 рази, зумер лунає 2 рази
Захист від високої напруги на вході	Червоний блимає 3 рази, зумер лунає 3 рази
Захист від перевантаження на виході	Червоний блимає 4 рази, зумер лунає 4 рази
Захист від високих температур	Червоний блимає 5 рази, зумер лунає 5 рази

5. Ізоляційні характеристики:


5.1 Діелектрична стійкість до напруги:

Кінець введення в оболонку	1000VAC (50Hz 1min \leq 1.5mA)
Вихідний край до оболонки	1000VAC (50Hz 1min \leq 1.5mA)

5.2 Опір ізоляції:


Кінець введення в оболонку	$>20M\Omega$ (1000VDC)
Вихідний край до оболонки	$>20M\Omega$ (1000VDC)

6. Схема вказівок на панель SC3000W-6000W:

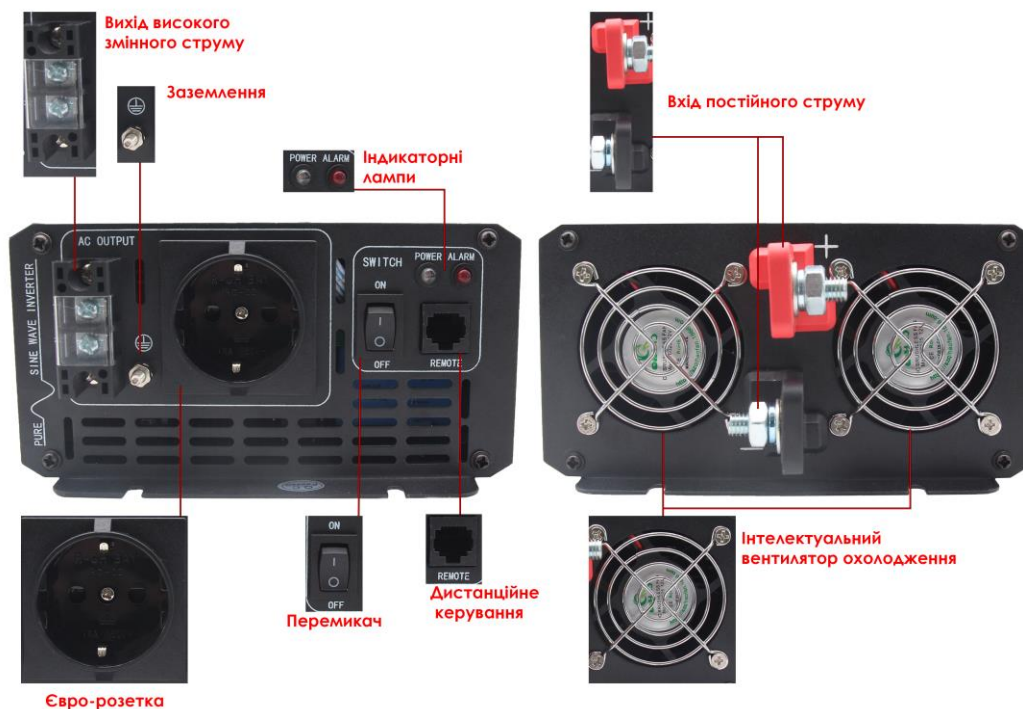

7. Посилання на положення отвору для установки

A

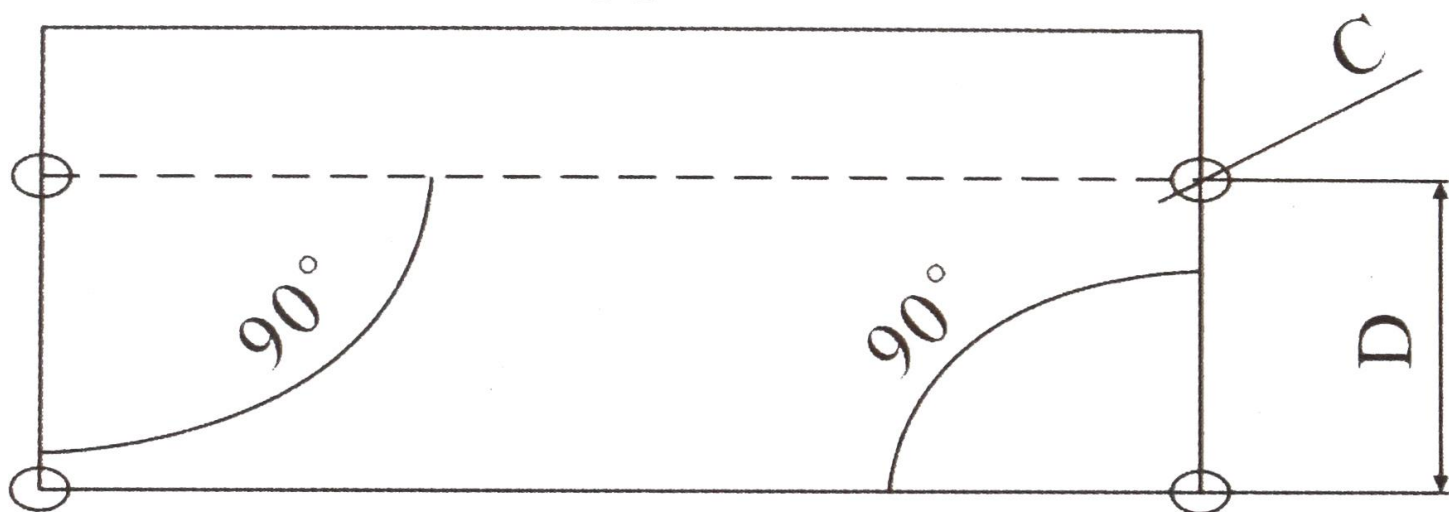

Характеристики	Довжина		Діаметер
		D	
SC300W	222	62	5
SC600W	222	62	5
SC1000W	260	54	5
SC1500W	270	54	5
SC2000W	320	54	5
SP500W	220	84	5
SPI000W	290	84	5
SP1500W	290	84	5
SP2000w	350	84	5
SP2500W	400	84	5
SP3000W	465	84	5
SP3200W	355	125	9
SP4000W/5000W/6000W	465	125	9

Примітки Наведені вище дані вимірюються лише вручну. Якщо є помилка, це нормально

8. Підключення батареї

