



КОМПРЕСОР З LED ЛІХТАРЕМ

ARM-F48


#49051271301

Будь ласка, прочитайте дану інструкцію перед початком використання пристрою

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Напруга.....12V
Потужність.....10 атмосфер
Продуктивність48 літрів / хвилину

LED ліхтар
Прикурювач
Кабель 3м
Шланг 0,5м
Додаткові насадки + запобіжник

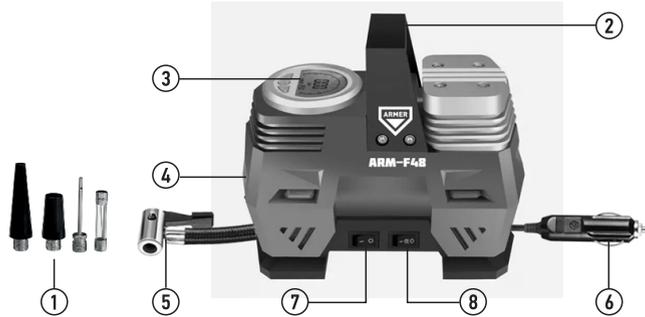

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Функціональні насадки і запобіжник | 5. Пневмошланг |
| 2. Ручка для перенесення | 6. Шнур живлення |
| 3. Повітряний манометр | 7. Вимикач компресора |
| 4. Світлодіодний ліхтар | 8. Вимикач світлодіодного ліхтаря |

ПОЧАТОК РОБОТИ

1. Увімкніть запалювання, після чого вставте штекер живлення компресора в гніздо прикурювача в автомобілі. Шнур живлення довжиною 3 м досить, щоб компресор діставав передніх або задніх коліс автомобіля.

2. Підключіть роз'єм Пневмошланга до вентиля шини (мал. 1)

3. Перед включенням компресора переконайтеся, що він надійно розміщений біля відповідного колеса автомобіля.

4. Натиснувши на вимикач компресора, переконайтеся, що роз'єм Пневмошланга надійно підключений до вентиля шини і відсутній виток повітря. В процесі накачування шини постійно стежте за показаннями манометра (мал. 2). Коли тиск досягне необхідного значення, вимкніть компресор і від'єднайте роз'єм Пневмошланга. Накачування шини завершено.



мал. 1



мал. 2

ВЕРСІЯ З ЦИФРОВИМ ДИСПЛЕЄМ (малюнок 3)

Призначення кнопок:

- «R» - кнопка включення пристрою
- «-» - кнопка для зменшення значення
- «+» - кнопка для збільшення значення

Зачекайте близько 3 секунд після установки значення тиску, після чого включіть компресор.

Після того, як необхідне значення тиску буде досягнуто, подача повітря автоматично припиниться. Вимкніть компресор і від'єднайте Пневмошланг від колісного вентиля.



мал. 3

6. Компресор обладнаний світлодіодним ліхтарем, який зручно використовувати в темну пору доби. (Малюнок 4)



мал. 4

7. Час безперервної роботи компресора не повинен перевищувати 30 хвилин. У разі, якщо необхідна більш тривала робота компресора, необхідно робити перерви, щоб давати йому охолонути.

Гарантійний термін експлуатації пристрою 24 місяці з дня продажу. Талон дійсний при заповненні.

Найменування (модель) _____

Найменування і штамп
торгової організації

Дата продажу _____

Продавець (П.І.Б., підпис) _____

З умовами гарантії ознайомлений, передпродажна перевірка зроблена, до зовнішнього вигляду, комплектації та упаковки виробу претензій не маю.

Підпис покупця _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

**Вироблено та упаковано
для ARMER™**

Офіційний дистриб'ютор в Україні
ТОВ Омега
вул. Промислова, 1, сел. Васищево,
Харківський р-н, Харківська обл.,
Україна, 62495

Тел.: +38 057 713 69 00

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ У ВИПАДКУ:

- Відсутність гарантійного талона, а також, якщо він не заповнений, або заповнений не повністю.
- Недотримання правил зберігання, експлуатації та транспортування.
- Потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин.
- Зовнішні механічні пошкодження
- Розборка виробу споживачем або особою, яка не має права на його ремонт.
- Стихійні лиха, пожежі.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН



КОМПРЕСОР З LED ЛІХТАРЕМ

ARM-F48

12В
10 атмосфер
48 літрів / хвилина