

SEVEN LOCK

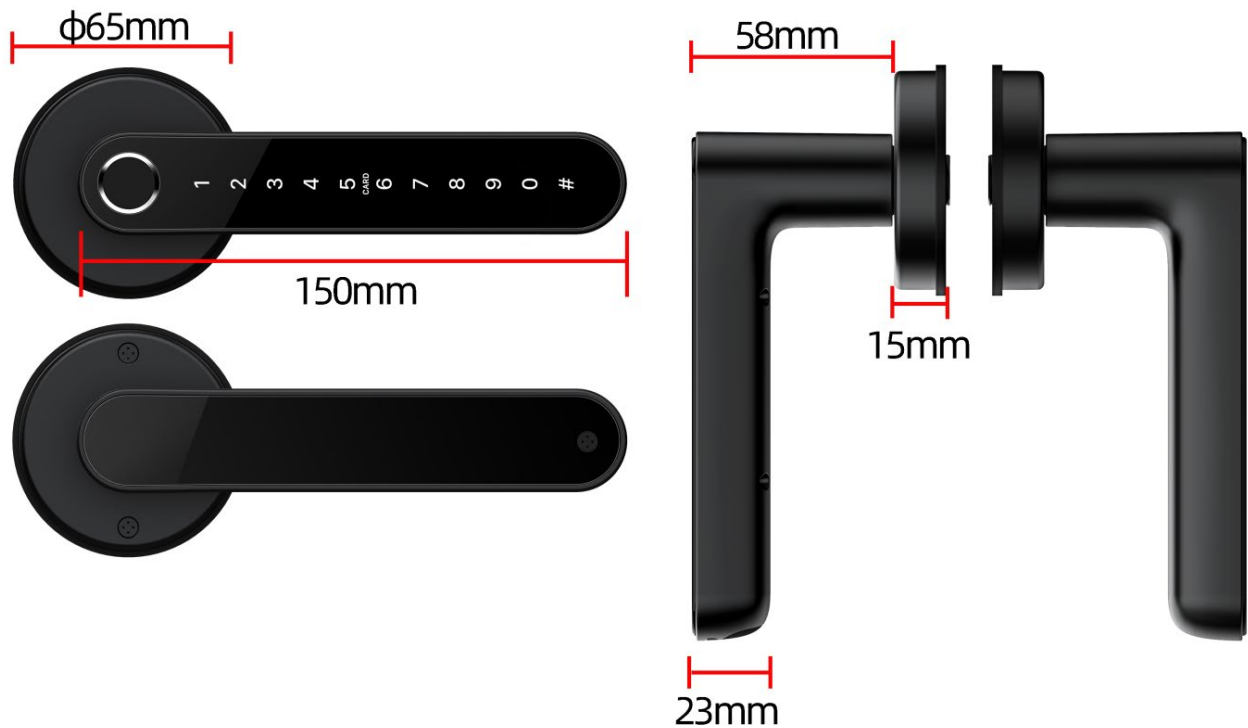
SL-7739 BF



Інструкція користувача

1. Вступ

1.1. Структура замка



1.2. Комплектація

№	Назва	Шт.	№	Назва	Шт.
1	Зовнішня ручка	1	7	Гвинтові заглушки: M4*40 мм	2
2	Внутрішня ручка	1	8	Зворотня планка	1
3	Врізна частина	1	9	Посібник користувача	1
4	Карта	3	10	Врізні гвинти: M5*10 мм (для алюмінієвих дверей)	4
5	Механічний ключ	2	11	Врізні гвинти: M4*20 мм (для дерев'яних дверей)	4
6	Водонепроникна гумова пластина	2	12	M4*40 мм гвинт	2

1.3. Характеристики

Модель	SL-7739BF	Підходить для дверей	Металеві Дерев'яні
Матеріал	Панель : цинковий сплав Ручка : алюмінієвий сплав	Робоча напруга	6V/4x AAA батарейки
Вага	1.5 кг	Ширина дверей	35-60 мм
Тип відкриття	Bluetooth Відбиток пальця Пароль Карта Механічний ключ Шлюз	Ємність пам'яті	Відбиток пальця: 200 Пароль : 150 Карта: 200
Колір	Чорний	Робоча температура	-10°C - 55°C
Сигнал про низький заряд	Менше ніж 4.8 В	Відносна вологість	0-95%

1.4. Скидання замку

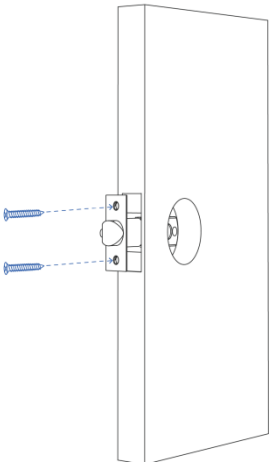
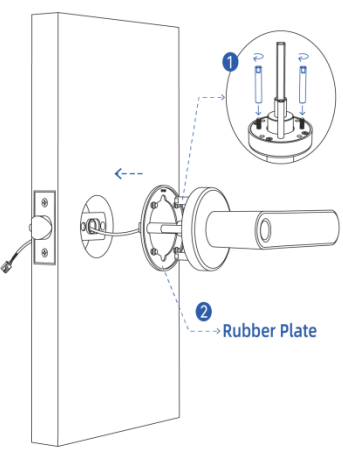
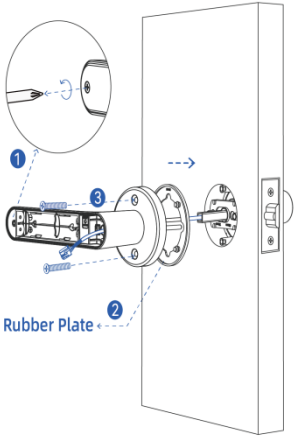
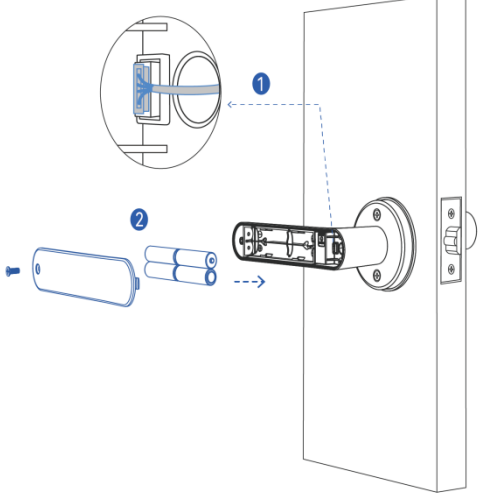
Відкрийте кришку задньої панелі та утримуйте кнопку "Reset" протягом 5 секунд. Після звукового сигналу процес ініціалізації завершено.



Кнопка Reset

2. Встановлення

2.1. Схема встановлення

Крок 1. Встановіть врізну частину	Крок 2. Встановіть зовнішню ручку
	 <p data-bbox="1169 510 1453 772">1. Встановіть гвинтові муфти 2. Встановіть гумову накладку</p>
Крок 3. Встановіть внутрішню ручку	Крок 4. Вставте батарейки та з'єднайте провід
 <p data-bbox="470 929 742 1377">1. Відкрутіть гвинт кришки відсіку батарей 2. Встановіть гумову накладку 3. Закрутіть монтажні гвинти</p>	

3. Налаштування



Для налаштування та програмування замку завантажте на ваш смартфон програму Oji Smart. Ви можете знайти його у Play Маркет (Android OS) або App Store (iOS). Після встановлення програма Oji Smart з'явиться у списку програм вашого телефону.

Повну інструкцію по роботі з додатком ви можете завантажити за посиланням з QR-коду на коробці.