

Керівництво користувача інтерфейсом центрального замка Stinger RD-30/38A

Інтерфейс центрального замка **Stinger RD-30/38A** слугує для дистанційного управління центральним замком (ЦЗ) автомобіля за допомогою брелоків і призначений для роботи в автомобілях з бортовою мережею +12В.

Функціональні можливості інтерфейсу:

- світлова сигналізація при закритті та відкритті ЦЗ;
- дистанційне відкриття замка багажника негативним імпульсом (слабкострумовий негативний вихід - 300 мА);
- автоматичне закриття вікон (слабкострумовий негативний вихід - 300 мА. Час роботи виходу - 30 секунд);
- один брелок обладнаний заготовкою ключа (тільки для Stinger RD-38A)

Технічні характеристики

- ◆ Напруга живлення: 9~15В
- ◆ Споживання струму в режимі очікування: 12 ±2 мА
- ◆ Споживання струму в режимі роботи: до 15 А
- ◆ Дальність дії брелока: до 52 м.

Комплект поставки

- ◆ Інтерфейс управління ЦЗ 1 шт.
- ◆ Кабель з роз'ємом підключення 1 шт.
- ◆ Брелоки управління 2 шт.
- ◆ Керівництво користувача 1 шт.

Рекомендації щодо інсталяції інтерфейсу

1. Підключіть інтерфейс **Stinger RD-30/38A** відповідно до загальної схеми підключення і типу ЦЗ автомобіля (схеми підключення наведені нижче). Оберіть необхідну тривалість імпульсу ЦЗ (0,5 / 3,5 с) за допомогою перемикача в інтерфейсі управління ЦЗ.

2. За необхідності управління замком багажника підключіть фіолетовий провід (слабкострумовий вихід) від інтерфейсу управління ЦЗ до мінуса проміжного реле управління електромагнітом відкриття замка багажника.

3. За необхідності закриття вікон підключіть зелений провід від інтерфейсу управління ЦЗ до інтерфейсу закриття вікон.

Тривалість імпульсу на закриття вікон - 30 секунд.

4. Не встановлюйте інтерфейс роз'ємом вгору і в місцях можливого потрапляння вологи. Розмістіть антену максимального вертикально і не ближче 2 см від металевих частин кузова.

Програмування (запис) брелоків управління

В пам'ять інтерфейсу ЦЗ можна записати до 4-х брелоків управління або один брелок 4 рази.

Для запису брелоків необхідно виконати наступні операції:

1. Натисніть і утримуйте кнопку всередині інтерфейсу управління ЦЗ (**при цьому має бути заздалегідь подано живлення на блок управління ЦЗ**) до тих пір, поки вказівники поворотів не блимнуть 1 раз.

2. Короткочасно натисніть будь-яку кнопку на першому брелоці. На підтвердження запису брелока, вказівники поворотів блимнуть 1 раз.

3. Короткочасно натисніть будь-яку кнопку на другому брелоці. На підтвердження запису брелока вказівники поворотів блимнуть 1 раз.

4. За необхідності записати третій і четвертий брелоки повторіть пункт 2.


Перевірте управління ЦЗ від записаних брелоків.

Увага!

При програмуванні (записі) нових брелоків в пам'ять інтерфейсу **потрібно пам'ятати**, що все всі раніше записані брелоки стираються з пам'яті.


Інструкція з експлуатації

1. Закриття ЦЗ


Короткочасно натисніть кнопку  на брелоці, вказівники поворотів блимнуть 1 раз. При цьому ЦЗ закриється.

Якщо виконані відповідні підключення, вікна закриються.

2. Відкриття ЦЗ

Короткочасно натисніть кнопку  на брелоці, вказівники поворотів блимнуть 2 рази. При цьому ЦЗ відкриється.

3. Пошук автомобіля

Після закриття ЦЗ повторно натисніть кнопку , вказівники поворотів блимнуть 25 разів, вказуючи на місцезнаходження автомобіля.

Для дострокового відключення блимання короткочасно натисніть будь-яку кнопку на брелоці.

4. Дистанційне відкриття замка багажника



Натисніть кнопку  (або ) і утримуйте її більше 3-х секунд, при цьому вказівники поворотів блимнуть 3 рази і замок багажника відкриється, якщо виконані відповідні підключення.

Схема підключення до приводів ЦЗ


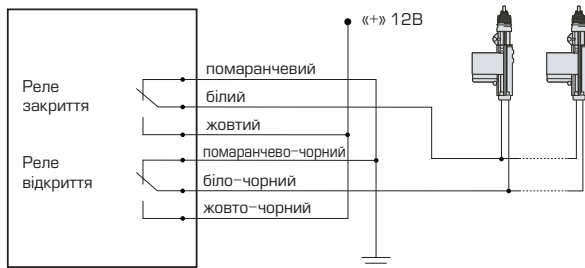


Схема підключення з позитивним або негативним управлінням ЦЗ



Загальна схема підключення

Антенна

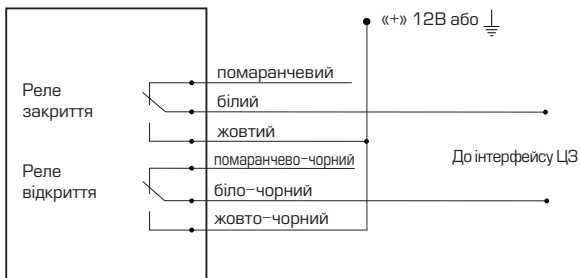