


ПРИМІТКА:

- Не встановлюйте панель виклику в таких умовах: пряме сонячне світло, висока температура, висока вологість, потрапляння хімічних речовин.
- Перед встановленням вимкніть джерело живлення.
- Встановлюйте на відстані більше ніж 30 см від джерела змінного струму, електричних перешкод.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Виклична панель

Камера	CCD/CMOS
Кут огляду	Pinhole Lens 1/4(75°); 1/3(85°) Wide-Angle 1/3(130°); 1/2.7(160°)
Роздільна здатність	600TVL/800TVL або AHD720P/960P/1080P
Підсвітка	IR LEDs(120°)
Споживання	200mA max.(10V-13V DC)
Блок живлення	Живиться від внутрішнього монітору
Робоча температура	-40→+50°C
Встановлення	Поверхневий монтаж

1. Огляд

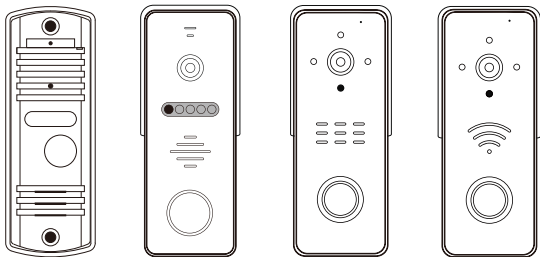


Час розблокування кнопки виходу (2-10 с)

Регулювання гучності динаміка

Для викликової панелі 1080P:
У режимі перегляду натисніть цю кнопку протягом 5 секунд, щоб перемикатися між різними режимами доступних відео.

1080P → 720P → CVBS
Примітка. Необхідно перезавантажити систему, щоб монітор перейшов у новий режим.

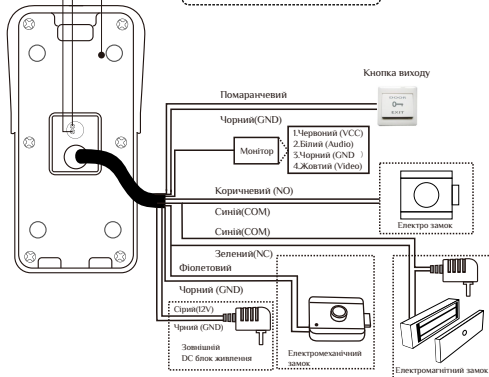

ПРИМІТКА: Панель виклику AHD повинна працювати з монітором AHD, при неправильному сигналі зображення на моніторі не відображається.

Фіолетовий та сірий дроти можуть бути відсутні в деяких моделях

2. Встановлення

