

NEXTONE



MD-755

АВТОМОБІЛЬНИЙ МУЛТИМЕДІЙНИЙ
КОМПЛЕКС

ЗМІСТ

Запобіжні заходи.....	3
Запобіжні заходи для безпечного керування автомобілем	3
Запобіжні заходи для безпечної і ефективної експлуатації пристрою.....	3
1. Загальні характеристики пристрою.....	4
1.1 Функціональні можливості пристрою	4
1.2 Основні технічні характеристики пристрою	4
1.2.1 Загальні характеристики.....	4
1.2.2 FM-тюнер.....	4
1.2.3 USB/SD.....	4
2. Основні операції	5
2.1 Органи управління передньої панелі	5
2.2 Ініціалізація пристрою	6
2.3 Ввімкнення та вимкнення пристрою	6
2.4 Регулювання гучності звучання	6
2.5 Головне меню сенсорного дисплею	6
3. Управління функціями	8
3.1 Радіоприймач.....	8
3.1.1 Радіодіапазони.....	8
3.1.2 Ручне, напівавтоматичне та автоматичне налаштування частоти радіостанцій.....	8
3.2 Цифрові носії інформації	9
3.2.1 Підключення носіїв	9
3.2.2 Формати відтворюваних файлів	9
3.2.3 Відтворення аудіо та відеозаписів.....	9
3.3 Bluetooth	10
3.3.1 Система бездротового зв'язку Bluetooth	10
3.3.2 З'єднання	10
3.3.3 Сервісні функції	10
4. Налаштування	11
4.1 Системні налаштування	11
4.2 Загальні налаштування	11
4.3 Налаштування управління кнопок з керма	12
4.4 Налаштування параметрів звучання	12
5. Встановлення пристрою	13
6. Схема підключення	14

Запобіжні заходи

Запобіжні заходи для безпечної керування автомобілем

Не відволікайте Вашу увагу на керування пристроєм під час руху. Управління деякими функціями даної системи під час руху може відволікти увагу водія від дороги і стати причиною нещасного випадку. Тому управління апаратом необхідно здійснювати після повної зупинки автомобіля в безпечному місці.

Підтримуйте відносно низький рівень гучності, щоб під час руху мати можливість чути все, що відбувається зовні автомобіля.

Запобіжні заходи для безпечної і ефективної експлуатації пристрою

Для подачі живлення на пристрій повинен використовуватися тільки джерело живлення з напругою +12В постійного струму (акумулятор), негативна клема якого з'єднана з «масою». Невиконання цієї вимоги може стати причиною замання, короткого замикання або інших пошкоджень.

Монтаж і експлуатація даного пристрою повинні здійснюватися у відповідності з цим Керівництвом. Якщо ви не впевнені у своїй здатності правильно встановити і підключити цей пристрій, зверніться для встановлення до кваліфікованого спеціаліста по автомобільній електроніці.

Не намагайтесь в разі поломки розкрити корпус пристрою і відремонтувати його самостійно. Це може призвести до ураження електричним струмом. Не намагайтесь модифікувати пристрій – це може призвести до його пошкодження. Якщо даний пристрій працює некоректно, зверніться до авторизованого дилера, у якого ви придбали його, або в сервісний центр. При заміні запобіжників використовуйте нові аналогічного номіналу.

При митті автомобіля стежте, щоб всередину пристрою не потрапила вода, так як це може призвести до його пошкодження.

Перед включенням апарату, переконайтесь, що температура в салоні автомобіля знаходитьться в межах між -10°C і +70°C. Даний пристрій може працювати некоректно при високих або низьких температурах. У такому разі припиніть експлуатацію пристрою до тих пір, поки температура не стане нормальнюю. Не перекривайте вентиляційні прорізи корпусу і панелі радіатора пристрою.

Проводьте періодичну чистку корпусу пристрою за допомогою м'якої сухої тканини. Для видалення жирних плям змочіть тканину в чистій воді. Використання засобів очистки поверхні може призвести до стирання фарби або пошкоджень пластикових деталей корпусу. Не намагайтесь очищувати пристрій за допомогою будь яких хімічних речовин, так як це може призвести до погіршення його зовнішнього вигляду.

1. Загальні характеристики пристрою

1.1 Функціональні можливості пристрою

- Операційна система TS7 Android 10.0 Р
- Процесор Cortex-A7 (4x1.3GHz)
- Оперативна пам'ять 2 ГБ
- 16 ГБ внутрішньої пам'яті
- Вбудований WiFi модуль
- Підтримка відео форматів RMVB/RM/FLV/3GP/WMV/MPG/Divx/XviD/MOV/AVI/MP4/MKV
- Підтримка аудіо форматів MP3/WMA/OGG/APE/ACC/FLAC
- Підтримка форматів графічних файлів JPEG/BMP/GIF/TIF
- Висока вихідна потужність (4 x 45 Вт)
- Підсилювач IC7388
- 7" TFT дисплей розподільчої здатності 1024x600 з ємнісним управлінням
- Мультикольорове підсвічування кнопок управління
- GPS навігація
- Easy Connection
- Інтерфейс USB для зарядки телефонів 2.1A
- Інтерфейс USB (два роз'єми)
- Слот для microSD карти
- Модуль Bluetooth A2DP
- Радіоприймач з банком пам'яті на 18 станцій
- Підтримка камер формату AHD
- Підключення зовнішнього мікрофону
- Відео вхід 1шт.
- Вихід на сабвуфер
- Можливість підключення управління кнопками керма
- 12-полосний еквалайзер з 8 попередніми налаштуваннями
- RCA стерео виходи.
- Вхід AUX (RCA)
- Стандартний монтажний розмір 2 DIN

1.2 Основні технічні характеристики пристрою

1.2.1 Загальні характеристики

Максимальна вихідна потужність:4x45 Вт
Вимоги до джерела живлення:12–15 В
Опір навантаження:4–8 Ом
Розміри корпусу:177x100x50 мм
Діапазон робочих температур:– 10° C ~ + 60° C

1.2.2 FM-тюнер

Частотний діапазон:87,5–108 MHz
Проміжна частота:10,7MHz ± 0,3%
Відношення сигнал/шум:50dB
Вибірковість по сусідньому каналу:45dB

1.2.3 USB/SD

Частотні характеристики:20Hz–20KHz
Відношення сигнал/шум:>60dB
Нелінійні викривлення:<0,5% (1KHz)

Примітка

Виробник залишає за собою право вносити в технічні характеристики та конструкцію пристрою зміни, які не впливають на його основні функції.

2. Основні операції

2.1 Органи управління передньої панелі



1	Мікрофон
2	Повернення до головного меню
3	Перемикання між режимами роботи/відхилити/закінчити розмову
4	Ввімкнення/вимкнення живлення пристрою/регулювання гучності/приглушення звуку
5	Роз'єм AUX
6	Порт USB 2.1А для зарядки телефонів
7	Слот для microSD карти
8	Скидання системних налаштувань
9	Порт USB

2.2 Ініціалізація пристрою

При першому підключені пристрою або після заміни автомобільного акумулятора обов'язково зробіть апаратне скидання налаштувань. Для цього натисніть загостреним предметом кнопку скидання налаштувань  **RES** на лицьовій панелі. Пристрій перезавантажиться.

Примітка

При виникненні помилкових показань дисплея Ви також можете натиснути кнопку скидання налаштувань, при цьому всі налаштування будуть втрачені.

2.3 Ввімкнення та вимкнення пристрію

Для тимчасового вимкнення пристрою натисніть та утримуйте ручку  ④. Для того щоб увімкнути пристрій, натисніть її ще раз.



УВАГА!!!

При тимчасовому вимкненні зображення та звуку пристрій знаходитьться в заавантаженому стані і споживає значну потужність, що може призвести до розряджання акумулятора. Для збереження акумулятора, не залишайте на довго включений пристрій при заглушеному двигуні.

2.4 Регулювання гучності звучання

Для налаштування рівня гучності повертайте ручку  ④ праворуч або ліворуч відповідно для збільшення або зменшення гучності звучання.


Для повного вимкнення звуку натисніть коротко на ручку  ④. Для ввімкнення звуку натисніть на ручку  ④ ще раз або поверніть її в будь яку сторону.

На РК дисплей при цьому буде показана зміна гучності.



2.5 Головне меню сенсорного дисплею

Управління функціями пристрою здійснюється з сенсорного екрану.

При ввімкненні пристрою завантажується головне меню, яке дозволяє скористатися основними функціями.

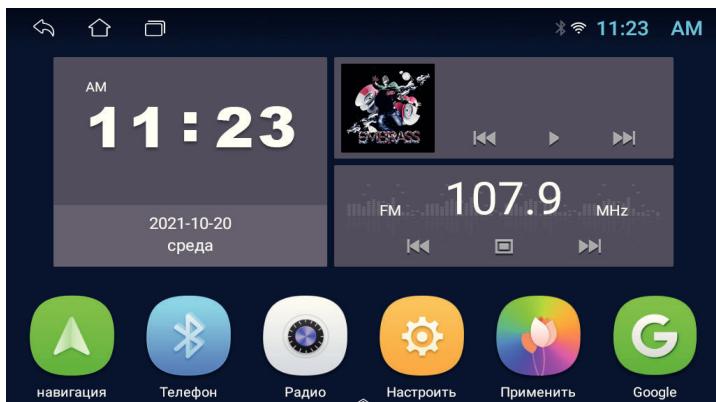

Для доступу до інших додатків та віджетів протягніть пальцем по екрану знизу вгору  або натисніть на піктограму .

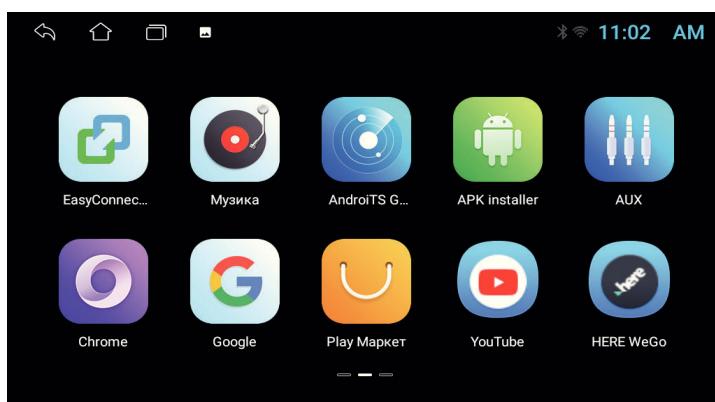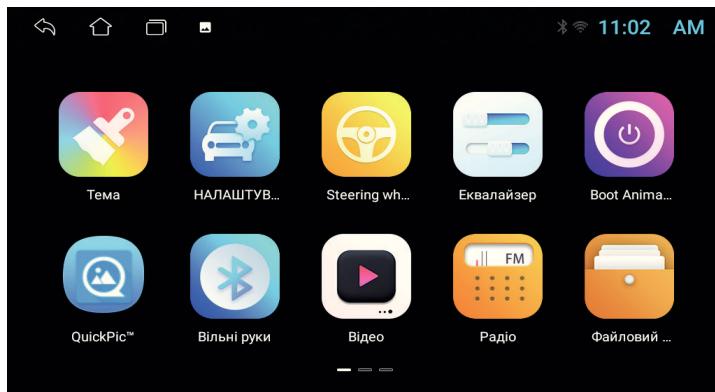

Дане меню має кілька сторінок, перемикання між якими здійснюється шляхом «перетягування» екрану. Для цього натисніть на екран пальцем і, не відпускаючи, проведіть вліво або вправо.

Це меню не є статичним і розміщення та вигляд піктограм може бути змінено.

На пристрій можуть бути встановлені також інші додатки та віджети. Для цього необхідно завантажити з Інтернету потрібний файл у форматі **apk** і встановити його, або встановити необхідні додатки з Play Маркет.

УВАГА!!!

Виробник не несе відповідальності за можливі проблеми в роботі пристрою, які виникли після встановлення нових додатків.

Для повернення на головну сторінку натисніть піктограму  , яка розташована у верхньому лівому куті дисплею, незалежно від того, в якому режимі знаходитьсья пристрій.


Для повернення до попередньої операції натисніть піктограму  , яка розташована у верхньому лівому куті дисплею.

Для переходу до списку активних додатків натисніть піктограму  , яка розташована у верхньому лівому куті дисплею.

3. Управління функціями

3.1 Радіоприймач

Для ввімкнення режиму радіо, натисніть на відповідну піктограму в основному меню.

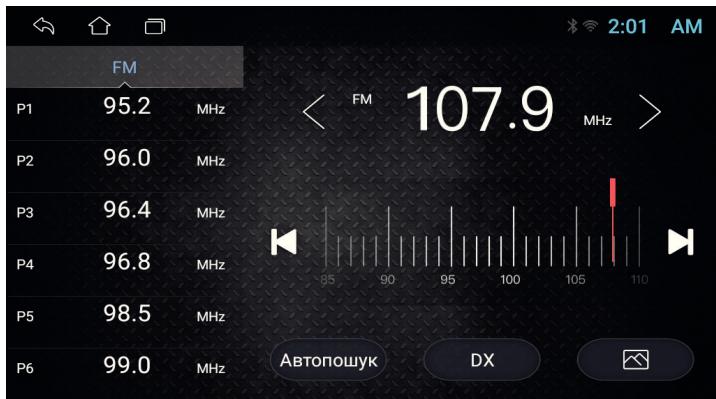

3.1.1 Радіодіапазони

Для збереження налаштованих станцій в FM діапазоні використовується банк на 18 станцій.

3.1.2 Ручне, напівавтоматичне та автоматичне налаштування частоти радіостанцій

Для переходу в ручне налаштування натисніть і утримуйте піктограми або на декілька секунд. Далі для пониження чи підвищення частоти коротко натисніть піктограмами або . За одне натиснення частота змінюється на 0,5 МГц. Для збереження налаштованої станції виберіть і натисніть відповідну піктограму на екрані, наприклад **107.9**.

Для напівавтоматичного налаштування натискайте і утримуйте піктограми або відповідно для пониження чи підвищення частоти налаштування. Для збереження налаштованої станції натисніть на піктограму **107.9**.

Для зміни чутливості приймача натисніть піктограму **DX/LOC**.


Для автоматичного налаштування натисніть піктограму **Авто пошук**. По закінченні налаштування знайдені станції буде збережено автоматично.

Для зміни заднього фону режиму радіо натисніть на піктограму .

3.2 Цифрові носії інформації

3.2.1 Підключення носіїв

Підключіть носій інформації (microSD/USB) у відповідний слот пристрою. Для переходу в режим відтворення з цифрових носіїв натисніть в головному меню піктограму потрібного режиму відтворення.

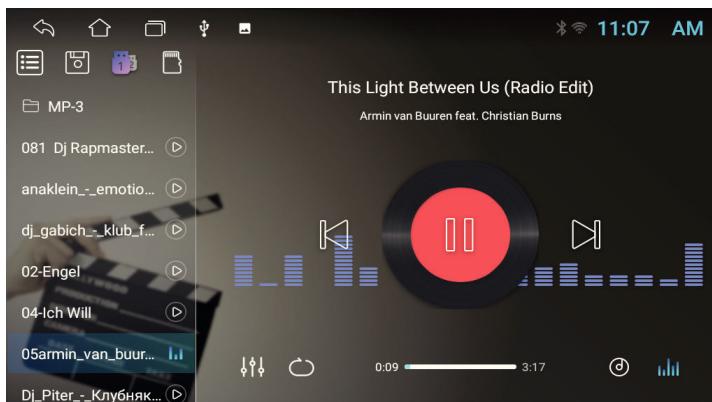

3.2.2 Формати відтворюваних файлів

Відтворюються аудіо файли форматів MP3/WMA/OGG/APE/ACC/FLAC, відео файли форматів RMVB/RM/FLV/3GP/WMV/MPG/DivX/Xvid/MOV/AVI/MP4/MKV та графічні файли форматів JPEG/BMP/GIF/TIF.

3.2.3 Відтворення аудіо та відеозаписів

Для переходу до налаштувань еквалайзера натисніть піктограму

Для переходу до наступного файлу натисніть піктограму

Для повернення до початку попереднього файлу натисніть піктограму

Для перемотування поточного файла вперед чи назад натисніть на полосу прокрутки і потягніть в бажану сторону.

Для тимчасового призупинення відтворення файла (паузи) натисніть піктограму . Повторне натиснення даної піктограми відновлює процедуру відтворення доріжки з перерваного моменту.

Для переходу до списку файлів носія натисніть піктограму

Для вибору між циклічним, поточним та відтворенням файлів у випадковому порядку натисніть піктограму

Для зміни заднього фону режиму плеєру натисніть на піктограму


Для зміни розміру екрану натисніть на піктограму

3.3 Bluetooth

3.3.1 Система бездротового зв'язку Bluetooth

Пристрій має функцію бездротового зв'язку Bluetooth. Якщо ваш телефон також має відповідну функцію, то він може встановити пряме з'єднання з пристроям. Це дозволить набирати телефонні номери, відповідати на дзвінки і відтворювати музику з телефону.

Для переходу до режиму Bluetooth, натисніть на відповідну піктограму в основному меню.

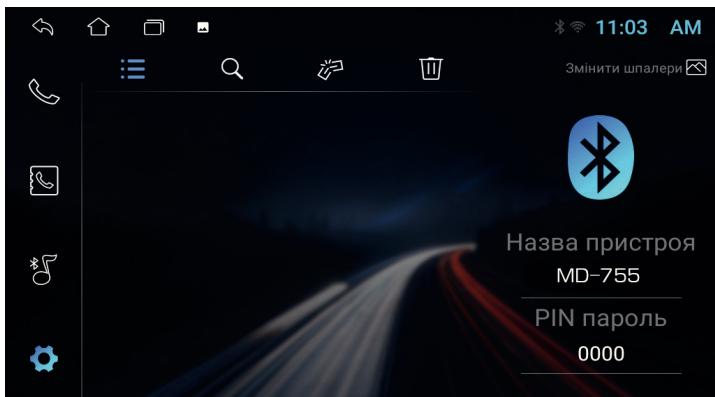

3.3.2 З'єднання

Для використання функції бездротового зв'язку Bluetooth спочатку необхідно встановити з'єднання.

Увімкніть функцію Bluetooth на мобільному телефоні і увімкніть функцію пошуку пристроїв Bluetooth. Ім'я з'єднання MD-755, пароль 0000. Ім'я та пароль пристрою можна змінити в налаштуваннях Bluetooth, натиснувши на піктограму .

Якщо з'єднання вже було встановлене, то натисніть піктограму для перегляду списку доступних з'єднань. Для з'єднання натисніть відповідну піктограму. Для роз'єднання натисніть її ще раз.

Примітка

Так як модулі та програмне забезпечення Bluetooth мобільних телефонів різних виробників відрізняються, деякі функції можуть відрізнятися або не працювати з іншими системами.

3.3.3 Сервісні функції

Для завантаження телефонної книги та перегляду списку дзвінків натисніть піктограму .


Для виклику цифрової клавіатури натисніть піктограму . Ви можете набирати номер з мобільного телефону або з цифрової клавіатури на сенсорному екрані.

Для прослуховування музики з телефону натисніть піктограму .

4. Налаштування

4.1 Системні налаштування

Для виклику меню системних налаштувань натисніть в головному меню пристрою на відповідну піктограму .

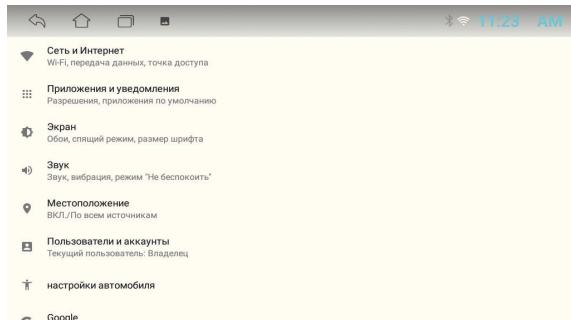


В цьому меню доступні наступні функції:

- Налаштування WiFi доступу до мережі Інтернету
- Перегляд встановлених додатків та управління
- Перегляд стану пам'яті пристрою та управління підключенням зовнішніх носіїв
- Створення нового акаунту або використання існуючого
- Зробити автомобільні налаштування
- Вибір системної мови та інформація про пристрій
- Інформація про пристрій та інше

4.2 Загальні налаштування

Для виклику меню загальних налаштувань натисніть в меню додатків на відповідну піктограму .

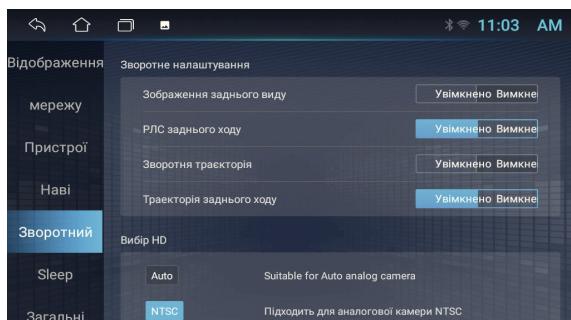

В цьому меню доступні наступні функції:


- Зміна яскравості дисплею
- Налаштування WiFi
- Вибір USB

- Налаштування для камери заднього огляду
- Налаштування навігації
- Енергозберігаючий режим
- Перехід до розширених налаштувань (пароль **8888**)
- Перехід до системних налаштувань
- Інформація про пристрій та інше

4.3 Налаштування управління кнопок з керма

Для налаштування виберіть відповідний пункт в меню додатків .

Натисніть **Start** для початку програмування. Оберіть бажану функцію на екрані, потім натисніть і утримуйте кнопку на кермі. Повторіть це для інших кнопок керма. Після завершення програмування для збереження налаштувань натисніть **End**. У випадку помилки при налаштуванні натисніть **Reset**, і повторіть налаштування спочатку.

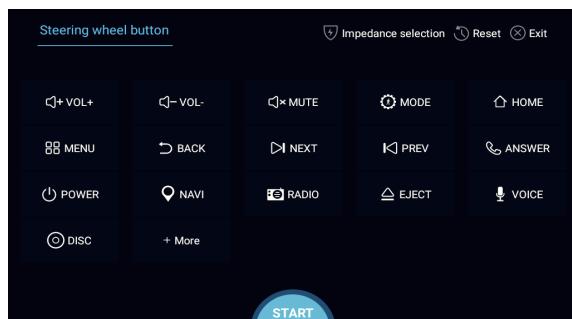

4.4 Налаштування параметрів звучання

Для налаштування параметрів звучання виберіть відповідний пункт в меню додатків .



Еквалайзер має 9 попередніх налаштувань: User/Normal/Jazz/Pop/Classic/Rock/News/Urban/Techno. Можливість налаштування якості звуку за допомогою 12 полос.

Для управління звуковим полем натисніть на піктограму **Баланс**, і утримуючи курсор, посуньте його для того, щоб змінити рівень гучності між лівим/правим/верхнім/нижнім динаміками.

5. Встановлення пристрою

УВАГА!!!

Перед тим, як ви встановлюватимете і підключатимете даний пристрій, будь ласка, уважно ознайомтеся з вмістом даного розділу цього Керівництва.

Виконання під'єднань і установка даного пристрою вимагає наявності спеціальних навиків і досвіду. Тому, з метою забезпечення безпеки проконсультуйтесь з вашим продавцем з даного питання.

Не встановлюйте пристрій в місцях, де він може перешкодити нормальному управлінню автомобілем, наприклад, в безпосередній близькості від рульового колеса або важеля перемикання передач. Це може привести до погіршення огляду і перешкод в управлінні автомобілем, що може стати причиною аварійної ситуації на дорогах.

Встановлюйте пристрій так, щоб він не міг стати причиною поранення водія або пасажирів під час раптової зупинки або різкого гальмування.

Невстановлюйте пристрій в місцях з високим рівнем вологості або запиленості. Волога або пил можуть стати причиною виходу пристрою з ладу.

Встановлюйте пристрій лише в автомобілях с живленням бортового ланцюга +12В і з негативним (-) заземленням. Невиконання цієї вимоги може стати причиною загорання і тому подібного (В разі сумнівів проконсультуйтесь у вашого продавця). Перед установкою пристрою переконайтесь в тому, що напруга живлення бортової мережі автомобіля відповідає вимогам (див. розділ «Технічні характеристики»).

Перед підключенням пристрою від'єднайте мінусову клему акумуляторної батареї. Невиконання цієї вимоги може стати причиною враження електричним струмом або травм, отриманої унаслідок короткого замикання.

Виконайте всі під'єднання правильно. Переконайтесь, що проводи з колірним кодуванням підключенні строго відповідно до схеми. Неправильні під'єднання можуть стати причиною загорання, пошкодження електричної системи автомобіля або привести до непрацездатності пристроя. Будьте особливо обережні під час під'єднання проводів до електричної системи вашого автомобіля. Щоб уникнути помилки перевірте, що ви не використовуєте проводку компонентів, встановлених на заводі виробнику (наприклад, бортового комп'ютера).

Переконаєтесь, що мінусові проводи акустичних систем приєднані до клеми. Ніколи не замикайте кабелі лівого і правого каналів динаміків між собою або корпусом автомобіля.

Не допускайте з'єднань електричних кабелів нахлистою. Ніколи не оголяйте ізоляційне обплетення електричних кабелів для подачі живлення на інші пристрої. В цьому випадку може бути перевищена гранично допустиме навантаження по струму, унаслідок чого можлива пожежа або враження електричним струмом.

При свердлінні отворів не пошкодьте трубопроводи або проводку. При розсвердлюванні отворів в шасі автомобіля для установки пристроя, прийміть необхідні заходи обережності, щоб не пошкодити трубопроводи, систему подачі палива, баки або електричну проводку. Невиконання цієї вимоги може привести до пожежі.

Запобігайте зовнішнім шумам в аудіо системі. Аудіо система і сполучні кабелі, що відносяться до неї, повинні розташовуватися не менше, ніж на відстані 10 см від джгута електричної системи автомобіля. Розташуйте кабелі живлення якнайдалі від іншої проводки.

6. Схема підключення


NEXTONE

MD-755

Діапазон частот: FM 87.5-108MHz
Потужність: 4x45W

УВАГА

1. Маса (чорний) GND
2. ACC (чорвоний +12B)
3. Камера задн. огляду (рожевий +12B)
4. Кермо 1 (зелений)
5. ПЛ- (сіро-чорний) FR+
6. ПЛ+ (срібний) FR+
7. ПЛ- (блідо-чорний) FL-
8. ПЛ+ (блій) FL+
9. Батарея (жовтий +12B)
10. ILL (помаранчевий +12B)
11. Кермо 2 (срібний)
12. Активна антена (синій +12B)
13. ЗЛ- (зелено-чорний) RL-
14. ЗЛ+ (зелений) RL+
15. ЗР+ (флютетовий) RR+
16. ЗР- (флютетово-чорний) RR-

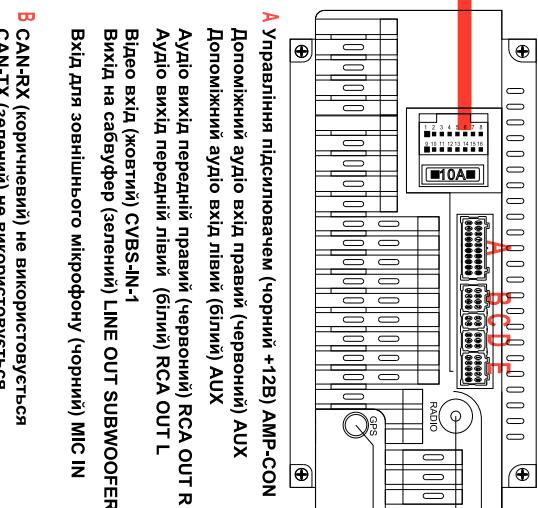

B CAN-RX (коричневий) не використовується

C Не використовується

D USB

E Bluetooth антена (блідо-голубий)

F Вхід для камери заднього огляду (жовтий) CAMIN

G Камерення камери заднього огляду (рожевий) CCD (Опція)

H WiFi антена (срібний)

NEXTONE