

Правила зберігання та транспортування:
Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°С до 20°С та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристроєм споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов'язання:

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов'язання на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:

- правильного під'єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, таке інше.

Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов'язання несе виробник.

Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____

Штамп ВТК _____

Дата продажу _____

Правила зберігання та транспортування:
Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°С до 20°С та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристроєм споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов'язання:

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов'язання на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:

- правильного під'єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, таке інше.

Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов'язання несе виробник.

Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____

Штамп ВТК _____

Дата продажу _____

«F&F» ПП Електросвіт
79053, м. Львів, вул. Граб'янки, 10
(0-32) 295-26-95, e-mail: es@es.ua

BIS-403


**РЕЛЕ ІМПУЛЬСНЕ
з таймером вимкнення**



Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:

Електронне бістабільне імпульсне реле призначене для ввімкнення та вимкнення освітлення або іншого навантаження з декількох різних точок за допомогою під'єднаних паралельно однопозиційних вимикачів кола керування.

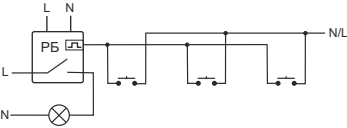

«F&F» ПП Електросвіт
79053, м. Львів, вул. Граб'янки, 10
(0-32) 295-26-95, e-mail: es@es.ua

BIS-403


**РЕЛЕ ІМПУЛЬСНЕ
з таймером вимкнення**



Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:

Електронне бістабільне імпульсне реле призначене для ввімкнення та вимкнення освітлення або іншого навантаження з декількох різних точок за допомогою під'єднаних паралельно однопозиційних вимикачів кола керування.

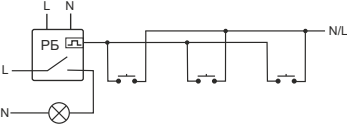

Правила зберігання та транспортування:
Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°С до 20°С та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристроєм споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов'язання:

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов'язання на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:

- правильного під'єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, таке інше.

Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов'язання несе виробник.

Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____

Штамп ВТК _____

Дата продажу _____

Правила зберігання та транспортування:
Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°С до 20°С та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристроєм споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов'язання:

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов'язання на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:

- правильного під'єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, таке інше.

Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов'язання несе виробник.

Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____

Штамп ВТК _____

Дата продажу _____

«F&F» ПП Електросвіт
79053, м. Львів, вул. Граб'янки, 10
(0-32) 295-26-95, e-mail: es@es.ua

BIS-403


**РЕЛЕ ІМПУЛЬСНЕ
з таймером вимкнення**



Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:

Електронне бістабільне імпульсне реле призначене для ввімкнення та вимкнення освітлення або іншого навантаження з декількох різних точок за допомогою під'єднаних паралельно однопозиційних вимикачів кола керування.

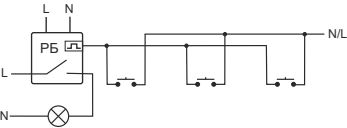

«F&F» ПП Електросвіт
79053, м. Львів, вул. Граб'янки, 10
(0-32) 295-26-95, e-mail: es@es.ua

BIS-403


**РЕЛЕ ІМПУЛЬСНЕ
з таймером вимкнення**



Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:

Електронне бістабільне імпульсне реле призначене для ввімкнення та вимкнення освітлення або іншого навантаження з декількох різних точок за допомогою під'єднаних паралельно однопозиційних вимикачів кола керування.


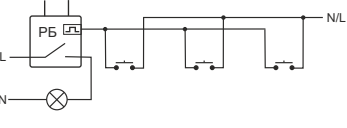


Отримавши імпульс кола керування реле замикає кероване електричне коло з під'єднанням до нього електроприймачем. Після наступного імпульсу кероване електричне коло розмикається контакти реле повертаються до початкового стану.

РБ-403 не може працювати з однопозиційними вимикачами з неоновю підсвіткою.

1. Вимкнути живлення.
2. Встановити реле в монтажну коробку.
3. Проводи під'єднати згідно схеми.

напруга живлення	220 В ~
струм навантаження	<10 А
струм сигналу керування	<1 mA
затримка спрацювання	0,1÷0,2 с
споживана потужність	0,4 Вт
витривалість контактів	10 ⁶ вмикань
робоча температура	від -25°С до +50°С
ступінь захисту пристрою	IP65
тип одання проводів	4 проводи 1 мм ² довж. 10 см
габаритні розміри	d=55, h=13 мм
монтаж	в монтажній коробі

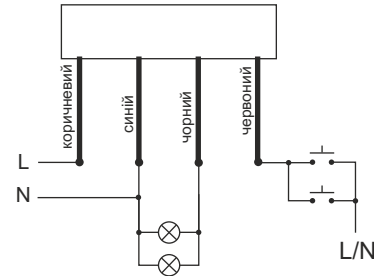
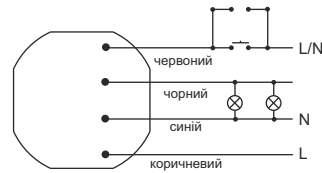


Отримавши імпульс кола керування реле замикає кероване електричне коло з під'єднанням до нього електроприймачем. Після наступного імпульсу кероване електричне коло розмикається контакти реле повертаються до початкового стану.

РБ-403 не може працювати з однопозиційними вимикачами з неоновю підсвіткою.

1. Вимкнути живлення.
2. Встановити реле в монтажну коробку.
3. Проводи під'єднати згідно схеми.

напряг живлення	220 В ~
струм навантаження	<10 А
струм сигналу керування	<1mA
затримка спрацювання	0,1+0,2 с
споживана потужність	0,4 Вт
витривалість контактів	10 ⁵ вмикань
робоча температура	від -25°С до +50°С
ступінь захисту пристрою	IP65
під'єднання проводів	4 проводи 1 мм ² довж. 10 см
габаритні розміри	d=55, h=13 мм
монтаж	в монтажній коробі

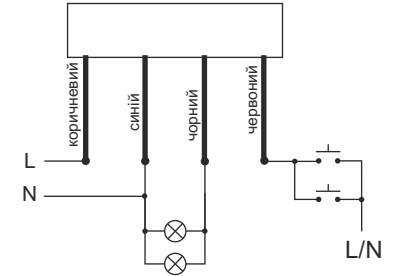
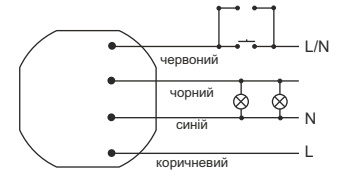


Отримавши імпульс кола керування реле замикає кероване електричне коло з під'єднанням до нього електроприймачем. Після наступного імпульсу кероване електричне коло розмикається контакти реле повертаються до початкового стану.

РБ-403 не може працювати з однопозиційними вимикачами з неоновю підсвіткою.

1. Вимкнути живлення.
2. Встановити реле в монтажну коробку.
3. Проводи під'єднати згідно схеми.

напруга живлення	220 В ~
струм навантаження	<10 А
струм сигналу керування	<1 mA
затримка спрацювання	0,1÷0,2 с
споживана потужність	0,4 Вт
втривалість контактів	10 ⁵ вмикань
робоча температура	від -25°С до +50°С
ступінь захисту пристрою	IP65
тип'ядання проводів	4 проводи 1 мм ² довж. 10 см
габаритні розміри	d=55, h=13 мм
монтаж	в монтажні короби

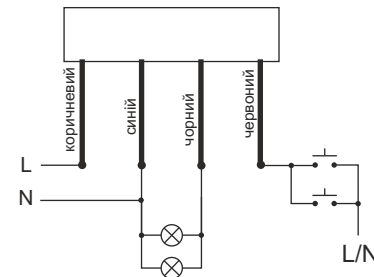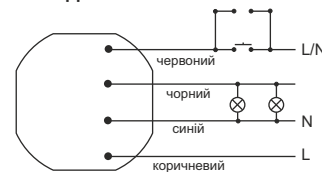

Отримавши імпульс кола керування реле замикає кероване електричне коло з під'єднанням до нього електроприймачем. Після наступного імпульсу кероване електричне коло розмикається контакти реле повертаються до початкового стану.

РБ-403 не може працювати з однопозиційними вимикачами з неоновю підсвіткою.

1. Вимкнути живлення.
2. Встановити реле в монтажну коробку.
3. Проводи під'єднати згідно схеми.

напруга живлення	220 В ~
струм навантаження	<10 А
струм сигналу керування	<1mA
затримка спрацювання	0,1÷0,2 с
споживана потужність	0,4 Вт
витривалість контактів	10 ⁵ вмикань
робоча температура	від -25°С до +50°С
ступінь захисту пристрою	IP65
під'єднання проводів	4 проводи 1 мм ² довж. 10 см
габаритні розміри	d=55, h=13 мм
монтаж	в монтажній коробі

