

Холодильні вітрини


Інструкція з експлуатації для моделей

XC78L / XC98L / XCW-100L / XCW-120L / XCW160L



REEDNEE

Передня панель

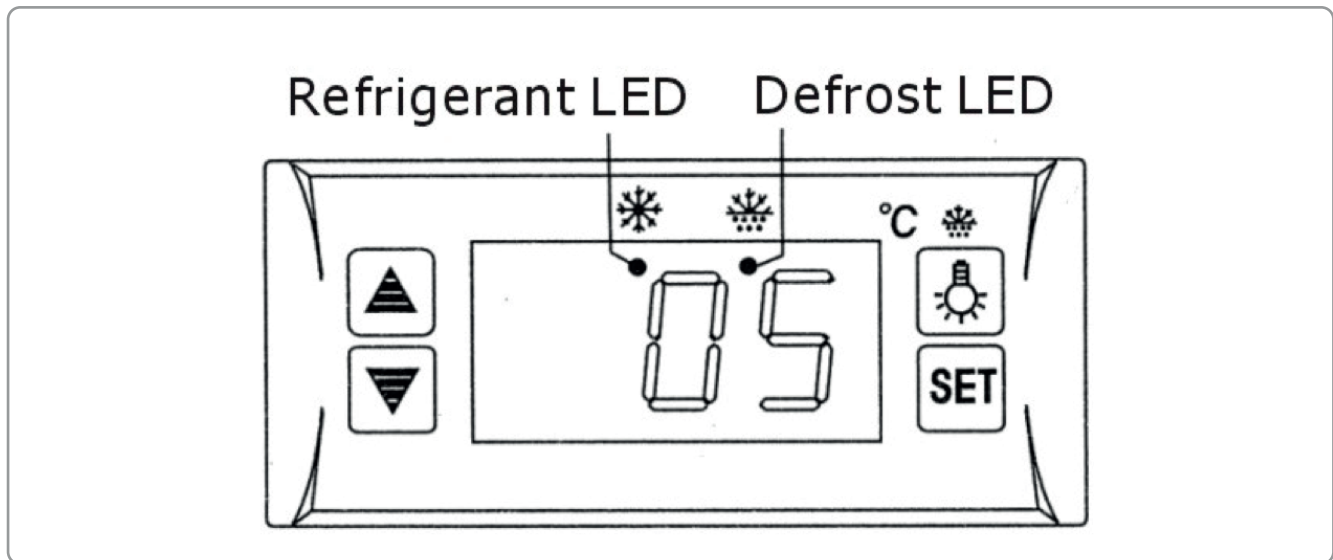

Команди передньої панелі

Ця панель керування служить для контролю за температурою, підсвіткою, автоматичним розморожуванням.

1. Установка температури.

Натисніть (SET) Для входу в меню настройки температури., Стрілочками встановіть потрібну температуру. Після установки знову натисніть (SET) для виходу. Якщо протягом 10 сек. не натискати кнопки, то дисплей відобразить встановлену температуру.

2. Для включення / відключення освітлення натисніть кнопку з лампочкою.

3. Для ручного початку / закінчення розморожування, натисніть і тримайте кнопку з лампочкою протягом 6 секунд.

Запобіжні заходи

- Тримайте двері відкритими якомога менше.
- Ніколи не блокуйте повітрязабірник і виведення повітря, це порушить циркуляцію повітря
- Не переповнюйте вітрину, відрегулюйте висоту полиць за розміром продуктів.
- Остудіть гарячу їжу до кімнатної температури перед приміщенням її в вітрину.
- Не доторкайтеся до компресора в уникненні опіку.
- Не використовуйте вітрину якщо пошкоджено шнур живлення
- Не рекомендується використовувати апарат особами (в тому числі дітьми) з пониженими фізичними і психічними можливостями, браком досвіду і знань якщо за ними не

здійснює нагляд.

- Завжди стежте за тим, що б вітрина була чистою.
- Вимикайте її від мережі перед миттям
- Не використовуйте легкозаймисті речовини для миття. Не використовуйте щітки.
- Використовуйте чисту ганчірку та універсальним миючим для меблів для догляду за зовнішньою поверхнею.
- Для догляду за внутрішньою частиною вітрини, дістаньте полки
- Перед вимиканням вітрини на довгий час. Дістаньте всі продукти, вимкніть її від мережі, помийте її і поставте в недоступне місце для дітей.

Вступ

Будь ласка, приділіть кілька хвилин і уважно прочитайте цей посібник. Правильна експлуатація та догляд забезпечить безперебійну роботу цього обладнання.

Комплектація

У комплектацію входить:

- 1) Холодильна вітрина
- 2) Посібник з експлуатації

Ми пишаємося якістю і сервісом свого обладнання і гарантуємо, що на момент упаковки всі комплектуючі знаходяться в робочому стані і не мають пошкоджень. Якщо ви виявили будь-які пошкодження після транспортування, будь ласка, негайно зв'яжіться в дилером.

Установка

1) Вийняти прилад з упаковки. Переконайтеся в тому, що захисна пластикова плівка і захисне покриття видалено з усіх поверхонь.

2) Встановити прилад на відстані не менше 20 см від стіни або інших предметів для правильного вентилявання. Збільшити відстань, якщо поряд є джерело тепла.

Увага: Перед першим використанням обладнання промити полиці і внутрішні поверхні мильною водою.



Якщо прилад не зберігався або не переносився вертикально, перед початком використання залишити його у вертикальному положенні приблизно на 12 годин. Якщо Ви не впевнені, в якому становищі зберігався або переносився прилад, також залиште його у вертикальному положенні на 12 годин.

Установка полиць

1. Встановити 1 комплект напрямних для полиць по обидва боки холодильної камери на необхідній висоті.
2. Плавню засунути полицю.
3. Повторити процедуру для всіх полиць.

Експлуатація

Для найкращого використання обладнання дотримуватися цієї інструкції:

- Розташовувати продукти тільки після досягнення робочої температури.
- Не ставити незакриті гарячі продукти чи рідини всередині приладу.
- За можливості завертати або накривати продукти.
- Не блокувати вентиляцію всередині приладу.
- Уникати відкриття дверей на тривалий час.

Увімкнення

Для найкращого використання обладнання дотримуватися цієї інструкції:

- Розташовувати продукти тільки після досягнення робочої температури.
- Не ставити незакриті гарячі продукти чи рідини всередині приладу.
- За можливості завертати або накривати продукти.
- Не блокувати вентиляцію всередині приладу.
- Уникати відкриття дверей на тривалий час.

Очищення конденсатора

Періодичне промивання конденсатора збільшує термін служби обладнання.

Таке очищення не рекомендується проводити самостійно, необхідно звернутися до сервісної служби або іншого кваліфікованого персоналу.

Утримування, технічне обслуговування і догляд

Для найкращого використання обладнання дотримуватися цієї інструкції:

Розташовувати продукти тільки після досягнення робочої температури.

Не ставити незакриті гарячі продукти чи рідини всередині приладу.

За можливості завертати або накривати продукти.

Не блокувати вентиляцію всередині приладу.

Електропроводка

Пристрій поставляється в комплектації з 2-штифтової вилкою, кабелем і стандартним запобіжником.

Вилка повинна бути підключена до відповідної розетки.

У пристрій вмонтовані такі дроти:

• Дріт під напругою (коричневого кольору) до клеми L

• Нульовий дріт (синього кольору) до клеми M

• Заземлення (зелений або жовтий дріт) до клеми E

Пристрій повинен бути заземлений за допомогою

призначеного для цього контуру заземлення. У разі виникнення сумнівів звернутися до кваліфікованого фахівця-електрика. Місця електричної ізоляції повинні бути абсолютно вільними для доступу на випадок необхідності екстреного знеструмлення.

Утилізація

Відповідно до норм ЄС потрібно усунення (утилізація) продукту фахівцем компанії, який видалить або переробить все газу, метал і пластикові деталі.

Проконсультуватися з місцевим представником органу з утилізації відходів стосовно Вашого обладнання.

Даний орган не зобов'язаний утилізувати технологічне холодильне обладнання, однак, можливо, Вам порадять службу, в яку можна звернутися.

Відповідність технічним вимогам

Деталі були протестованими на предмет відповідності стандартам, встановленим міжнародними, незалежними і федеральними властями. Продукт відповідає стандартам і схвалений для випуску під таким знаком



Технічні специфікації

(інші подробиці див. вставку)

Модель	Напруга	Струм	Температура	Місткість(л)	Розміри ВхШхД	(кг)
XC78L	230 В 50 Гц	1,95А	0°C ~ +12°C	78	447x400x969	35
XC98L	230 В 50 Гц	3,5А	0°C ~ +12°C	98	447x400x1119	39
XCW-100L	230 В 50 Гц	1,95А	0°C ~ +12°C	100	682x450x675	36
XCW-120L	230 В 50 Гц	3,5А	0°C ~ +12°C	120	710x568x686	57
XCW160L	230 В 50 Гц	1,95А	0°C ~ +12°C	160	888x568x686	66

Усунення несправностей

Якщо Ви помітили несправності в роботі пристрою, будь ласка, ознайомтеся з цією таблицею, перш ніж зв'язатися з дилером.

Несправність	Причина та рішення
Не холодить	Перевірте чи підключений прилад до мережі Чи є напруга? Згорів запобіжник
Слабка продуктивність	Перевірте чи не потрапляють на неї сонячні промені і чи немає поруч приладів нагрівання. Погана вентиляція в приміщенні Пошкоджено дверна прокладка Перевантажений продуктами Продукти блокують механізми для циркуляції повітря Налаштуйте контролер температури
Занадто шумить	Перевірте чи рівно стоїть вітрина Мало відстані між вітриною і іншими предметами

Гарантія від виробника



Заповнювати великими літерами

П.І.Б. покупця

Адреса

Телефон

Дата купівлі

Модель продукту

Серійний номер

Місце купівлі

Назва магазину

Адреса магазину

Технічне обслуговування

ТАЛОН 1

ТАЛОН 2