

Вішалка стійка для одягу та взуття з полицею подвійна Bonro B71

Як скласти



Монтаж:



1. Прикріпіть протиковзку захисну накладку на ніжки опорної рами, як показано на малюнку.




2. За допомогою гвинтів прикріпіть перекладини до базової рами, закрутіть їх за допомогою L-подібного ключа (шестигранний ключ).



3. Приєднайте вертикальні стійки до опорних стійок (як показано на малюнку) і закріпіть їх за допомогою баранчикових гайок і L-подібного ключа (шестигранний ключ).



4. Вставте подвійну колінчасту підвісну трубку на верхню частину вертикальних стійок.

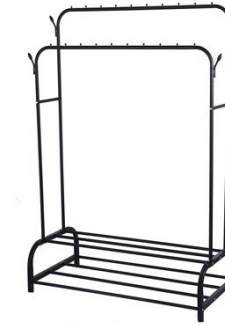

5. Ваша вішалка для одягу тепер повинна виглядати так.



6. Прикріпіть додаткові навіси до вертикальних стійок, як показано на малюнку.

УВАГА!

- Це не іграшка, не дозволяйте дітям лазити по ній.
- Якщо ви живете в місцевості, яка характеризується холодними погодними умовами, занурте металеві компоненти в теплу воду, а потім витріть їх насухо перед складанням.
- Деякі елементи цієї вішалки можуть бути гострими, не торкайтеся їх і будьте обережні під час збирання.