

ПАСПОРТ ТАЙМЕР ТИЖНЕВИЙ Т15-М (2 групи контактів)

Таймер тижневий Т15-М призначений для управління функціями часу в електроустановках та електрообладнанні для регулювання функцій включення та відключення одночасно двох груп електроприладів з тижневим циклом повторення програм.



Таймер має 16 програм налаштувань на включення та відключення електрообладнання, 18 імпульсних програм та ручне управління.

Наявність спеціального зажиму дозволяє здійснювати зручний монтаж таймеру на DIN-рейку та використовувати його в широкій галузі управління електрообладнанням.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальна напруга, В (АС)	230	Струм навантаження, А	20
Межі напруги живлення, В (АС)	180-250	Макс.потужність навантаження, Вт	2500
Контактна група	2NO+2NC	Мінімальний інтервал, хв.	1
Кількість програм вкл./відкл	16/16	Інтервал програми, сек.	1 - 6000
Кількість імпульсних програм	18	Інтервал імпульсу, сек.	1 - 6000
Потужність споживання, Вт	7,5	Електрична зносостійкість	0,1 млн.
Можливість похибки	<2сек./день	Механічна зносостійкість	10 млн.
Автомат.коригування похибки	±30сек./тиждень	Температура експлуатації, °С	-25...+50
Режим автономної роботи	36 міс.	Допустима вологість	35...85%

ГАБАРИТИ

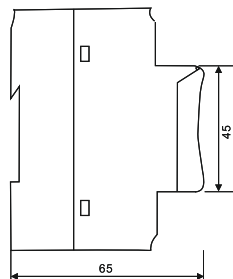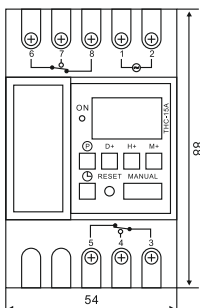

УВАГА!

- визначте на сайті широту місцевості, де буде встановлено таймер;
- уважно слідкуйте настановам цієї інструкції;
- підключайте живлення лише з зазначеними в інструкції параметрами, не викидайте таймер та не підключайте обладнання, якщо будь-яка з частин таймеру пошкоджена;
- уникайте використання таймеру в місцях з пилом, агресивними газами, прямих сонячних струменів та потрапляння вологи (води, рідин).

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Таймер тижневий Т15-М виготовлено та прийнято відповідно до вимог ДСТУ EN 60947-2:2015 і визнано придатним до його подальшої експлуатації.

Продукцію сертифіковано відповідно до встановлених чинним законодавством правил. Сертифікат відповідності надається на кожну партію поставку.

НАЛАШТУВАННЯ

1. До першого використання необхідно натиснути кнопку RESET для встановлення заводських налаштувань
2. На початку використання таймер встановлено в 24-годинному форматі. Якщо Ви бажаєте змінити формат часу необхідно натиснути  і тримати її протягом 5 сек. Після цього дисплей відобразить формат часу AM/PM

3. Програмування: встановлення часу включення та відключення

Крок	Кнопка	Програмування
I.	P	Налаштування 1-ї програми включення (на дисплеї - 1ON)
II.	H+ / M+	Встановлення години та хвилин включення
III.	D+	Вибір днів тижня, щодня, пн-пт, пн-сб, сб-нд, пн-ср, чт-сб, пн-ср-пт, вт-чт-сб Якщо програма встановлюється на кожний день - ця кнопка не натискається
IV.	P	Налаштування 1-ї програми відключення (на дисплеї - 1OFF)
V.	H+ / M+	Встановлення години та хвилин відключення
VI.	D+	Вибір днів тижня, щодня, пн-пт, пн-сб, сб-нд, пн-ср, чт-сб, пн-ср-пт, вт-чт-сб Якщо програма встановлюється на кожний день - ця кнопка не натискається
VII.	кроки II-VI	Налаштування 2-16 програм включення/відключення
VIII.		Зберегти налаштування та вийти з програми

4. Налаштування імпульсних програм: (P відображається в лівому нижньому куті)

Крок	Кнопка	Програмування
I.	H+ та M+	Вхід до імпульсного програмування
II.	 та H+/M+	Налаштування тривалості імпульсу від 1 сек до 6000 сек. (59хв.59сек.)
III.	 та MANUAL	Підтвердження тривалості імпульсу
IV.	P	Вхід до встановлення часу (на дисплеї - 1ON)
V.	H+ / M+	Налаштування часу
VI.	D+	Вибір днів тижня, щодня, пн-пт, пн-сб, сб-нд, пн-ср, чт-сб, пн-ср-пт, вт-чт-сб Якщо програма встановлюється на кожний день - ця кнопка не натискається
VII.	кроки II-III	Налаштування 2-18 програм включення/відключення
VIII.		Зберегти налаштування
IX.	H+ та M+	Вихід з налаштувань

5. Відлік часу (таймер): (D відображається в лівому нижньому куті)

Крок	Кнопка	Програмування
I.	P та 	Вхід до відліку
II.	 та H+/M+	Встановлення хвилин/секунд
III.	MANUAL	Старт відліку
IV.	P	Повернення до початку відліку
V.	P та 	Вихід з таймеру (відліку часу)

6. **Пауза.** Під час, коли таймер не потрібен, немає необхідності видаляти програми. Необхідно натиснути  та кнопку MANUAL на 3 секунди в будь-який час, щоб вимкнути таймер «AUTO OFF» (доступ до програм буде тільки після включення режиму «ON AUTO» (відповідні написи будуть на дисплеї).

7. Коригування похибки (7D відображається в лівому нижньому куті)

Для входу в режим коригування натисніть одночасно P та MANUAL. Кнопкою D+ встановіть похибку часу від +30 сек. до -30 сек. Підтвердіть коригування кнопкою MANUAL.

8. **Синхронізація.** Натисніть кнопки та D+ для переходу на поточну дату. Натисніть кнопки та H+/M+, щоб змінити налаштування годинника (реального часу).

9. Для повернення налаштувань до заводських натисніть кнопку RESET.

Увага! Встановлення програм повинно бути послідовним, не накладатися одна на одну, щоб не втратити налаштування Система виходить з програмування, якщо кнопки не натискаються більше 10 сек. і налаштування не зберігаються. Функції з розділів 3,4,5 не можуть використовуватися одночасно.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Гарантійний термін експлуатації становить **12 (Дванадцять) місяців** з дати продажу товару за умови дотримання правил транспортування, зберігання та експлуатації. Таймери, що відпрацювали допустиму кількість циклів спрацювань до закінчення гарантійного терміну, заміні або ремонту не підлягають.

Дата виробництва: 20__р.