

## Исправление проблем Kinlux B30. [teplovye-pushki.com.ua](http://teplovye-pushki.com.ua)

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
<p>Мотор не запускается</p> <p>E1 отображается на экране</p>	Нет питания или низкое напряжение	<p>Проверьте линию питания и напряжение.</p> <p>Проверить предохранитель и при необходимости заменить.</p>
	Неисправный или поврежденный шнур питания	Проверить и при необходимости заменить
	Неисправный двигатель / конденсатор	Проверить и при необходимости заменить
	Блокировка прибора из-за предыдущего перегрева	<p>Определить причину перегрева</p> <p>Выключите прибор</p> <p>Проверьте впуск и выпуск воздуха.</p> <p>Подождите несколько минут и перезапустите прибор.</p>
<p>На экране отображается E2.</p>	<p>Неисправен датчик температуры или ослаблен разъем для датчика температуры.</p>	<p>Проверьте и при необходимости замените датчик температуры.</p>
		<p>Проверьте и при необходимости замените PCB плату.</p>
<p>Двигатель работает, но нагреватель не зажигается и через короткое время отключается.</p> <p>На экране отображается E1.</p>	<p>Пустой топливный бак, грязное или неправильное топливо.</p>	<p>Удалите неправильное или грязное топливо.</p> <p>Заполните бак чистым дизельным топливом или керосином.</p>
	Засорен топливный фильтр	Очистите или замените топливный фильтр
	Утечка воздуха в шланге	Проверить шланги, подтянуть соединения, при необходимости заменить
	Форсунка горелки засорена	Прочистить форсунку продувкой сжатым воздухом, при необходимости заменить
	Вязкость топлива увеличивается при низких температурах.	Смешайте дизельное топливо с 10-20% керосина.
<p>Пламя выходит из дымохода</p> <p>На экране отображается E1</p>	<p>Недостаточный поток воздуха в камеру сгорания</p>	<p>Проверить воздухозаборник, вентилятор, двигатель.</p>
	<p>Слишком высокое давление компрессора</p>	<p>Проверить давление воздуха, при необходимости отрегулировать. 0,31 бар.</p>
<p>Нагреватель останавливается во время работы</p> <p>На экране отображается температура окружающей среды.</p>	<p>Достигнута комнатная температура, установленная на комнатном термостате.</p>	<p>Нормальный режим работы.</p> <p>Для начала поверните ручку регулятора температуры по часовой стрелке на более высокое значение.</p>
<p>Нагреватель останавливается во время работы</p> <p>E1 отображается на экране</p>	Отсутствие пламени	<p>Проверьте и устраните причину (ы) неисправности. Для сброса установите переключатель Вкл / Выкл в положение 0, а затем в положение I.</p> <p>Если проблема не исчезнет, позвоните в службу технической поддержки.</p>
	Плохое сгорание	
	Сниженный воздушный поток	
	Перегрев	
<p>LC отображается на экране.</p>	<p>3-кратный сбой зажигания блокирует PCB плату и прекращает работу.</p>	<p>При включенном электричестве она будет разблокирована после 3-х кратного включения питания в течение 10 секунд.</p>

## Схема подключения

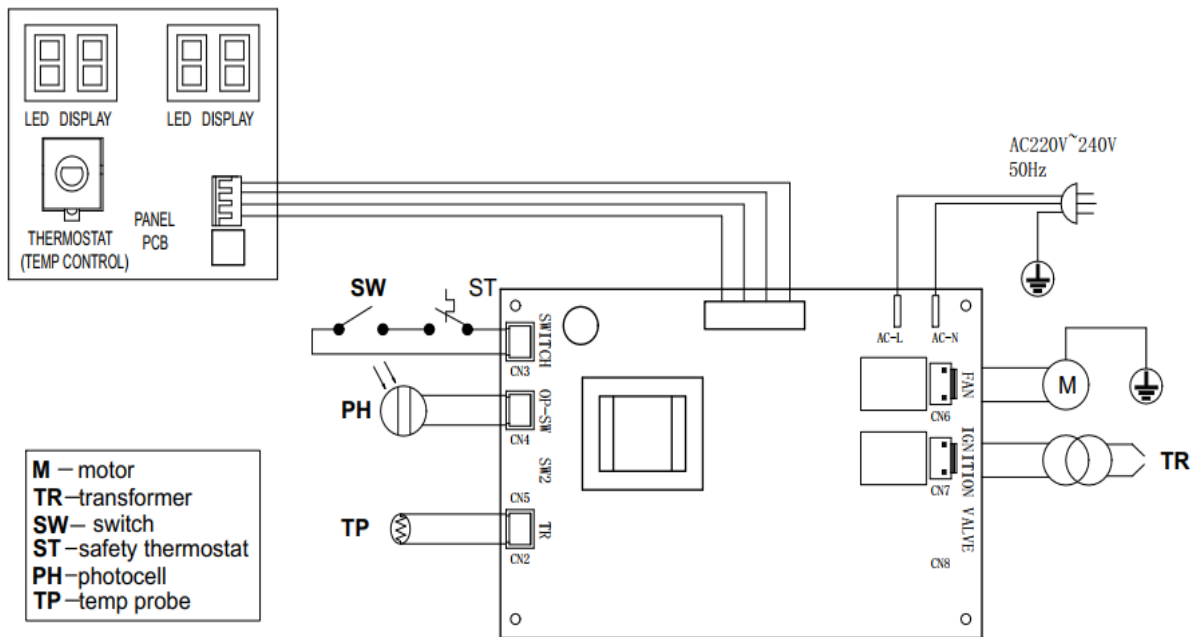


Схема подключения KINLUX B30