


**У ВИПАДКУ СИЛЬНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВЕНТИЛЯТОРА, СПРИЧИНЕНОГО ПИЛЮКОЮ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ВЕНТИЛЯТОРА, СЛІД ЧАС ВІД ЧАСУ ПРОДУВАТИ ВЕНТИЛЯТОР СТИСНЕНИМ ПОВІТРЯМ (РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЧАС ЩО 2 ТИЖНІ), А ТАКОЖ ЗМАЩУВАТИ ПІДШИПНИКИ МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА ГУСТОЮ ОЛІЄЮ.**

**Примітки:  
Адреса складу виробника:**

## Дувний вентилятор NWS 75/P

Розміри дувного вентилятора NWS 75/P

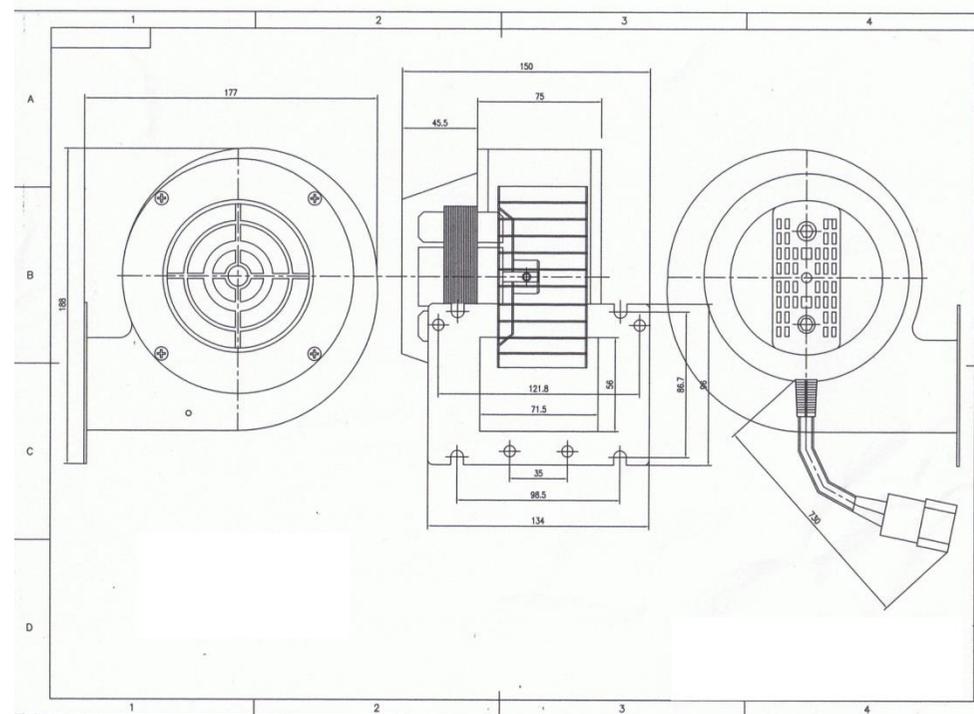

### ПАРАМЕТРИ ПРИСТРОЮ

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| ЖИВЛЕННЯ             | 230 Вольт [В] 50 [Гц]    |
| ВИДАТНІСТЬ           | 170 м <sup>3</sup> /год. |
| СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ | 80 Вт                    |
| СТИСНЕННЯ            | 240 Па                   |
| ВАГА                 | 2 кг                     |

## ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Дувний вентилятор NWS 75/P призначено, насамперед, для продувки опалювальних твердопаливних котлів. Умовою належної роботи вентилятора NWS 75/Pe параметри середовища: темп. від -10°C до +40°C, відносно вологість до 92%.

## БУДОВА ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус дувного вентилятора NWS 75/P виготовлено з листової сталі з порошковим покриттям чорного кольору. Електродвигун розташовано зовні сталевого корпусу, а його кожух виготовлено з пластмаси, що захищає користувача від ураження електричним струмом. Алюмінієва турбіна вентилятора монтується безпосередньо на валу двигуна і захищена екраном, що запобігає прямому контакту з турбіною під час руху та потраплянню на лопатки турбіни механічних частинок. В якості додаткової функції вентилятор оснащений заслінкою.

## МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА

Для прикріплення дувного вентилятора до котла служать отвори на кріпильному фланці корпусу вентилятора. Відстань між отворами відповідає кріпильним отворах на котлах, де встановлюється вентилятор. Після встановлення вентилятора на котел його необхідно підключити до контролера.

## УМОВИ ГАРАНТІЇ НА ДУВНИЙ ВЕНТИЛЯТОР NWS 75/P

1. Гарантійний термін складає 2 роки.
2. Виробник зобов'язується виконувати безкоштовний гарантійний ремонт протягом 14 днів від дати доставки несправної продукції до заводського складу компанії "NOWOSOLAR". Доставка обладнання здійснюється за рахунок клієнта. У разі визнання несправності якоїкої, що підлягає гарантійному ремонту, відремонтоване обладнання повертається клієнту за рахунок виробника
3. Бракований вентилятор з **гарантійним талоном, описом пошкодження** та підтвердженням придбання відправити на адресу складу виробника. Виробник може відмовитися ремонтувати вентилятор, який сильно забруднений пилом, сажею або відходами масел.
4. Гарантія не поширюється на пошкодження, викликані:
  - неправильним використанням
  - ремонтами, виконаними сторонніми особами
  - механічними пошкодженнями
  - атмосферними розрядами
5. Гарантійний талон без печатки та дати продажу є недійсним. Дата виготовлення, вміщена у гарантійному талоні має відповідати даті виготовлення, вказаній на вентиляторі.

Ця гарантія не виключає, не обмежує і не призупиняє прав покупця відповідно до закону про права споживачів.

## ОПИС ПОШКОДЖЕННЯ

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

ДАТА  
ВИРОБНИЦТВА  
06.2022

ДАТА ПРОДАЖУ

ОСОБА, ЩО ВИКОНУЄ  
МОНТАЖ

ПІДПИС: