


У ВИПАДКУ СИЛЬНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВЕНТИЛЯТОРА, СПРИЧИНЕНОГО ПИЛЮКОЮ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ВЕНТИЛЯТОРА, СЛІД ЧАС ВІД ЧАСУ ПРОДУВАТИ ВЕНТИЛЯТОР СТИСНЕНИМ ПОВІТР'ЯМ (РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЧАС ЩО 2 ТИЖНІ), А ТАКОЖ ЗМАЩУВАТИ ПІДШИПНИКИ МОТОРА ВЕНТИЛЯТОРА ГУСТОЮ ОЛІЄЮ.

Примітка:



## Дувний вентилятор NWS 100/P

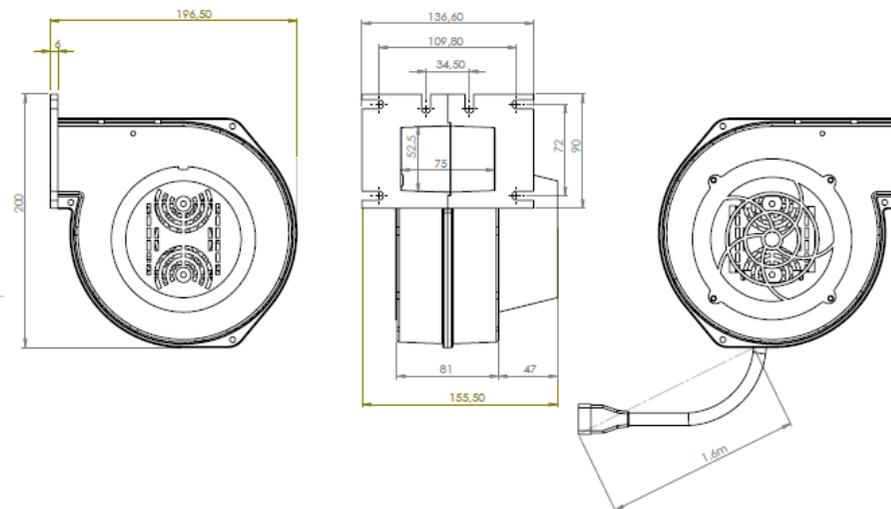

### ПАРАМЕТРИ ПРИСТРОЮ

Номинальна напруга: 230 В  
Номинальна частота: 50 Гц  
Потужність: 80 Вт  
Макс. продуктивність: 180 м<sup>3</sup> / год  
Оберти: 2200 об / хв.  
Рівень звукової потужності: 63 дБ (А)  
Вага: 2 кг

~~~~~УМОВИ ГАРАНТІЇ~~~~~  
**НА ДУВНИЙ ВЕНТИЛЯТОР NWS 100/P**

~~~~~ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ~~~~~

Дувний вентилятор NWS 100/P призначено, насамперед, для продувки опалювальних твердопаливних котлів. Умовою належної роботи вентилятора NWS 100 є параметри середовища: темп. від -10°C до +40°C, відносно вологість до 92%.

~~~~~БУДОВА ВЕНТИЛЯТОРА~~~~~

Корпус вентилятора NWS-100/P складається з двох алюмінієвих частин. Електродвигун розташований на зовнішній стороні корпусу та уміщений в пластиковий кожух. Це запобігає дотику до двигуна і його частин, що знаходяться під напругою. Алюмінієва турбіна вентилятора кріпиться до валу двигуна і забезпечена захистом зі сторони входу повітря, що запобігає потраплянню на лопатки турбіни дрібних механічних частин та дотику рукою. В кінці отвору для виходу повітря є фланец з отворами для кріплення вентилятора до котла. Вентилятор NWS-100/P має заслінку на виході повітря яка при виключенні вентилятора закривається і запобігає потраплянню повітря в камеру згоряння котла.

~~~~~МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА~~~~~

Для прикріплення дувного вентилятора до котла служать отвори на кріпильному фланці корпусу вентилятора. Відстань між отворами відповідає кріпильним отворах на котлах, де встановлюється вентилятор. Після встановлення вентилятора на котел його необхідно підключити до контролера.

1. Гарантійний термін складає 2 роки.
2. Виробник зобов'язується виконувати безкоштовний гарантійний ремонт протягом 14 днів від дати доставки несправної продукції до заводського складу компанії "NOWOSOLAR". Доставка обладнання здійснюється зарахунок клієнта. У разі визнання несправності якої, що підлягає гарантійному ремонту, відремонтоване обладнання повертається клієнту за рахунок виробника.
3. Бракований вентилятор з **гарантійним талоном, описом пошкодження** та підтвердженням придбання відправити на адресу складу виробника. Виробник може відмовитися ремонтувати вентилятор, який сильно забруднений пилом, сажею або відходами масел.
4. Гарантія не поширюється на пошкодження, викликані:
  - неправильним використанням
  - ремонтами, виконаними сторонніми особами
  - механічними пошкодженнями
  - атмосферними розрядами
5. Гарантійний талон без печатки та дати продажу є недійсним. Дата виготовлення, вміщена у гарантійному талоні має відповідати даті виготовлення, вказаній на вентиляторі.

Ця гарантія не виключає, не обмежує і не призупиняє прав покупця відповідно до закону про права споживачів.

~~~~~ОПИС ПОШКОДЖЕННЯ~~~~~

|          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> |  |
| <b>2</b> |  |
| <b>3</b> |  |

ДАТА  
ВИРОБНИЦТВА  
06.2022

ДАТА ПРОДАЖУ

ОСОБА, ЩО ВИКОНУЄ  
МОНТАЖ

ПІДПИС: