

РОЗДІЛ 1. ВСТУП

Даний документ є експлуатаційним документом на спортивний тренажер, і містить загальний опис виробу та його роботи, а також відомості про монтаж, використання за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, транспортування, зберігання виробу.

Для користування виробом кожен з користувачів зобов'язаний детально ознайомитися та вивчити даний документ; неухильно дотримуватись вимог і рекомендацій цього документу. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження або травми, викликані нецільовим використанням виробу.

У зв'язку з постійною роботою по вдосконаленню виробу, в його конструкцію можуть вноситися зміни, які не погіршують надійність і якість.

РОЗДІЛ 2. ОПИС ТА РОБОТА ВИРОБУ

Призначення виробу. Виріб призначений для занять спортом (фізичного тренування) в домашніх умовах. Під використанням виробу в домашніх умовах розуміється використання в закритому приміщенні (захищеному від зовнішніх факторів – дощ, сніг, прямі сонячні промені тощо) при температурі від 10-30° С.

Стінка має надійну металеву розбірну конструкцію. Висота загалом 2355 мм (складається з 2 частин 1200 мм та 1150 мм).. Сійки виготовлені з профілю 40x40x2 мм, а перекладини Ø27x2.8 мм, зовні покриті приємною на дотик ПВХ гумою. Порошкове фарбування. Вертикальні сійки мають пластикові заглушки по краях.

Шведська стінка кріпиться до стіни в 6 місцях забезпечуючи надійну жорсткість стінки. Зверніть увагу, що стінка має опори посередині сійок, а не тільки внизу та зверху.

Склад виробу. Загальний вигляд та його основні складові частини зображені на титульній сторінці та таблиці комплектації, деякі частини можуть бути вказані в таблиці, але не зображені на малюнку, що не впливає на комплектність виробу.

УВАГА! ДО БАЗОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ ВИРОБУ ВХОДИТЬ ЛИШЕ ШВЕДСЬКА СТІНКА, НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ Є ОКРЕМОЮ КОМПЛЕКТАЦІЄЮ.

Устрій та робота. Принцип дії виробу полягає в передачі під час тренування навантаження на м'язи людини.

Інструмент та засоби. В комплект виробу не входить інструмент, необхідний для зборки виробу.

Пакування. Виріб поставляється в картонній упаковці. Додатково виріб може бути упаковано в політилен. Картонна упаковка і пінопластові вкладки мають бути збережена Покупцем (повернення виробу здійснюється виключно в упаковці). Пломби на упаковці відсутні.

Характеристика виробу (похибка ±5-10 мм):

Тип:	для дітей та дорослих
Вид:	домашній
Конструкція:	стаціонарна
Кріплення:	настінне
Кількість кріплень:	6
Габаритні розміри (ДхШхВ, мм):	165x720x2355
Вага, кг:	25
Перекладини труба, мм:	Ø 27x2.8, пластик Ø 34x2
Профіль труби, мм:	40x40x2
Максимальна вага користувача, кг	180
Матеріал:	метал
Покриття:	порошкове фарбування
Лінійка:	RX

КОМПЛЕКТАЦІЯ

	Найменування	К-сть
	Сійка верхня	2
	Сійка нижня	2
	Перекладина 659 з гайкою	5
	Перекладина 659	4
	Кронштейн	6
	Болт 12x30	10
	Болт 12x60	6
	Шайба 12	16
	Шуруп 8x100	6
	Дюбель 12x100	6
	Шайба 8	6
	Ковпачок S19	16
	Ковпачок S13	6

РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Експлуатаційні обмеження. Виріб призначений для занять спортом (фізичного тренування) в домашніх умовах. Використання тренажеру в спортивних залах, офісах та в інших умовах, крім домашніх (визначених цим документом) забороняється.

Підготовка виробу до використання. Перед використанням виріб потрібно зібрати у повній відповідності до вимог даного документа.

Порядок зборки виробу

- розпакуйте виріб і розкладіть деталі відповідно до таблиці комплектації.
- з'єднайте між собою сійки – верхні та нижні частини.
- встановіть перекладини в одну зі сійок до упору (перша перекладина з гайкою, наступна без гайки і т.д., через одну) та наживіть болтами 12x30, де є для цього отвори
- щоб легше зібрати стінку під час закручування болтів не варто їх відразу закручувати до упору. Після того, як усі болти будуть вкручені, можна їх затягнути до кінця.
- встановіть перекладини всередину другої сійки та з'єднайте їх з другою сійкою за допомогою болтів M12x30, шайб M12.
- за допомогою болта M12x30 та шайб M12 з'єднайте шведську стінку з кронштейнами.
- затягніть всі болтові з'єднання, люфт повинен бути відсутнім повністю.
- закрийте їх ковпачками S19


Монтаж виробу до стіни

- приставте зібрану шведську стінку до стіни. За допомогою будівельного рівня перевірте положення перекладин щодо горизонту.
- розмітьте місця для свердління отворів.
- просвердліть отвори перфоратором, використовуючи свердло (бур) Ø 12 мм, на глибину не менше ніж 100 мм.
- забийте в просвердлені отвори дюбеля 12x100 мм. Приставте шведську стінку до стіни та зафіксуйте її за допомогою анкерів.
- одягніть пластикові ковпачки S13 на всі болти.

Перед використанням виріб перевірте працездатність виробу та відсутність поломок (пошкоджень). При наявності поломок виробу, його повний, частковий непрацездатності – використання виробу забороняється.

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу.

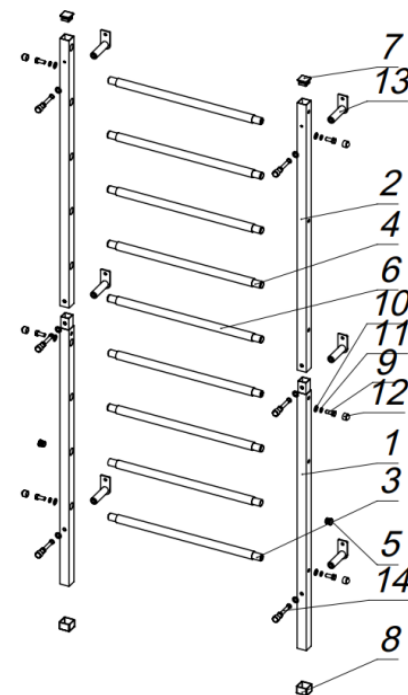

При появі зайвого шуму у зовнішніх частинах виробу, місцях з'єднання рухомих частин треба негайно повідомити робітників сервісного центру.

РОЗДІЛ 5. ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБУ

Порядок підготовки виробу на зберігання та зняття його зі зберігання. УВАГА! Тренажер розрахований на постійне використання за призначенням після його збирання. Враховуючи даний факт не рекомендується тривалий час (більше 30 календарних днів) залишати виріб без використання. Поломки виробу викликані тривалим невикористанням виробу, приведення виробу у робочий стан після тривалого простою не входить до гарантійного ремонту (обслуговування) виробу.

У випадку, якщо обставини вимагають тривалого невикористання виробу, рекомендуємо дотримуватись наступних умов зберігання (перелік умов зберігання не є вичерпним):

- розмістити виріб в закритому, теплому, сухому приміщенні, захищеному від дії прямих сонячних променів;
- захистити виріб від дії зовнішніх факторів (пил, бризки води при прибиранні тощо)
- прийняти всі інші заходи до збереження зовнішнього вигляду та властивостей виробу під час зберігання.

При знятті виробу зі зберігання та початку його експлуатації дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- звільнити виріб від захисних матеріалів (поліетилен, папір тощо);
- видалити з поверхні виробу пил та інші забруднення;
- перевірте надійність з'єднань виробу.

РОЗДІЛ 6. ТРАНСПОРТУВАННЯ ВИРОБУ

Транспортування виробу здійснюється в розібраному вигляді в картонній упаковці, за винятком якщо виріб поставляється вже у зібраному вигляді. Транспортування має здійснюватись таким чином, щоб захистити виріб в упаковці від впливу зовнішніх факторів (дощ, сніг, сонячні промені, вода, вологість, тощо).

РОЗДІЛ 7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Завод виробник «SiverSport» гарантує Покупцеві збереження всіх якісних показників протягом 12 місяців з дня продажу, за умови дотримання правил встановлення/експлуатації.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань у випадках:

- недотримання вимог та рекомендацій цього документу;
- неправильного зберігання;
- зміни конструкції виробу або використання його не за прямим призначенням;
- розбирання виробу;
- використання виробу у медичних цілях, комерційних цілях, спортивних залах, клубах (професійних та полу професійних)
- в інших випадках порушення вимог цього документа (або передбачених цим документом чи чинним законодавством).

У разі поломки виробу покупець має право звернутися до безпосередньо продавця виробу із заявою, який повинен містити детальний опис ознак, причин поломки, ситуації при якій виникла поломка, характер і місце використання виробу, а також інформація про дату, місце купівлі виробу, паспортних даних покупця, місце його постійного проживання, контактний телефон. До заяви додаються чек про купівлю товару і паспорт на товар.

З питань гарантійного та післягарантійного обслуговування у Вашому регіоні звертайтеся за інформацією в торговельну мережу, де було придбано виріб або до нашого представника.

Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном

+38(098)624-61-00,
+38(073)624-61-00,

E-mail:
siversport.com.ua@ukr.net

siversport.com.ua



КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Шведська стінка розбірна з опорою в підлогу RX-100



siversport.com.ua

Пакувальник: _____

Дата: _____ 20____ р.
М.П.