
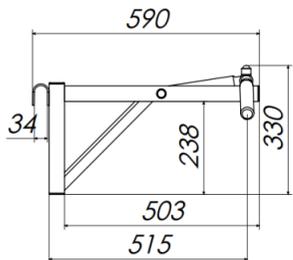
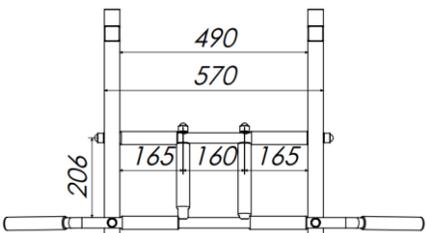


РОЗДІЛ 1. ВСТУП

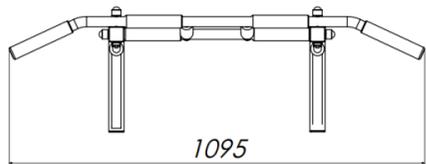

Даний документ є експлуатаційним документом на спортивний тренажер, і містить загальний опис виробу та його роботи, а також відомості про монтаж, використання за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, транспортування, зберігання виробу.

Для користування виробом кожен з користувачів зобов'язаний детально ознайомитися та вивчити даний документ; неухильно дотримуватись вимог і рекомендацій цього документа. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження або травми, викликані нецільовим використанням виробу.

У зв'язку з постійною роботою по вдосконаленню виробу, в його конструкцію можуть вноситися зміни, які не погіршують надійність і якість.

Виробник залишає за собою право не повідомляти Покупця про внесені зміни в виріб з метою поліпшення його якісних характеристик. Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби.

РОЗДІЛ 2. ОПИС ТА РОБОТА ВИРОБУ

Призначення виробу. Виріб призначений для занять спортом (фізичного тренування) в домашніх умовах. Під використанням виробу в домашніх умовах розуміється використання в закритому приміщенні (захищеному від зовнішніх факторів – дощ, сніг, прямі сонячні промені тощо) при температурі від 10-30° С.

Універсальний, класичний турнік, зручний та надійний для тренувань вдома, має 3 види хватів (класичний середній на ширині плечей, вузький паралельний та широкий хват. Спеціальні рукоятки є на всіх хватах.

Надійна металева конструкція, яка витримує до 180 кг. Турнік має ідеальний виліт, тому що в деяких вправах потрібно зміщувати корпус тіла вперед, і при такому вильоті Ви не торкатиметеся ногами шведської стінки.

Устрій та робота. Принцип дії виробу полягає в передачі під час тренування навантаження на м'язи людини.

Інструмент та засоби. В комплект виробу не входить інструмент, необхідний для зборки виробу.


Пакування. Виріб поставляється в картонній упаковці. Додатково виріб може бути упаковано в поліетилен. Картонна упаковка і пінопластові вкладки мають бути збережена Покупцем (повернення виробу здійснюється виключно в упаковці). Пломби на упаковці відсутні.

Характеристика виробу (похибка ±5-10 мм):

Тип:	для дітей та дорослих
Вид:	домашній
Конструкція:	навісна
Кріплення:	навісне
Кількість кріплень:	2
Габаритні розміри (ДхШхВ, мм):	590x1095x330
Вага, кг:	9
Перекладина труба, мм:	Ø 27x2.8, пластик Ø 34x2
Профіль труби, мм:	40x40x2
Максимальна вага користувача, кг	180
Матеріал:	метал
Покриття:	порошкове фарбування
Лінійка:	RX

КОМПЛЕКТАЦІЯ

	Найменування	К-ть
	Рама турніка L	1
	Рама турніка R	1
	Турнік (в зборі)	1
	Болт M12x30	2
	Шайба 12	2
	Ковпачок S19	2
	Болт M8x80	2
	Шайба M8	2
	Рим-гайка M8	2
	Ковпачок S13	2

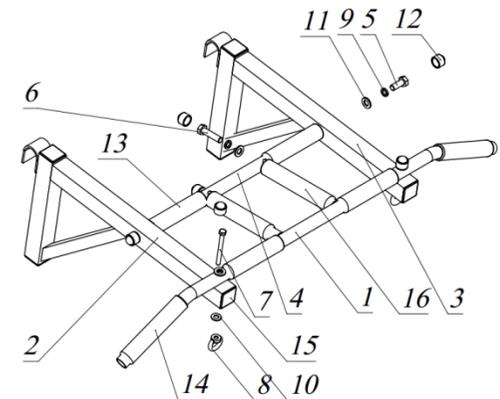

РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Експлуатаційні обмеження. Виріб призначений для занять спортом (фізичного тренування) в домашніх умовах. Використання тренажеру в спортивних залах, офісах та в інших умовах, крім домашніх (визначених цим документом) забороняється. Щоб уникнути виходу з ладу турніка не рекомендується перевищувати максимальне навантаження, а також використовувати не за призначенням.

При виконанні вправ малолітніми дітьми дорослим слід стежити за безпекою дітей, особливо при заняттях на навісному обладнанні. Рекомендуємо використовувати м'які мати для підвищення безпеки та комфорту того хто займається. Завжди перевіряйте кріплення навісних елементів до перекладины турніка перед заняттями дітей! Не дозволяйте дітям стрибати з турніка або використовувати навісне обладнання не за призначенням.

Підготовка виробу до використання. Перед використанням виріб потрібно зібрати у повній відповідності до вимог даного документа.

Порядок зборки виробу

- розпакуйте виріб і розкладіть деталі відповідно до комплектації.
- з'єднайте боковини турніка з перекладиною турніка болтами M12, шайбами M12
- прикріпіть турнік на боковини турніка зверху болтами M8x80 та рим-гайкою M8
- переконайтеся, що турнік зібраний прямо (без перекосів), це зручніше зробити, повісивши турнік на шведську стінку, таким чином, щоб навісні частини турніка щільно прилягали до поперечин шведської стінки. Після цього по черзі плавно затягніть всі болтові з'єднання до упору.

- одягніть пластикові ковпачки на болти.

Перед використанням виріб перевірте його працездатність та відсутність поломок (пошкоджень) – при наявності поломок виробу, його повній, частковій непрацездатності – використання виробу забороняється.

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу.

При появі зайвого шуму у зовнішніх частинах виробу, місцях з'єднання рухомих частин треба негайно повідомити робітників сервісного центру

РОЗДІЛ 5. ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБУ

Порядок підготовки виробу на зберігання та зняття його зі зберігання. УВАГА! Тренажер розрахований на постійне використання за призначенням після його збирання. Враховуючи даний факт не рекомендується тривалий час (більше 30 календарних днів) залишати виріб без використання. Поломки виробу викликані тривалим невикористанням виробу, приведення виробу у робочий стан після тривалого простою не входить до гарантійного ремонту (обслуговування) виробу.

У випадку, якщо обставини вимагають тривалого невикористання виробу, рекомендуємо дотримуватись наступних умов зберігання (перелік умов зберігання не є вичерпним):

- розмістити виріб в закритому, теплому, сухому приміщенні, захищеному від дії прямих сонячних променів;
- захистити виріб від дії зовнішніх факторів (пил, бризки води при прибиранні тощо)

- прийняти всі інші заходи до збереження зовнішнього вигляду та властивостей виробу під час зберігання.

При знятті виробу зі зберігання та початку його експлуатації дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- звільнити виріб від захисних матеріалів (поліетилен, папір тощо);
- видалити з поверхні виробу пил та інші забруднення;
- перевірте надійність з'єднань виробу.

РОЗДІЛ 6. ТРАНСПОРТУВАННЯ ВИРОБУ

Транспортування виробу здійснюється в розібраному вигляді в картонній упаковці, за винятком якщо виріб поставляється вже у зібраному вигляді. Транспортування має здійснюватись таким чином, щоб захистити виріб в упаковці від впливу зовнішніх факторів (дощ, сніг, сонячні промені, вода, вологість, тощо).

РОЗДІЛ 7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Завод виробник «SiverSport» гарантує Покупцеві збереження всіх якісних показників протягом 12 місяців з дня продажу, за умови дотримання правил встановлення/експлуатації.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань у випадках:

- недотримання вимог та рекомендацій цього документа;
- неправильного зберігання;
- зміни конструкції виробу або використання його не за прямим призначенням;
- розбирання виробу;
- використання виробу у медичних цілях, комерційних цілях, спортивних залах, клубах (професійних та полу професійних)
- в інших випадках порушення вимог цього документа (або передбачених цим документом чи чинним законодавством).

У разі поломки виробу покупець має право звернутися до безпосередньо продавця виробу із заявою, який повинен містити детальний опис ознак, причин поломки, ситуації при якій виникла поломка, характер і місце використання виробу, а також інформація про дату, місце купівлі виробу, паспортних даних покупця, місце його постійного проживання, контактний телефон. До заяви додаються чек про купівлю товару і паспорт на товар.

З питань гарантійного та післягарантійного обслуговування у Вашому регіоні звертайтеся за інформацією в торговельну мережу, де було придбано виріб або до нашого представника.

Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном

+38(098)624-61-00,
+38(073)624-61-00,
+38 (093)624-60-00


E-mail:
siversport.com.ua@ukr.net

Пакувальник: _____
Дата: _____ 20____ р.
М.П.



КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Навісний турнік класичний RX-100.1

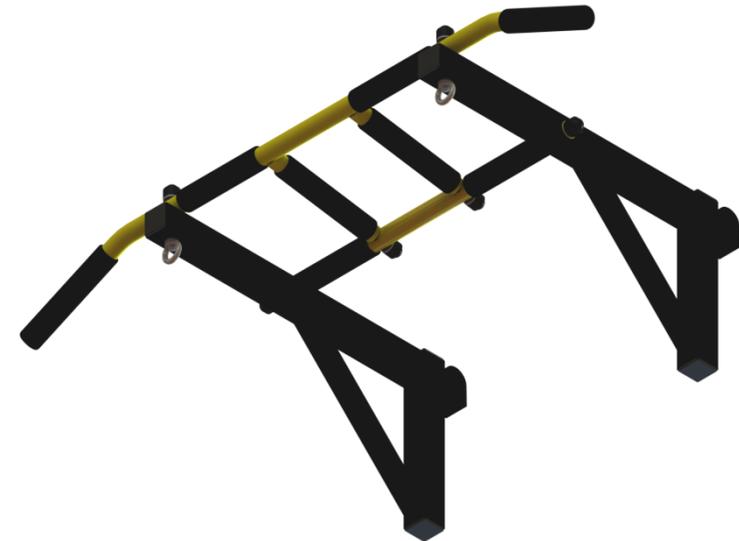

siversport.com.ua