


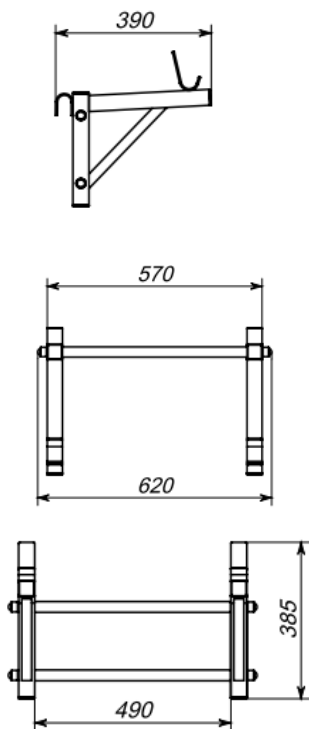

РОЗДІЛ 1. ВСТУП

Даний документ є експлуатаційним документом на спортивний тренажер, і містить загальний опис виробу та його роботи, а також відомості про монтаж, використання за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, транспортування, зберігання виробу.

Для користування виробом кожен з користувачів зобов'язаний детально ознайомитися та вивчити даний документ; неухильно дотримуватись вимог і рекомендацій цього документу. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження або травми, викликані нецільовим використанням виробу.

У зв'язку з постійною роботою по вдосконаленню виробу, в його конструкцію можуть вноситися зміни, які не погіршують надійність і якість. Виробник залишає за собою право не повідомляти Покупця про внесені зміни в виріб з метою поліпшення його якісних характеристик. Даний документ може не містити опису таких змін, однак розповсюджується на такі модифіковані вироби.

РОЗДІЛ 2. ОПИС ТА РОБОТА ВИРОБУ

Призначення виробу. Виріб призначений для занять спортом (фізичного тренування) в домашніх умовах. Під використанням виробу в домашніх умовах розуміється використання в закритому приміщенні (захищеному від зовнішніх факторів – дощ, сніг, прямі сонячні промені тощо) при температурі від 10-30° С.

Цей тренажер призначений для використання штанги при жимі лежачи на лаві та присіданнях. Зручні пази/упори для штанги фіксують гриф. Виліт грифа від шведської стінки 385 мм дозволяє з комфортом виконувати присідання зі штангою.

Устрій та робота. Принцип дії виробу полягає в передачі під час тренування навантаження на м'язи людини.

Інструмент та засоби. В комплект виробу не входить інструмент, необхідний для зборки виробу.


Пакування. Виріб поставляється в картонній упаковці. Додатково виріб може бути упаковано в поліетилен. Упаковка і вкладки мають бути збережена Покупцем (повернення виробу здійснюється виключно в упаковці). Пломби на упаковці відсутні.

Характеристика виробу (похибка $\pm 5-10$ мм):

Тип:	для дорослих
Вид:	домашній
Конструкція:	навісна
Кріплення:	навісне
Габаритні розміри (ДхШхВ, мм):	390х620х385
Вага, кг:	6,2
Профіль труби, мм:	40х40х2
Максимальна вага штанги, кг:	100
Матеріал:	метал
Покриття:	порошкове фарбування
Лінійка:	RX

КОМПЛЕКТАЦІЯ

	Найменування	К-сть
	Рама R	1
	Рама L	1
	Трубка	2
	Болт M12x30	4
	Шайба M12	4
	Ковпачок S19	4

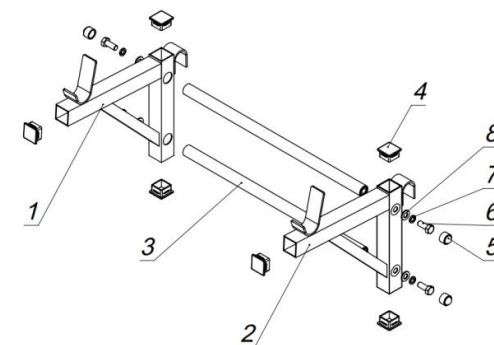

РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Експлуатаційні обмеження. Виріб призначений для занять спортом (фізичного тренування) в домашніх умовах. Використання тренажеру в спортивних залах, офісах та в інших умовах, крім домашніх (визначених цим документом) забороняється. Щоб уникнути виходу з ладу виробу не рекомендується перевищувати максимальне навантаження, а також використовувати не за призначенням.

При виконанні вправ малолітніми дітьми дорослим слід стежити за безпекою дітей, особливо при заняттях на навісному обладнанні. Рекомендуємо використовувати м'які мати для підвищення безпеки та комфорту того хто займається. Завжди перевіряйте кріплення навісних елементів до перекладини турніки перед заняттями дітей! Не дозволяйте дітям стрибати з турніка або використовувати навісне обладнання не за призначенням.

Підготовка виробу до використання. Перед використанням виріб потрібно зібрати у повній відповідності до вимог даного документа.

Порядок зборки виробу

- розпакуйте виріб і розкладіть деталі відповідно до таблиці комплектації.
- встановіть трубки між двома рамами, використовуючи болти M12x30 та шайби M12.
- болти закрутіть, але не затягуйте до кінця, має бути невеликий люфт.
- встановіть зібрану конструкцію на шведську стінку (для вирівнювання конструкції) і затягніть усі болтові з'єднання до упору, щоб не було перекосів.
- одягніть пластикові ковпачки на болти.

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу.

При появі зайвого шуму у зовнішніх частинах виробу, місцях з'єднання рухомих частин треба негайно повідомити робітників сервісного центру

РОЗДІЛ 5. ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБУ

Порядок підготовки виробу на зберігання та зняття його зі зберігання. УВАГА! Тренажер розрахований на постійне використання за призначенням після його збирання. Враховуючи даний факт не рекомендується тривалий час (більше 30 календарних діб) залишати виріб без використання. Поломки виробу викликані тривалим невикористанням виробу, приведення виробу у робочий стан після тривалого простою не входить до гарантійного ремонту (обслуговування) виробу.

У випадку, якщо обставини вимагають тривалого невикористання виробу, рекомендуємо дотримуватись наступних умов зберігання (перелік умов зберігання не є вичерпним):

- розмістити виріб в закритому, теплому, сухому приміщенні, захищеному від дії прямих сонячних променів;
- захистити виріб від дії зовнішніх факторів (пил, бризки води при прибиранні тощо)
- прийняти всі інші заходи до збереження зовнішнього вигляду та властивостей виробу під час зберігання.

При знятті виробу зі зберігання та початку його експлуатації дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- звільнити виріб від захисних матеріалів (поліетилен, папір тощо);

- видалити з поверхні виробу пил та інші забруднення;
- перевірте надійність з'єднань виробу.

РОЗДІЛ 6. ТРАНСПОРТУВАННЯ ВИРОБУ

Транспортування виробу здійснюється в розібраному вигляді в картонній упаковці, за винятком якщо виріб поставляється вже у зібраному вигляді. Транспортування має здійснюватись таким чином, щоб захистити виріб в упаковці від впливу зовнішніх факторів (дощ, сніг, сонячні промені, вода, вологість, тощо).

РОЗДІЛ 7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Завод виробник «SiverSport» гарантує Покупцеві збереження всіх якісних показників протягом 12 місяців з дня продажу, за умови дотримання правил встановлення/експлуатації.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань у випадках:

- недотримання вимог та рекомендацій цього документу;
- неправильного зберігання;
- зміни конструкції виробу або використання його не за прямим призначенням;
- розбирання виробу;
- використання виробу у медичних цілях, комерційних цілях, спортивних залах, клубах (професійних та полу професійних)
- в інших випадках порушення вимог цього документа (або передбачених цим документом чи чинним законодавством).

У разі поломки виробу покупець має право звернутися до безпосередньо продавця виробу із заявою, який повинен містити детальний опис ознак, причин поломки, ситуації при якій виникла поломка, характер і місце використання виробу, а також інформація про дату, місце купівлі виробу, паспортних даних покупця, місце його постійного проживання, контактного телефону. До заяви додаються чек про купівлю товару і паспорт на товар.

З питань гарантійного та післягарантійного обслуговування у Вашому регіоні звертайтеся за інформацією в торговельну мережу, де було придбано виріб або до нашого представника.

Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном

+38(098)624-61-00,
+38(073)624-61-00

E-mail:
siversport.com.ua@ukr.net


siversport.com.ua

Пакувальник: _____
Дата: _____ 20____ р.

М.П.

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Упор для штанги RX-100.5

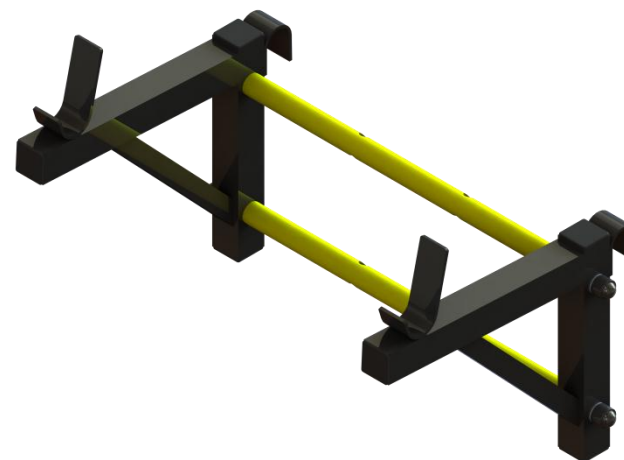

Корінець талона № 1 на гарантійний ремонт ігрового спортивного обладнання та інвентарю.		Корінець талона № 1 на гарантійний ремонт ігрового спортивного обладнання та інвентарю.	
Вилучено «_____» _____ 202__ р. Представник фірми _____		Вилучено «_____» _____ 202__ р. Представник фірми _____	
		Талон № 1 на гарантійний ремонт обладнання та інвентарю Відправлений	
		_____ (дата відправлення)	
		Проданий магазином № _____	

		— _____ (назва)	
		Штамп магазину _____	
		_____ (особистий підпис)	
		Власник та його адреса _____	

		— _____	
		_____ (особистий підпис)	
		Виконано роботи з усунення несправності: _____	

		— _____	

		— _____	
		Представник _____ Власник _____	
		Талон № 1 на гарантійний ремонт обладнання та інвентарю Відправлений	
		_____ (дата відправлення)	
		Проданий магазином № _____	

		— _____ (назва)	
		Штамп магазину _____	
		_____ (особистий підпис)	
		Власник та його адреса _____	

		— _____	
		_____ (особистий підпис)	
		Виконано роботи з усунення несправності: _____	

		— _____	

		— _____	
		Представник _____ Власник _____	

Корінець талона № 1 на гарантійний ремонт ігрового спортивного обладнання та інвентарю.	Талон № 1 на гарантійний ремонт обладнання та інвентарю Відправлений _____ (дата відправлення) Проданий магазином № _____ _____ — _____ (назва) Штамп магазину _____ (особистий підпис) Власник та його адреса _____ _____ — _____ — _____ — _____ (особистий підпис) Виконано роботи з усунення несправності: _____ _____ — _____ — _____ — _____ Представник _____ Власник _____
---	---

Корінець талона № 1 на гарантійний ремонт ігрового спортивного обладнання та інвентарю.	Талон № 1 на гарантійний ремонт обладнання та інвентарю Відправлений Проданий магазином № _____ (дата відправлення) _____ Штамп магазину _____ (назва) _____ Власник та його адреса _____ (особистий підпис) _____ Виконано роботи з усунення несправності: _____ (особистий підпис) _____ Представник _____ Власник _____
--	---

Корінець талона № 1
на гарантійний ремонт ігрового спортивного обладнання та інвентарю.
Вилучено « ____ » ____ 202__ р.
Представник фірми

Корінець талона № 1
на гарантійний ремонт ігрового спортивного обладнання та інвентарю.
Вилучено « ____ » ____ 202__ р.
Представник фірми

Талон № 1 на гарантійний ремонт обладнання та інвентарю
Відправлений _____
(дата відправлення)
Проданий магазином № _____

- _____
(назва)
Штамп магазину _____
(особистий підпис)
Власник та його адреса _____

- _____
(особистий підпис)
Виконано роботи з усунення несправності: _____

- _____
- _____
Представник _____ Власник _____

Талон № 1 на гарантійний ремонт обладнання та інвентарю
Відправлений _____
(дата відправлення)
Проданий магазином № _____

- _____
(назва)
Штамп магазину _____
(особистий підпис)
Власник та його адреса _____

- _____
(особистий підпис)
Виконано роботи з усунення несправності: _____

- _____
- _____
Представник _____ Власник _____