

РОЗДІЛ 6. ТРАНСПОРТУВАННЯ ВИРОБУ

Транспортування виробу здійснюється в розібраному вигляді в картонній упаковці, за винятком якщо виріб поставляється вже у зібраному вигляді. Транспортування має здійснюватись таким чином, щоб захистити виріб в упаковці від впливу зовнішніх факторів (дощ, сніг, сонячні промені, вода, вологість, тощо).

РОЗДІЛ 7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Завод виробник «SiverSport» гарантує Покупцеві збереження всіх якісних показників протягом 12 місяців з дня продажу, за умови дотримання правил встановлення/експлуатації.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань у випадках:

- недотримання вимог та рекомендацій цього документу;
- неправильного зберігання;
- зміни конструкції виробу або використання його не за прямим призначенням;
- розбирання виробу;
- використання виробу у медичних цілях, комерційних цілях, спортивних залах, клубах (професійних та полу професійних)
- в інших випадках порушення вимог цього документа (або передбачених цим документом чи чинним законодавством).

У разі поломки виробу покупець має право звернутися до безпосередньо продавця виробу із заявою, який повинен містити детальний опис ознак, причин поломки, ситуації при якій виникла поломка, характер і місце використання виробу, а також інформація про дату, місце купівлі виробу, паспортних даних покупця, місце його постійного проживання, контактний телефон. До заяви додаються чек про купівлю товару і паспорт на товар.

З питань гарантійного та післягарантійного обслуговування у Вашому регіоні звертайтеся за інформацією в торговельну мережу, де було придбано виріб або до нашого представника.



Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном

+38(098)624-61-00,
+38(073)624-61-00

E-mail:
siversport.com.ua@ukr.net

siversport.com.ua

Пакувальник: _____
Дата: _____ 20__ р.
М.П.

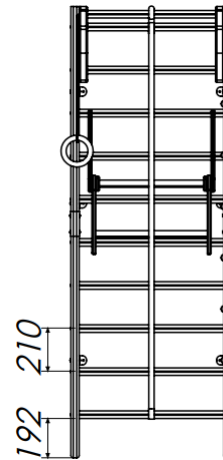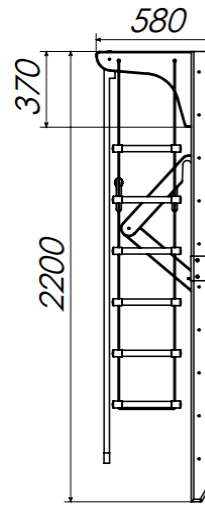

РОЗДІЛ 1. ВСТУП

Даний документ є експлуатаційним документом на спортивний тренажер, і містить загальний опис виробу та його роботи, а також відомості про монтаж, використання за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, транспортування, зберігання виробу.

Для користування виробом кожен з користувачів зобов'язаний детально ознайомитися та вивчити даний документ; неухильно дотримуватись вимог і рекомендацій цього документу. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження або травми, викликані нецільовим використанням виробу.

У зв'язку з постійною роботою по вдосконаленню виробу, в його конструкцію можуть вноситися зміни, які не погіршують надійність і якість.

РОЗДІЛ 2. ОПИС ТА РОБОТА ВИРОБУ

Призначення виробу. Виріб призначений для занять спортом (фізичного тренування) в домашніх умовах. Під використанням виробу в домашніх умовах розуміється використання в закритому приміщенні (захищеному від зовнішніх факторів – дощ, сніг, прямі сонячні промені тощо) при температурі від 10-30° С.

Шведська стінка – найпопулярніший і функціональний спортивний тренажер. Шведська стінка незамінна під час занять ЛФК, виконання вправ при сколіозі, для підвищення рухової активності дітей. Мотузкові сходи дадуть змогу розвивати спритність і силу, підійдуть для розваг. Гімнастичні кільця встановлюються в спеціальних отворах на верхньому турніку. Висоту розміщення кілець можна регулювати. На шведську стінку навішується канат з кріпленням «хомут».

Боковини та перекладини шведської стінки виготовлені з вільхи, гімнастичні кільця – з вологостійкої фанеру. Канат – бавовняний, діаметр 32 мм. Мотузкові сходи – шнур з поліпропілену.

Склад виробу. Загальний вигляд та його основні складові частини зображені на титульній сторінці та таблиці комплектації, деякі частини можуть бути вказані в таблиці, але не зображені на малюнку, що не впливає на комплектність виробу.

Устрій та робота. Принцип дії виробу полягає в передачі під час тренування навантаження на м'язи людини.

Інструмент та засоби. В комплект виробу не входить інструмент, необхідний для зборки виробу.


Пакування. Виріб поставляється в картонній упаковці. Додатково виріб може бути упаковано в поліетилен. Упаковка і вкладки мають бути збережена Покупцем (повернення виробу здійснюється виключно в упаковці). Пломби на упаковці відсутні.

Характеристика виробу (похибка $\pm 5-10$ мм):

Тип:	для дітей
Вид:	домашній
Конструкція:	стаціонарна
Кріплення:	настінне
Кількість кріплень:	6
Габаритні розміри (ДхШхВ, мм):	580x780x2200
Вага, кг:	21,7
Максимальна вага користувача, кг:	80
Матеріал:	дерево
Покриття:	лак
Лінійка:	Wood

КОМПЛЕКТАЦІЯ

	Найменування	К-сть
	Стойка нижня L	1
	Стойка нижня R	1
	Стойка верхня L	1
	Стойка верхня R	1
	Кронштейн	2
	Перекладина 660	1
	Перекладина 740	10
	Кутник	6
	Боковина турнік R	1
	Боковина турнік L	1
	Кільця гімнастичні	1 пара
	Мотузкова драбина	1
	Канат на хомуті	1
	Конфірмат 6x50	22
	Шуруп 4x70	4
	Шестигранний ключ	1
	Заглушка декоративна	22
	Клей ПВА 50 мл	1
	Стяжка меблева	14
	Гвинт меблевий 6x25	14
	Шайба M8	6
	Шуруп 8x100	6
	Дюбель 12x100	6
	Ковпачок S13	6
Турнік		
	Упор турніка	2
	Зачеп турніка R	1
	Зачеп турніка L	1
	Перекладина 560	1
	Перекладина 596	1
	Кільце	2
	Саморіз 4x35	4
	Конфірмат 6x50	4
	Заглушка декоративна	4

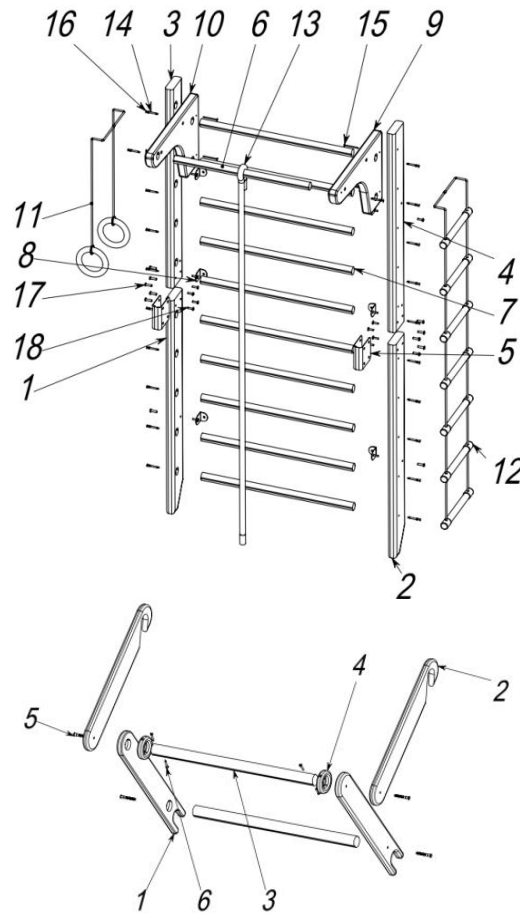

РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Експлуатаційні обмеження. Виріб призначений для занять спортом (фізичного тренування) в домашніх умовах. Використання тренажера в спортивних залах, офісах та в інших умовах, крім домашніх (визначених цим документом) забороняється.

Щоб уникнути виходу з ладу турніка не рекомендується перевищувати максимальне навантаження, а також використовувати не за призначенням.

При виконанні вправ малолітніми дітьми дорослим слід стежити за безпекою дітей, особливо при заняттях на навісному обладнанні. Рекомендуємо використовувати м'які мати для підвищення безпеки та комфорту того хто займається. Завжди перевіряйте кріплення навісних елементів до перекладини турніка перед заняттями дітей!

Не дозволяйте дітям стрибати з турніка або використовувати навісне обладнання не за призначенням.

Підготовка виробу до використання. Перед використанням виріб потрібно зібрати у повній відповідності до вимог даного документа.

Порядок зборки шведської стінки

- розпакуйте виріб і розкладіть деталі відповідно до таблиці комплектації.

- розмістити стійки на підлозі лицьовою стороною вгору на відстані 780 мм одна від одної отворами всередину;
- з'єднайте між собою верхні та нижні частини стійок кронштейнами, зафіксуйте стяжками та гвинтами меблевими 6x25
- по черзі встановіть перекладини у стійки та боковини турніка (дві верхні перекладини драбини продаються в отвори боковин турніка і кріпляться до стійок)
- на перекладину 660 на турніку продіньте петлю канату, зафіксуйте перекладину в турніку
- прикріпіть перекладини до стійок та боковин турніку конфірматами та клеєм ПВА
- з'єднайте боковини турніка зі стійками за допомогою шурупів 4x70
- прикрутити кутники до стійок за допомогою меблевих стяжок та гвинтів меблевих 6x25
- протягніть в отвори на боковинах турніка гімнастичні кільця та мотузкову драбину, зафіксуйте їх двома вузлами.

Порядок зборки турніку

- розпакуйте елементи та перевірте повноту комплектації;
- на довшу перекладину надягніть кільця;
- вставте між упорами в отвори довшу перекладину;
- вставте між упорами в пази коротшу перекладину;
- з'єднайте перекладини з упорами та зачепами конфірматами;
- прикрутіть кільця до перекладини саморізами;
- наліпіть декоративні заглушки

Монтаж виробу до стіни

- приставте зібрану шведську стінку до стіни. За допомогою будівельного рівня перевірте положення перекладин щодо горизонту.
- розмітьте місця для свердління отворів за допомогою куточків.

- просвердліть отвори перфоратором, використовуючи свердло (бур) Ø12 мм, на глибину не менше ніж 100 мм.

- забийте в просвердлені отвори дюбеля 12x100 мм. Приставте шведську стінку до стіни, поєднайте отвори та зафіксуйте її до стіни за допомогою анкерів.

Перед використанням виріб перевірте працездатність виробу та відсутність поломок (пошкоджень). При наявності поломки виробу, його повній, частковій неприцездатності – використання виробу забороняється.

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу.

При появі зайвого шуму у зовнішніх частинах виробу, місцях з'єднання рухомих частин треба негайно повідомити робітників сервісного центру

РОЗДІЛ 5. ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБУ

Порядок підготовки виробу на зберігання та зняття його зі зберігання. УВАГА! Тренажер розрахований на постійне використання за призначенням після його збирання. Враховуючи даний факт не рекомендується тривалий час (більше 30 календарних днів) залишати виріб без використання. Поломки виробу викликані тривалим невикористанням виробу, приведення виробу у робочий стан після тривалого простою не входить до гарантійного ремонту (обслуговування) виробу.

У випадку, якщо обставини вимагають тривалого невикористання виробу, рекомендуємо дотримуватись наступних умов зберігання (перелік умов зберігання не є вичерпним):

- розмістити виріб в закритому, теплому, сухому приміщенні, захищеному від дії прямих сонячних променів;
- захистити виріб від дії зовнішніх факторів (пил, бризки води при прибиранні тощо)
- прийняти всі інші заходи до збереження зовнішнього вигляду та властивостей виробу під час зберігання.

При знятті виробу зі зберігання та початку його експлуатації дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- звільнити виріб від захисних матеріалів (поліетилен, папір тощо);
- видалити з поверхні виробу пил та інші забруднення;
- перевірте надійність з'єднань виробу.

**Дитячий куточок дерев'яний з
навісним обладнанням
SW-103**

