

РОЗДІЛ 1. ВСТУП

Даний документ є експлуатаційним документом на спортивний тренажер, і містить загальний опис виробу та його роботи, а також відомості про монтаж, використання за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, транспортування, зберігання виробу.

Для користування виробом кожен з користувачів зобов'язаний детально ознайомитися та вивчити даний документ; неухильно дотримуватись вимог і рекомендацій цього документу. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження або травми, викликані нецільовим використанням виробу.

У зв'язку з постійною роботою по вдосконаленню виробу, в його конструкцію можуть вноситися зміни, які не погіршують надійність і якість.

РОЗДІЛ 2. ОПИС ТА РОБОТА ВИРОБУ

Призначення виробу. Виріб призначений для занять спортом (фізичного тренування) в домашніх умовах. Під використанням виробу в домашніх умовах розуміється використання в закритому приміщенні (захищеному від зовнішніх факторів – дощ, сніг, прямі сонячні промені тощо) при температурі від 10-30° C.

Дерев'яна шведська стінка є міцною дерев'яною драбиною. Вона призначена для виконання загально фізичних та розвиваючих вправ для дітей та дорослих в умовах квартир, будинків та спортивних залів.

Займатись на тренажері можуть діти молодшого шкільного віку, але під наглядом батьків.

Склад виробу. Загальний вигляд та його основні складові частини зображені на титульній сторінці та таблиці комплектації, деякі частини можуть бути вказані в таблиці, але не зображені на малюнку, що не впливає на комплектність виробу.

УВАГА! ДО БАЗОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ ВИРОБУ ВХОДИТЬ ЛИШЕ ШВЕДСЬКА СТІНКА, НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ Є ОКРЕМОЮ КОМПЛЕКТАЦІЄЮ.



Устрій та робота. Принцип дії виробу полягає в передачі під час тренування навантаження на м'язи людини.

Інструмент та засоби. В комплект виробу не входить інструмент, необхідний для зборки виробу.

Пакування. Виріб поставляється в картонній упаковці. Додатково виріб може бути упаковано в поліетилен. Упаковка і вкладиші мають бути збережена Покупцем (повернення виробу здійснюється виключно в упаковці). Пломби на упаковці відсутні.


Характеристика виробу (похибка $\pm 5-10$ мм):

Тип:	для дітей
Вид:	домашній
Конструкція:	стаціонарна
Кріплення:	настінне
Кількість кріплень:	6
Габаритні розміри (ДхШхВ, мм):	780x120x2200
Вага, кг:	16,3
Максимальна вага користувача, кг:	80
Матеріал:	дерево
Покриття:	лак
Лінійка:	Wood

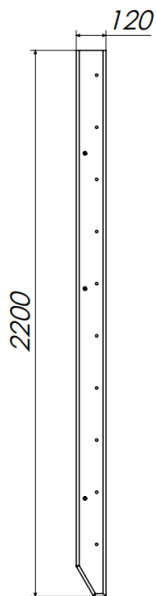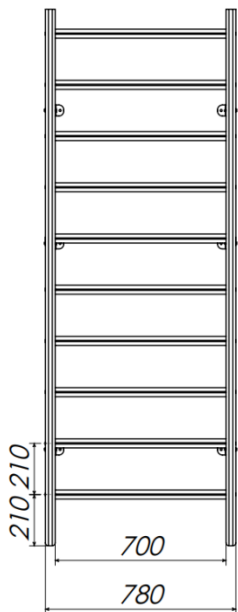

КОМПЛЕКТАЦІЯ

	Найменування	К-сть
	Стійка L	1
	Стійка R	1
	Перекладина 740	10
	Кутник	6
	Конфірмат 6x50	20
	Шестигранный ключ	1
	Заглушка декоративна	20
	Клей ПВА 50 мл	1
	Стяжка меблева	6
	Гвинт меблевий 6x25	6
	Шуруп 8x100	6
	Дюбель 12x100	6
	Шайба M8	6
	Ковпачок S13	6

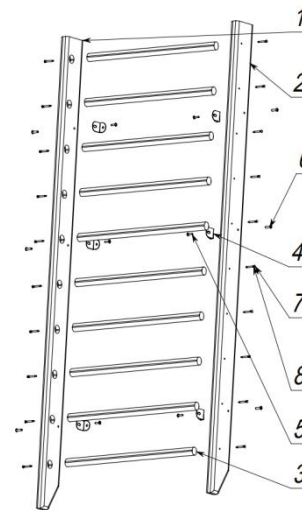

РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Експлуатаційні обмеження. Виріб призначений для занять спортом (фізичного тренування) в домашніх умовах. Використання тренажеру в спортивних залах, офісах та в інших умовах, крім домашніх (визначених цим документом) забороняється.

Підготовка виробу до використання. Перед використанням виріб потрібно зібрати у повній відповідності до вимог даного документа.

Порядок зборки виробу

- розпакуйте виріб і розкладіть деталі відповідно до таблиці комплектації.
- розмістіть стійки на підлозі лицьовою стороною вгору на відстані 780 мм одна від одної отворами всередину;
- по черзі встановити перекладки у стійки
- прикріпити перекладки до стійок конфірматами та клею ПВА
- прикрутити кутники до стійок за допомогою меблевих стяжок

Монтаж виробу до стіни

- приставте зібрану шведську стінку до стіни. За допомогою будівельного рівня перевірте положення перекладин щодо горизонту.
- розмітьте місця для свердління отворів за допомогою куточків.
- просвердліть отвори перфоратором, використовуючи свердло (бур) $\varnothing 12$ мм, на глибину не менше ніж 100 мм.
- забийте в просвердлені отвори дюбеля 12x100 мм. Приставте шведську стінку до стіни та зафіксуйте її до стіни за допомогою анкерів.
- закрийте анкера ковпачками S13

Перед використанням виріб перевірте працездатність виробу та відсутність поломок (пошкоджень). При наявності поломок виробу, його повний, частковий непрацездатності – використання виробу забороняється.

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу.

При появі зайвого шуму у зовнішніх частинах виробу, місцях з'єднання рухомих частин треба негайно повідомити робітників сервісного центру

РОЗДІЛ 5. ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБУ

Порядок підготовки виробу на зберігання та зняття його зі зберігання. УВАГА! Тренажер розрахований на постійне використання за призначенням після його збирання. Враховуючи даний

факт не рекомендується тривалий час (більше 30 календарних днів) залишати виріб без використання. Поломки виробу викликані тривалим невикористанням виробу, приведення виробу у робочий стан після тривалого простою не входить до гарантійного ремонту (обслуговування) виробу.

У випадку, якщо обставини вимагають тривалого невикористання виробу, рекомендуємо дотримуватись наступних умов зберігання (перелік умов зберігання не є вичерпним):

- розмістити виріб в закритому, теплому, сухому приміщенні, захищеному від дії прямих сонячних променів;
- захистити виріб від дії зовнішніх факторів (пил, бризки води при прибиранні тощо)
- прийняти всі інші заходи до збереження зовнішнього вигляду та властивостей виробу під час зберігання.

При знятті виробу зі зберігання та початку його експлуатації дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- звільнити виріб від захисних матеріалів (поліетилен, папір тощо);
- видалити з поверхні виробу пил та інші забруднення;
- перевірте надійність з'єднань виробу.

РОЗДІЛ 6. ТРАНСПОРТУВАННЯ ВИРОБУ

Транспортування виробу здійснюється в розібраному вигляді в картонній упаковці, за винятком якщо виріб поставляється вже у зібраному вигляді. Транспортування має здійснюватись таким чином, щоб захистити виріб в упаковці від впливу зовнішніх факторів (дощ, сніг, сонячні промені, вода, вологість, тощо).

РОЗДІЛ 7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Завод виробник «SiverSport» гарантує Покупцеві збереження всіх якісних показників протягом 12 місяців з дня продажу, за умови дотримання правил встановлення/експлуатації.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань у випадках:

- недотримання вимог та рекомендацій цього документа;
- неправильного зберігання;
- зміни конструкції виробу або використання його не за прямим призначенням;
- розбирання виробу;
- використання виробу у медичних цілях, комерційних цілях, спортивних залах, клубах (професійних та полу професійних)
- в інших випадках порушення вимог цього документа (або передбачених цим документом чи чинним законодавством).

У разі поломки виробу покупець має право звернутися до безпосередньо продавця виробу із заявою, який повинен містити детальний опис ознак, причин поломки, ситуації при якій виникла поломка, характер і місце використання виробу, а також інформація про дату, місце купівлі виробу, паспортних даних покупця, місце його постійного проживання, контактний телефон. До заяви додаються чек про купівлю товару і паспорт на товар.

З питань гарантійного та післягарантійного обслуговування у Вашому регіоні звертайтеся за інформацією в торговельну мережу, де було придбано виріб або до нашого представника.

Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном

+38(098)624-61-00,
+38(073)624-61-00

E-mail:
siversport.com.ua@ukr.net

siversport.com.ua

Пакувальник: _____

Дата: _____ 20____ р.
М.П.



КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Шведська стінка дерев'яна (нерозбірна) SW-120



siversport.com.ua