

РОЗДІЛ 1. ВСТУП

Даний документ є експлуатаційним документом на спортивний тренажер, і містить загальний опис виробу та його роботи, а також відомості про монтаж, використання за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, транспортування, зберігання виробу.

Для користування виробом кожен з користувачів зобов'язаний детально ознайомитися та вивчити даний документ; неухильно дотримуватись вимог і рекомендацій цього документу. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження або травми, викликані нецільовим використанням виробу.

У зв'язку з постійною роботою по вдосконаленню виробу, в його конструкцію можуть вноситися зміни, які не погіршують надійність і якість.

РОЗДІЛ 2. ОПИС ТА РОБОТА ВИРОБУ

Призначення виробу. Виріб призначений для занять спортом (фізичного тренування) в домашніх умовах. Під використанням виробу в домашніх умовах розуміється використання в закритому приміщенні (захищеному від зовнішніх факторів – дощ, сніг, прямі сонячні промені тощо) при температурі від 10-30° С.

Шведська стінка чудове рішення для облаштування спортивного куточка як для дітей, так і для дорослих. Має надійну металеву конструкцію. Висота стінки 2286 мм, цей розмір чудово підійде для будь-якої квартири. Відрізняються лише навісним турніком. Шведська стінка кріпиться до стіни в 6 місцях, 6 анкерів, які входять в комплектацію шведської стінки. Перемички виконані з металеві труби, покриті приємною на дотик пластмасою.

Склад виробу. Загальний вигляд та його основні складові частини зображені на титульній сторінці та таблиці комплектації, деякі частини можуть бути вказані в таблиці, але не зображені на малюнку, що не впливає на комплектність виробу.

УВАГА! ДО БАЗОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ ВИРОБУ ВХОДИТЬ ЛИШЕ ШВЕДСЬКА СТІНКА, НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ Є ОКРЕМОЮ КОМПЛЕКТАЦІЄЮ.

Устрій та робота. Принцип дії виробу полягає в передачі під час тренування навантаження на м'язи людини.

Інструмент та засоби. В комплект виробу не входить інструмент, необхідний для зборки виробу.


Пакування. Виріб поставляється в картонній упаковці. Додатково виріб може бути упаковано в поліетилен. Упаковка і вкладки мають бути збережена Покупцем (повернення виробу здійснюється виключно в упаковці). Пломби на упаковці відсутні.

Характеристика виробу (похибка $\pm 5-10$ мм):

Тип:	для дорослих та дітей
Вид:	домашній
Конструкція:	стаціонарна
Кріплення:	настінне
Кількість кріплень:	6
Габаритні розміри (ДхШхВ, мм):	657х1080х2286
Вага, кг:	30
Профіль труби, мм:	40х40х2
Перекладина труба, мм:	Ø 27х2.8, пластик Ø 34х2
Максимальна вага користувача, кг:	180
Матеріал:	метал
Покриття:	порошкове фарбування
Лінійка:	Standart

КОМПЛЕКТАЦІЯ

	Найменування	К-сть
	Стойка верхня R	1
	Стойка верхня L	1
	Стойка нижня R	1
	Стойка нижня L	1
	Боковина турніка	2
	Турнік	1
	Кронштейн 200	2
	Кронштейн 160	2
	Перекладина 659 з гайкою	4
	Перекладина 655	5
	Болт 12х30	10
	Болт 10х60	6
	Болт 12х60	2
	Шайба M12	12
	Ковпачок S19	12
	Шайба M10	12
	Гайка M10	6
	Ковпачок S17	12
	Шуруп 8х100	8
	Дюбель 12х100	8
	Шайба 8	8
	Ковпачок S13	8

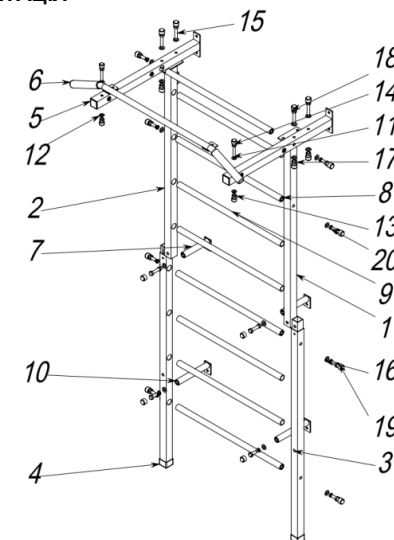

РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Експлуатаційні обмеження. Виріб призначений для занять спортом (фізичного тренування) в домашніх умовах. Використання тренажеру в спортивних залах, офісах та в інших умовах, крім домашніх (визначених цим документом) забороняється.

Підготовка виробу до використання. Перед використанням виріб потрібно зібрати у повній відповідності до вимог даного документа.

Порядок зборки виробу

- розпакуйте виріб і розкладіть деталі відповідно до таблиці комплектації.
- з'єднайте між собою стійки – верхні та нижні частини.
- встановіть перекладини в одну зі стійок до упору (перша перекладина з гайкою, наступна без гайки і т.д., через одну) та наживіть болтами 12х30, де є для цього отвори
- щоб легше зібрати стінку під час закручування болтів не варто їх відразу закручувати до упору. Після того, як усі болти будуть вкручені, можна їх затягнути до кінця.
- встановіть перекладини всередину другої стійки та з'єднайте їх з другою стійкою за допомогою болтів M12х30, шайб M12
- з'єднайте боковини турніка з турніком за допомогою болтів 10х60, гайок M10, шайб M10
- з'єднайте шведську стінку з турніком як показано на малюнку за допомогою болтів 10х60, гайок M10, шайб M10
- з'єднайте шведську стінку з верхнім та нижнім кронштейнами за допомогою болтів M12х60 та шайб M12
- встановіть середній кронштейн за допомогою болтів 12х60, шайби M12
- затягніть всі болтові з'єднання, люффт повинен бути відсутнім повністю.
- закрийте їх ковпачками S19

Монтаж виробу до стіни

- приставте зібрану шведську стінку до стіни. За допомогою будівельного рівня перевірте положення перекладин щодо горизонту.
 - розмітьте місця для свердління отворів.
 - просвердліть отвори перфоратором, використовуючи свердло (бур) Ø 12 мм, на глибину не менше ніж 100 мм.
 - забийте в просвердлені отвори дюбеля 12х100 мм. Приставте шведську стінку до стіни та зафіксуйте її до стіни за допомогою анкерів.
 - одягніть пластикові ковпачки S13 на всі болти.
- Перед використанням виріб перевірте працездатність виробу та відсутність поломок

(пошкоджень). При наявності поломок виробу, його повній, частковій непрацездатності – використання виробу забороняється.

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Технічне обслуговування виробу передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану виробу.

При появі зайвого шуму у зовнішніх частинах виробу, місцях з'єднання рухомих частин треба негайно повідомити робітників сервісного центру

РОЗДІЛ 5. ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБУ

Порядок підготовки виробу на зберігання та зняття його зі зберігання. УВАГА! Тренажер розрахований на постійне використання за призначенням після його збирання. Враховуючи даний факт не рекомендується тривалий час (більше 30 календарних днів) залишати виріб без використання. Поломки виробу викликані тривалим невикористанням виробу, приведення виробу у робочий стан після тривалого простою не входить до гарантійного ремонту (обслуговування) виробу.

У випадку, якщо обставини вимагають тривалого невикористання виробу, рекомендуємо дотримуватись наступних умов зберігання (перелік умов зберігання не є вичерпним):

- розмістити виріб в закритому, теплому, сухому приміщенні, захищеному від дії прямих сонячних променів;
- захистити виріб від дії зовнішніх факторів (пил, бризки води при прибиранні тощо)
- прийняти всі інші заходи до збереження зовнішнього вигляду та властивостей виробу під час зберігання.

При знятті виробу зі зберігання та початку його експлуатації дотримуйтесь наступних рекомендацій:

- звільнити виріб від захисних матеріалів (поліетилен, папір тощо);
- видалити з поверхні виробу пил та інші забруднення;
- перевірте надійність з'єднань виробу.

РОЗДІЛ 6. ТРАНСПОРТУВАННЯ ВИРОБУ

Транспортування виробу здійснюється в розібраному вигляді в картонній упаковці, за винятком якщо виріб поставляється вже у зібраному вигляді. Транспортування має здійснюватись таким чином, щоб захистити виріб в упаковці від впливу зовнішніх факторів (дощ, сніг, сонячні промені, вода, вологість, тощо).

РОЗДІЛ 7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Завод виробник «SiverSport» гарантує Покупцеві збереження всіх якісних показників протягом 12 місяців з дня продажу, за умови дотримання правил встановлення/експлуатації.

Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов'язань у випадках:

- недотримання вимог та рекомендацій цього документу;
- неправильного зберігання;
- зміни конструкції виробу або використання його не за прямим призначенням;
- розбирання виробу;
- використання виробу у медичних цілях, комерційних цілях, спортивних залах, клубах (професійних та полу професійних)
- в інших випадках порушення вимог цього документа (або передбачених цим документом чи чинним законодавством).

У разі поломки виробу покупець має право звернутися до безпосередньо продавця виробу із заявою, який повинен містити детальний опис ознак, причин поломки, ситуації при якій виникла поломка, характер і місце використання виробу, а також інформація про дату, місце купівлі виробу, паспортних даних покупця, місце його постійного проживання, контактний телефон. До заяви додаються чек про купівлю товару і паспорт на товар.

З питань гарантійного та післягарантійного обслуговування у Вашому регіоні звертайтеся за інформацією в торговельну мережу, де було придбано виріб або до нашого представника

Консультаційна підтримка клієнтів за телефоном

+38(098)624-61-00,
+38(073)624-61-00

E-mail:
siversport.com.ua@ukr.net

siversport.com.ua

Пакувальник: _____
Дата: _____ 20____ р.
М.П.



КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Шведська стінка розбірна SW-200



siversport.com.ua

Корінець талона № 1 на гарантійний ремонт ігрового спортивного обладнання та інвентарю.	Вилучено «_____» _____ 202__ р. Представник фірми	Талон № 1 на гарантійний ремонт обладнання та інвентарю Відправлений _____ (дата відправлення) Проданий магазином № _____ _____ - _____ Штамп магазину _____ (назва) _____ (особистий підпис) Власник та його адреса _____ _____ - _____ _____ (особистий підпис) Виконано роботи з усунення несправності: _____ _____ - _____ _____ - _____ Представник _____ Власник _____
	Вилучено «_____» _____ 202__ р. Представник фірми	Талон № 1 на гарантійний ремонт обладнання та інвентарю Відправлений _____ (дата відправлення) Проданий магазином № _____ _____ - _____ Штамп магазину _____ (назва) _____ (особистий підпис) Власник та його адреса _____ _____ - _____ _____ (особистий підпис) Виконано роботи з усунення несправності: _____ _____ - _____ _____ - _____ Представник _____ Власник _____

Корінець талона № 1 на гарантійний ремонт ігрового спортивного обладнання та інвентарю.	Вилучено «_____» _____ 202__ р. Представник фірми	Талон № 1 на гарантійний ремонт обладнання та інвентарю Відправлений _____ (дата відправлення) Проданий магазином № _____ _____ - _____ Штамп магазину _____ (назва) _____ (особистий підпис) Власник та його адреса _____ _____ - _____ _____ (особистий підпис) Виконано роботи з усунення несправності: _____ _____ - _____ _____ - _____ Представник _____ Власник _____
--	--	---