

Panasonic®

Інструкція з експлуатації Повітря-Вода тепловий насос




МОДЕЛЬ No. _____

Внутрішній блок

WH-SDC09H3E8
WH-SDC12H9E8
WH-SDC16H9E8
WH-SXC09H3E8
WH-SXC12H9E8
WH-SXC16H9E8

Зовнішній блок

WH-UD09HE8
WH-UD12HE8
WH-UD16HE8
WH-UX09HE8
WH-UX12HE8
WH-UX16HE8

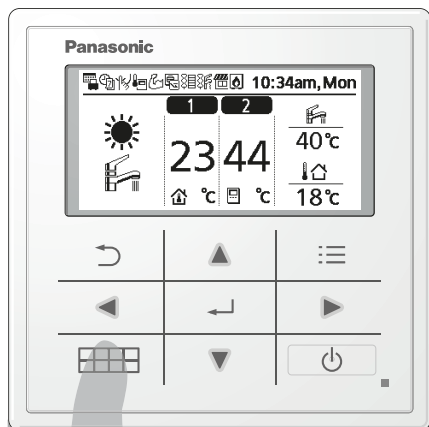

Українська




ACXF55-02060

Перед використанням обладнання


У цьому короткому посібнику пояснюється, як використовувати швидке меню. Перед використанням швидкого меню уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.

Як використовувати Quick Menu (швидке меню)

Після того як зробите початкові налаштування, можете вибрати швидке меню з наведених параметрів і відредагувати налаштування.

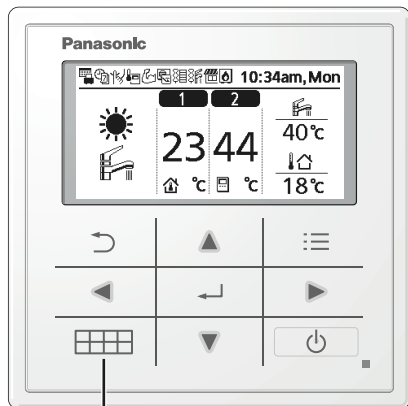

① Натисніть .

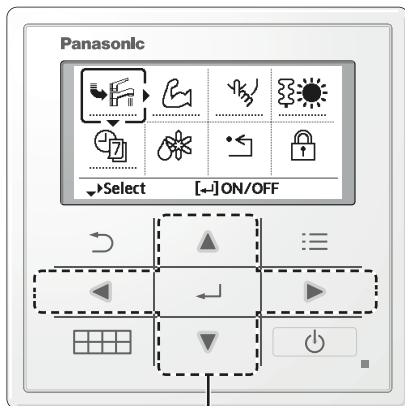

② Використуйте для вибору меню.

③ Натисніть для УВІМК(ON)/ВИМК(OFF) меню вибору.

Quick Menu



ГВП



Супер потужність



Тихий режим



ТЕН



Щотижневий таймер



Швидке відтаювання



Скидання помилки



Блокування

Select
ВИБІР


ON/OFF
УВІК/ ВИМК

Виберіть кожне налаштування та підтвердіть налаштування відповідно до інструкцій, відображених в нижній частині екрана.
(Значки стосуються кожної клавіші вибору)

Щоб повернутися на головний екран, натисніть або .

■ Примітка

- Якщо система не під'єднана до баку (під'єднання бака вимкнено) Екран швидкого меню відображатиметься, як показано праворуч. Переконайтеся, що під'єднання до резервуару ввімкнено.

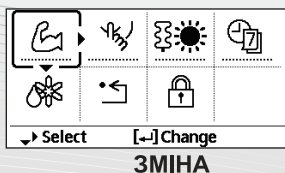

Як використовувати Quick Menu (швидке меню)

Примітки до значка операції


Приклад



- Значок операції показує “ ” = ВИМК/OFF



- Значок операції показує “ ——— ” = УВИМК/ON

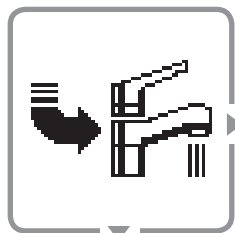

ГВП

Виберіть цей значок, щоб **УВВІМК** або **ВИМК** гарячу воду бака. (ГВП)

Натисніть  щоб підтвердити ваш вибір.




- Режим ГВП ВИМКНЕНО (OFF)



- РЕЖИМ ГВП УВИМКНЕНО (ON)

■ Примітка

- Коли ГВП вимкнено, увімкнений примусовий нагрівач.
- Коли форсований режим ГВП вимкнено, робота та режим повертаються до попереднього статусу.

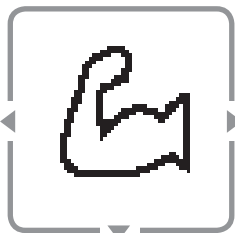

**Супер
потужність**

Виберіть цей значок для ефективної роботи системи опалення/охолодження.

Натисніть  щоб підтвердити ваш вибір.

(Його потужна робота починається приблизно через 1 хв після натискання ).



- Потужний режим вимкнений. (OFF)



- Потужний режим працює протягом 30 хв (30 minutes).




- Потужний режим працює протягом 60 хв (60 minutes).



- Потужний режим працює протягом 90 хв (90 minutes).

■ Примітка

- Потужний режим вимикається, коли режим вимкнений (OFF).

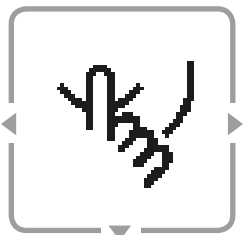


Тихий режим

Виберіть цей значок, щоб вибрати тихий режим.

Натисніть щоб підтвердити ваш вибір.

(Тихий режим починається приблизно через 1 хв після натискання).

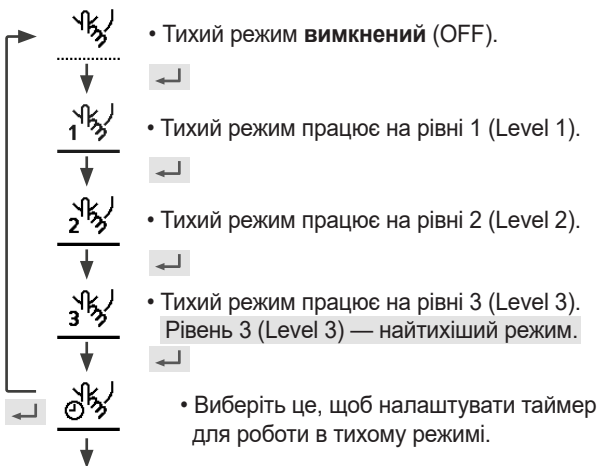

Ви хочете встановити режим часу таймера

Do you want to edit Quiet timer pattern?

Yes No

Pattern	Time	Level
1	6:00 am	2
2	8:00 pm	1
3	10:00 pm	0

Edit

Delete

6 : 00 am



Set time is overlapped!

[>]Close

Закрити

Виберіть «Так» (Yes).

- Виберіть «Так», використовуючи кнопки.

Виберіть шаблон «1–6».

Виберіть «Змінити» (Edit).

- Якщо ви виберете «Видалити» (Delete), налаштування таймера обраного шаблону буде видалена.


Виберіть рівень тихого режиму.

■ Примітка

- Якщо час частково покривається іншим зразком, на екрані з'являється напис «Set time is overlapped!».

«Установлений час вже покритий!»

Як використовувати Quick Menu (швидке меню)

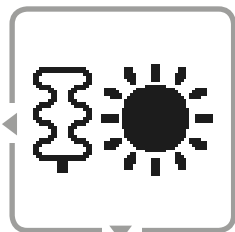


ТЕН

Виберіть, щоб увімкнути нагрівач (ТЕН) (ON).

Натисніть  щоб підтвердити ваш вибір.

(Режим примусового нагрівання починається приблизно через 1 хвилину після натискання ).

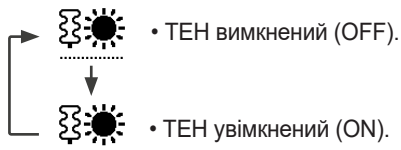


■ Примітка

- Примусове увімкнення ТЕНа неможливе, коли вимкнений тепловий насос. З'явиться повідомлення "Disabled due to operation ON!".

Disabled due to
operation ON!

Close

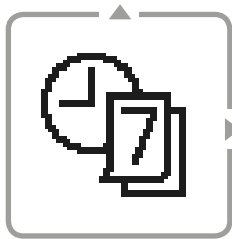

Тижневий таймер

Виберіть цей значок, щоб скасувати або змінити заданий тижневий таймер.

НАТИСНІТЬ щоб підтвердити ваш вибір.



• Таймер не ввімкнений.



• Таймер налаштований. Після 1 секунди затримки

Do you want to edit Weekly timer pattern?

Yes

No

Виберіть «Так» (Yes).

• Якщо ви виберете «Ні», екран повернеться до головного вікна.

Налаштування таймера

Timer setup

Timer copy

Копія таймера

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
—	✓	✓	✓	✓	✓	—

• **Налаштування таймера:** виберіть налаштування таймера, щоб відредагувати тижневий таймер.

• **Копія таймера:** виберіть, щоб скопіювати налаштування таймера.

(Приклад налаштування таймера: ▲ ▼)

Виберіть дні, які ви хочете відредагувати, за допомогою кнопок.

All 6 patterns are not set!
Do you want to edit?

Yes

No

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1. 12:00am ON	☀️ 🌬️	25/20°C	40°C			
2. 2:00am ON	☀️ 🌬️	25/25°C	40°C			
3. 4:00am ON	☀️ 🌬️	30/20°C	40°C			

1

2

3

4

5

6

① Виберіть шаблон «1–6».

② Установіть години й хвилини таймера.

③ Виберіть УВІМК(ON)/ВИМК(OFF).

④ Виберіть режим роботи.



• Виберіть режим, використовуючи кнопки ▲ ▼ .

⑤ Установіть температуру для зони 1 і зони 2 (якщо ви використовуєте зону 2).


Saturday: Pattern 1: Set Temp			
Zone1	Zone2	Zone1	Zone2
ON	25 °C	ON	25 °C
			45 °C

⑥ Установіть температуру бака.

■ Примітка

- Таймер вимкнений, коли ТЕН ввімкнений або перебуває в режимі АВТО (нагрівання/охолодження).
- Якщо ви встановили тижневий таймер на 2 зони, то повинні повторити ту саму процедуру для зони 2.

Як використовувати Quick Menu (швидке меню)

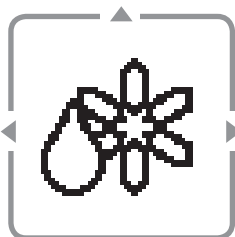

Швидке відтаювання


Виберіть, щоб розморозити замерзлі труби.

Натисніть  щоб підтвердити ваш вибір.

(Коли режим увімкнений, з'явиться попередження, подане нижче.)

Request accepted!

[⇒] Close

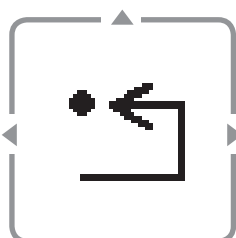

Скидання помилок

Виберіть у разі виникнення помилки, щоб відновити попередні налаштування.


Натисніть  щоб підтвердити ваш вибір.

(Коли режим увімкнений, з'явиться попередження, подане нижче.)

Request accepted!

[⇒] Close

- Перед вибором цього режиму переконайтеся, що всі пристрої вимкнені, що відновлює всю систему до попередніх налаштувань.

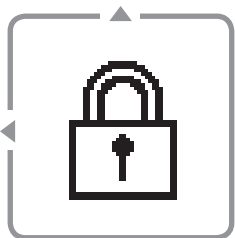

Блокування

Виберіть, щоб заблокувати пульт дистанційного керування.

Натисніть  щоб підтвердити ваш вибір.

(Коли режим увімкнений, з'явиться попередження, подане нижче.)

Виберіть «Так» (Yes).

(Головний екран буде заблокований.)

- Якщо вибрано «Ні», екран повернеться до головного вікна.

Do you want to lock remote control?

Yes

No

Для розблокування пульта дистанційного керування

(Коли режим увімкнений, з'явиться попередження, подане нижче.)



Уведено чотири цифри номера (якщо номер правильний, екран буде розблокований).

Скидання забутого пароля (у вимкненому режимі)

Натисніть ,  i  і тримайте 5 секунд.

(Коли режим увімкнений, з'явиться попередження, подане нижче.)

Reset password
Reset

Виберіть «Скидання» (Reset).

1.Password is reset to 0000
2.Remote control is unlocked

(Екран вимкнеться через 3 секунди.)