




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Контрольно-распределительный блок компрессора с регулятором давления РТ-9092

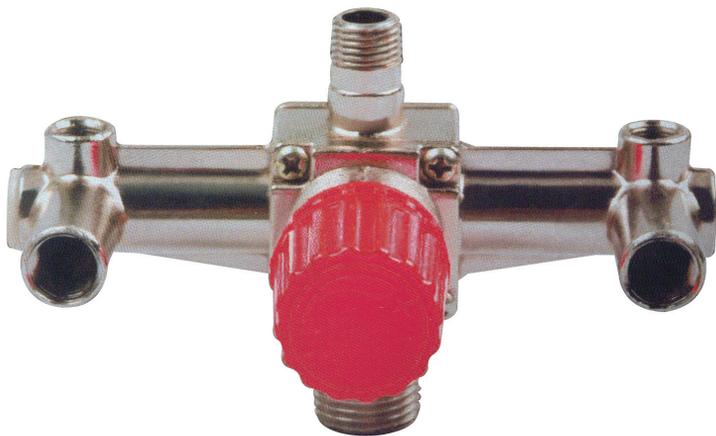


Пожалуйста, прочитайте и ознакомьтесь с пособием по эксплуатации перед использованием и следуйте всем его правилам безопасности и инструкциям по применению. Несоблюдение инструкции может привести к травмам или поломке инструмента.

Спасибо за то, что выбрали продукт торговой марки INTERTOOL.

ОПИСАНИЕ

1. Подключение прессостата
2. Подключение манометров
3. Подключение предохранительного клапана
4. Подключение запорных клапанов
5. Регулятор давления
6. Подключение воздуха
7. Пластиковая заглушка

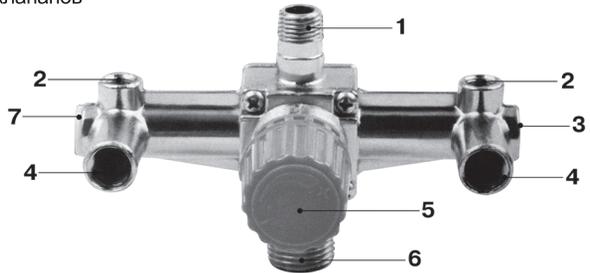

Контрольно-распределительный блок компрессора с регулятором давления состоит из металлической трубки с одним резьбовым входом, семи резьбовыми выходами и регулятора давления мембранного типа. Устанавливается на источнике сжатого воздуха для последующего снижения давления с помощью регулятора. Два выхода предназначены для монтажа на них запорных клапанов (один – регулируемый через редуктор, второй нерегулируемый), два для манометров, один для монтажа прессостата, один для предохранительного клапана и на одном установлена пластиковая заглушка.

Механизм регулятора давления мембранно-пружинный. Максимальное давление – 12 Bar.

Производитель:
HONG KONG TQ HARDWARE&TOOLS LTD