

Date: 22nd February 2022
Pages: 1 of 1
From: EVCO S.p.A.
To:

- Internal sales force
- Branches
- Customers

SUBJECT: EXTENSION OF HARDWARE STRUCTURES FOR PROGRAMMABLE CONTROLLERS AND USER INTERFACES
 IN THE C-PRO 3 SERIES

In order to ensure supply continuity, starting from early 2022 the programmable controllers and user interfaces in the c-pro 3 series will be released with equivalent hardware solutions. Simultaneously, the new UNI-PRO 3.22.0.0 version www.evco.it/en/autenticazione will be published in the EVCO website to support the change in the hardware structure.

The new UNI-PRO version allows backward compatibility with the devices previously manufactured and/or delivered, while binary projects or applications precompiled with UNI-PRO versions older than the 3.22.0.0 will need to be recompiled if used with devices featuring the new hardware structure.

The devices requiring updating are identified in the product label with 2 letters inside the numerical code of the product.



Below the complete list of the device item codes presently involved in this activity:

EPN2L	EPU2B	EPU3BR	EPK3B	EPB9BRE	EPJC900X4
EPN2LR	EPU2BR	EPU3BXP	EPK3BEV	EPB9BVE	EPJC900X4VW
EPN2LXC	EPU2BSR	EPU3LEV4EV	EPK3BSR	EPB9BXE	EPJC910X4VW
EPN2LXP	EPU2BXH	EPU3LR	EPK3BXP	EPB9DRE	
EPN3L	EPU2BXP	EPU3LXP	EPK3D	EPB9O	
EPN3LXC	EPU2L		EPK3DSR	EPB9OR	
EPN3LXP	EPU2LR		EPK3DXP	EPB9ORE	
	EPU2LXH		EPK3L	EPB9OV	
	EPU2LXP		EPK3LEV		
			EPK3LXP		

I/O expansions do not need any updating.

Best regards,
 EVCO S.p.A.

Data: 22 febbraio 2022
Pagina: 1 di 1
Da: EVCO S.p.A.
A: - forza vendita interna
- filiali
- clienti

OGGETTO: AMPLIAMENTO STRUTTURA HARDWARE CONTROLLORI PROGRAMMABILI E INTERFACCE UTENTE SERIE C-PRO 3

Con l'intento di garantire la continuità di fornitura, da inizio 2022 saranno rilasciati controllori programmabili e interfacce utente della serie c-pro 3 con soluzioni hardware equivalenti; per supportare questo adeguamento della struttura hardware dei dispositivi viene contemporaneamente rilasciata sul sito EVCO www.evco.it/it/autenticazione la nuova versione UNI-PRO 3.22.0.0.

La nuova versione UNI-PRO garantisce la retro compatibilità con i dispositivi precedentemente prodotti e/o consegnati, mentre i progetti o applicativi in formato binario realizzati con versioni di UNI-PRO precedenti la 3.22.0.0 andranno ricompilati per essere utilizzati con i dispositivi realizzati con la nuova struttura hardware.

I dispositivi che necessitano dell'aggiornamento saranno riconoscibili nell'etichetta prodotto per la presenza di 2 lettere all'interno del codice identificativo del prodotto.



La lista completa dei codici articolo dei dispositivi che al momento sono coinvolti in questa attività è la seguente:

EPN2L	EPU2B	EPU3BR	EPK3B	EPB9BRE	EPJC900X4
EPN2LR	EPU2BR	EPU3BXP	EPK3BEV	EPB9BVE	EPJC900X4VV
EPN2LXC	EPU2BSR	EPU3LEV4EV	EPK3BSR	EPB9BXE	EPJC910X4VV
EPN2LXP	EPU2BXH	EPU3LR	EPK3BXP	EPB9DRE	
EPN3L	EPU2BXP	EPU3LXP	EPK3D	EPB9O	
EPN3LXC	EPU2L		EPK3DSR	EPB9OR	
EPN3LXP	EPU2LR		EPK3DXP	EPB9ORE	
	EPU2LXH		EPK3L	EPB9OV	
	EPU2LXP		EPK3LEV		
			EPK3LXP		

Le espansioni di I/O non necessitano aggiornamenti.


Cordiali saluti.
EVCO S.p.A.

c-pro 3 micro and c-pro 3 kilo Programmable controllers

ENGLISH
1 GETTING STARTED

1.1 Important

Read these instructions carefully before installing and using the controller and follow all additional information for installation and electrical connection; keep these instructions close to the controller for future consultations.



2 INTRODUCTION

2.1 Introduction

c-pro 3 micro and **c-pro 3 kilo** are two families of programmable controllers.

The families are available in the version:

- with 128 x 64 pixel single colour LCD graphic display (black with rearlighting through white LED) and with a 6 buttons (with preset functions) keyboard made of silicone rubber integrated in the controller, hereinafter also called built-in LCD versions (not available in **c-pro 3 micro**)
- with 4 + 4 digit custom display (with function icons) and with a 6 buttons (with preset functions) keyboard made of silicone rubber integrated in the controller, hereinafter also called built-in LED versions
- blind (usable for example with an user interface such as **Vgraph**, **Vtouch**, **Vroom** or **Vcolor**) hereinafter also called blind versions.

The controllers have got:

- real time clock
- 6 analog inputs of which 3 configurable via configuration parameter for PTC / NTC / Pt 1000 probes / 0-20 mA / 4-20 mA / 0-5 V ratiometric / 0-10 V transducers and 3 configurable via configuration parameter for PTC / NTC / Pt 1000 probes
- 5 optoisolated digital inputs at 24 VAC / DC of which 3 at 50 / 60 Hz and 2 at 2 KHz
- 3 non optoisolated analog outputs of which 2 configurable via configuration parameter for PWM / 0-10 V signal and 1 configurable via configuration parameter for 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V signal
- 7 SPST digital outputs (electromechanical relays) rated 3 res. A @ 250 VAC
- 3 non optoisolated communication ports of which 1 USB OTG port (for programming and debugging), 1 CAN port with CANbus communication protocol and 1 RS-485 port with Modbus slave communication protocol.

Through the I/O expansion **c-pro 3 EXP micro** or **c-pro 3 EXP kilo** it is possible to increase the number of inputs and outputs.

Through the development environment UNI-PRO 3 (to order separately) it is possible to realize the application software and through the connecting cable 0810500018 (2 m, 6,561 ft long) or 0810500020 (0.5 m, 1.640 ft long), to order separately, it is possible to program the controller.

The devices look in case 4 DIN modules.


Installation is in electrical panel, on DIN rail.

Through a common USB peripheral it is possible to make the upload and the download of the configuration parameters.

For further information please consult the *Hardware manual of c-pro 3*

3 DESCRIPTION

3.1 Description

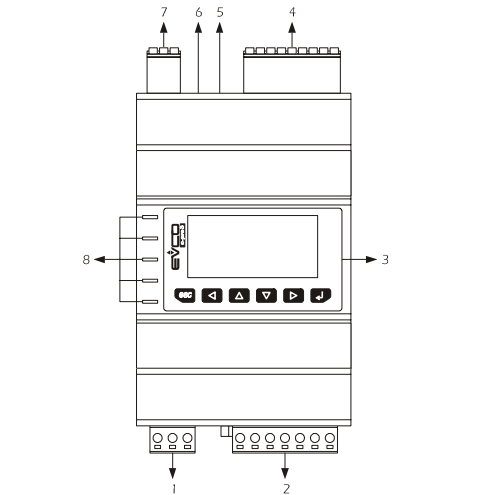

The following table shows the meaning of the parts of the controller.


PART	MEANING
1	digital outputs 6 and 7
2	digital outputs 1... 5
3	display and keyboard (not available in the blind versions)
4	analog inputs, digital inputs and analog outputs
5	USB OTG port
6	micro-switch to: - plug in the termination of the RS-485 port - plug in the termination of the CAN port

7	power supply, RS-485 port and CAN port
8	signalling LEDs

4 SIZE AND INSTALLATION

4.1 Size


4 DIN modules; size in mm (in).

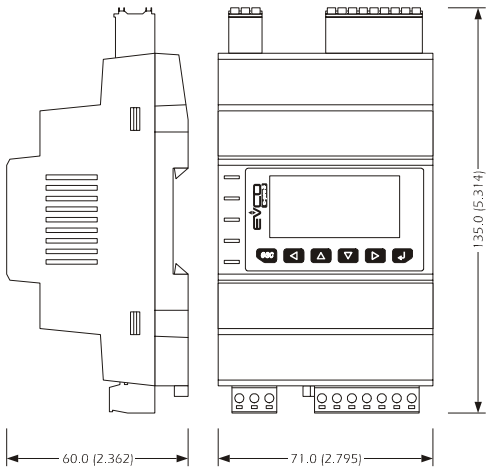

4.2 Installation

On DIN rail 35.0 x 7.5 mm (1.377 x 0.295 in) or 35.0 x 15.0 mm (1.377 x 0.590 in).

To install **c-pro 3 micro** and **c-pro 3 kilo** operate as shown in the following drawing.

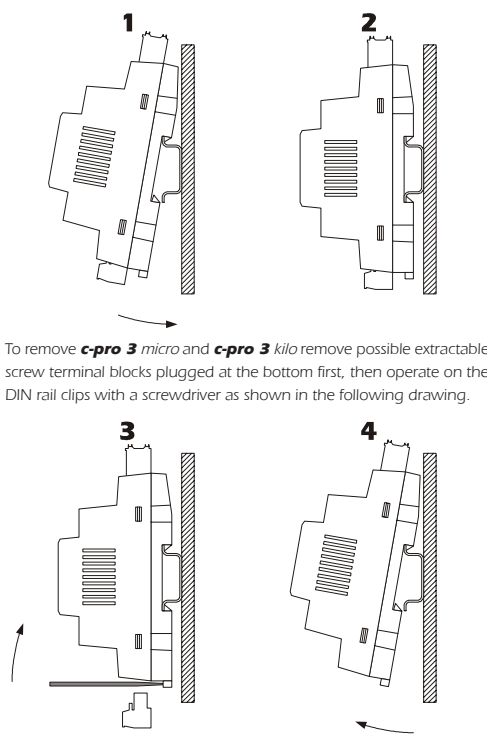


To install **c-pro 3 micro** and **c-pro 3 kilo** again press the DIN rail clips to the end first.

4.3 Additional information for installation

- working conditions (working temperature, humidity, etc.) must be between the limits indicated in the technical data
- do not install the controller close to heating sources (heaters, hot air ducts, etc.), devices provided with big magnetos (big speakers, etc.), locations subject to direct sunlight, rain, humidity, dust, mechanical vibrations or bumps
- according to the safety legislation, the protection against electrical parts must be ensured by a correct installation of the controller; the parts that ensure the protection must be installed so that you can not remove them if not by using a tool.

5 ELECTRICAL CONNECTION

5.1 Electrical connection

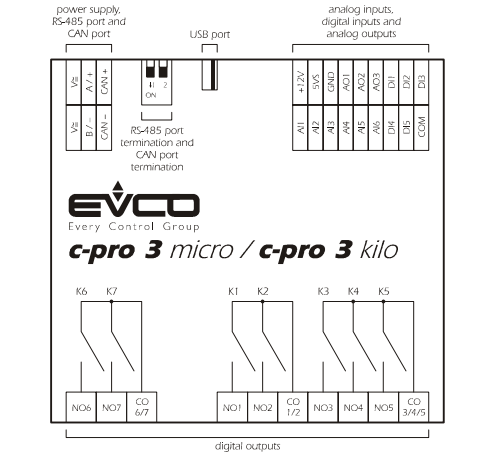

5.2 Meaning of connectors

The following tables show the meaning of the connectors.

DIGITAL OUTPUTS

Digital outputs 6 and 7 (electromechanical relays).

TERM.	MEANING
NO6	normally open contact digital output 6
NO7	normally open contact digital output 7
CO6/7	common digital outputs 6 and 7

Digital outputs 1... 5 (electromechanical relays).

TERM.	MEANING
NO1	normally open contact digital output 1
NO2	normally open contact digital output 2
CO1/2	common digital outputs 1 and 2
NO3	normally open contact digital output 3
NO4	normally open contact digital output 4
NO5	normally open contact digital output 5
CO3/4/5	common digital outputs 3, 4 and 5

Power supply, RS-485 port, CAN port.


TERM.	MEANING
V $\pm$ +	power supply controller (12 VAC in c-pro 3 micro , 24 VAC / 20... 30 VDC in c-pro 3 kilo); connect the phase power supply controller (12 VAC in c-pro 3 micro , 24 VAC / 20... 30 VDC in c-pro 3 kilo); connect the neutral
V $\pm$ -	
A / +	terminal 1 of the transceiver RS-485 port
B / -	terminal 0 of the transceiver RS-485 port
CAN +	signal + CAN port
CAN -	signal - CAN port

If the controller is supplied in direct current, it will be necessary to respect the polarity of the power supply voltage.

CAN LT

Micro-switch to plug in the termination of the CAN port.


Position micro-switch 2 on position ON to plug in the termination of the CAN port.

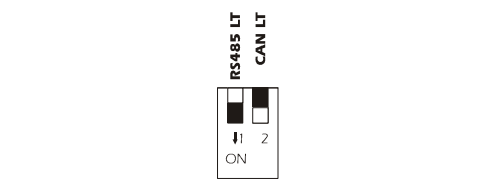

RS485 LT

Micro-switch to plug in the termination of the RS-485 port.

Position micro-switch 1 on position ON to plug in the termination of the RS-485 port.

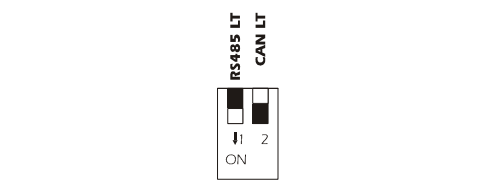

USB

USB OTG port.

Analog inputs, digital inputs and analog outputs.

TERM.	MEANING
AI1	analog input 1 (configurable via configuration parameter for PTC / NTC / Pt 1000 probes / 0-20 mA / 4-20 mA / 0-5 V ratiometric / 0-10 V transducers)
AI2	analog input 2 (configurable via configuration parameter for PTC / NTC / Pt 1000 probes / 0-20 mA / 4-20 mA / 0-5 V ratiometric / 0-10 V transducers)
AI3	analog input 3 (configurable via configuration parameter for PTC / NTC / Pt 1000 probes / 0-20 mA / 4-20 mA / 0-5 V ratiometric / 0-10 V transducers)
AI4	analog input 4 (configurable via configuration parameter for PTC / NTC / Pt 1000 probes)
AI5	analog input 5 (configurable via configuration parameter for PTC / NTC / Pt 1000 probes)
AI6	analog input 6 (configurable via configuration parameter for PTC / NTC / Pt 1000 probes)
DI4	digital input 4 (optoisolated, at 24 VAC / DC and at 2 KHz)
DI5	digital input 5 (optoisolated, at 24 VAC / DC and at 50 / 60 Hz)
COM	common digital inputs
+12V	power supply 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V transducers (12 VDC, 120 mA max.)
5VS	power supply 0-5 V ratiometric transducers (5 VDC, 60 mA max.)
GND	common analog inputs and analog outputs
AO1	analog output 1 (configurable via configuration parameter for PWM / 0-10 V signal)
AO2	analog output 2 (configurable via configuration parameter for PWM / 0-10 V signal)
AO3	analog output 3 (configurable via configuration parameter for 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V signal)
DI1	digital input 1 (optoisolated, at 24 VAC / DC and at 50 / 60 Hz)
DI2	digital input 2 (optoisolated, at 24 VAC / DC and at 50 / 60 Hz)
DI3	digital input 3 (optoisolated, at 24 VAC / DC and at 2 KHz)

5.3 Additional information for electrical connection

- do not operate on the terminal blocks with electrical or pneumatic screwdrivers
- if the controller has been moved from a cold location to a warm one, the humidity could condense on the inside; wait about an hour before supplying it
- test the working power supply voltage, working electrical frequency and working electrical power of the controller; they must correspond with the local power supply
- connect the controller to the other devices using a twisted pair
- disconnect the local power supply before servicing the controller
- do not use the controller as safety device
- for repairs and information on the controller please contact EVCO sales network.

6 SIGNALS

6.1 LEDs at the front of the controller

LED	MEANING
ON	LED power supply - if it is lit, the controller will be supplied - if it is out, the controller will not be supplied
RUN	LED run - if it is lit, the application software will be compiled and running in release modality - if it flashes slowly, the application software will be compiled and running in debug modality - if it flashes quickly, the application software will be compiled, running in debug modality and stopped in a breakpoint - if it is out: - the controller will not be compatible with the application software - the controller will not be enabled to work with the special ABL (Application Block Libraries)
⚠	LED system alarm - if it is lit, an alarm system not resettable via software will be running - if it flashes slowly, a system alarm with automatic reset will be running - if it flashes quickly, a system alarm with manual reset will be running - if it is out, no alarm system will be running
CAN	LED CANbus communication - if it is lit, the controller will be configured to communicate via CANbus with another device but the CAN communication will not have been set up - if it flashes slowly, the CANbus communication will have been set up but it will not be completely correct - if it flashes quickly, the CANbus communication will have been set up and will be correct - if it is out, no CANbus communication will be running

L1	LED auxiliary The operation of this LED can be programmed through the development environment UNI-PRO 3
----	---

7 TECHNICAL DATA

7.1 Technical data

Purpose of control: programmable controller for applications in refrigeration, ventilation and air conditioning.

Construction of control: electronic control device to be incorporated.

Box: self-extinguishing grey.

Size refers to the controller with all the connectors properly plugged.

Installation: on DIN rail 35.0 x 7.5 mm (1.377 x 0.295 in) or 35.0 x 15.0 mm (1.377 x 0.590 in).

Index of protection: IP20; IP40 the front.

Connections: male Micro-Fit connectors (power supply, inputs, analog outputs, CAN port and RS-485 port) for conductors up to 1.5 mm² (0.0028 in²) in **c-pro 3 kilo**, male extractable spring terminal blocks pitch 3.5 mm (0.137 in; power supply, inputs, analog outputs, CAN port and RS-485 port) for conductors up to 1.5 mm² (0.0028 in²), "A" type USB connector (USB port). The maximum lengths of the connecting cables are the followings:

- power supply controller: 100 m (328 ft)
- analog inputs: 100 m (328 ft); use a shielded cable for the inputs configured for PTC or Pt 1000 probes in case of lengths over or equal to 10 m (32.8 ft)
- power supply transducers: 100 m (328 ft)
- digital inputs: 100 m (328 ft)
- PWM analog output: 1 m (3.280 ft)
- 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V analog outputs: 100 m (328 ft)
- digital outputs: 100 m (328 ft)
- RS-485 port: 1,000 m (3,280 ft); also look at the *Modbus specifications and implementation guides manual*
- CAN port:
 - 1,000 m (3,280 ft) with baud rate 20,000 baud
 - 500 m (1,640 ft) with baud rate 50,000 baud
 - 250 m (820 ft) with baud rate 125,000 baud
 - 50 m (164 ft) with baud rate 500,000 baud.

One suggests using the connecting kit CJAV18 (female extractable screw terminal blocks pitch 5.0 mm, 0.196 in; to order separately), the connecting kit CJAV19 (wired female Micro-Fit connectors for **c-pro 3 micro**, to order separately) and the connecting kit CJAV20 (female extractable spring terminal blocks pitch 3.5 mm (0.137 in) for **c-pro 3 kilo**, to order separately).

To program the controller one suggests to use the connecting cable 0810500018 (2 m, 6 ft long) or 0810500020 (0.5 m, 1.640 ft long), to order separately.

Working temperature: from -10 to 60 °C (14 to 140 °F) for the built-in versions, from -20 to 60 °C (-4 to 140 °F) for the blind versions.

Working humidity: from 5 to 95% of relative humidity without condensate.

Pollution situation: 2.

Power supply: 12 VAC, 50 / 60 Hz, 20 VA max., supplied from a class 2 circuit in **c-pro 3 micro**; 24 VAC, 50 / 60 Hz, 35 VA max. or 20... 30 VDC, 12 W max, supplied from a class 2 circuit in **c-pro 3 kilo**. Protect the power supply with a fuse rated 2A T 250 V.

Overvoltage category: III.

Real time clock: incorporated (with SuperCap bat.).

Real time clock data maintenance in absence of power supply: 3 days will battery fully charged.

Analog inputs: 3 analog inputs of which 3 configurable via configuration parameter for PTC / NTC / Pt 1000 probes / 0-20 mA / 4-20 mA / 0-5 V ratiometric / 0-10 V transducers and 3 configurable via configuration parameter for PTC / NTC / Pt 1000 probes. Power supply 0-5 V ratiometric transducers: 5 VDC, 60 mA max. Power supply 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V transducers: 12 VDC, 120 mA max.

The sum of the maximum current powerable by the two power supply circuits is 120 mA.

Working range: from -50 to 150 °C (-58 to 302 °F) for PTC probe, from -50 to 120 °C (-58 to 248 °F) for NTC probe, from -100 to 400 °C (-148 to 752 °F) for Pt 1000 probe.

Digital inputs: 5 optoisolated digital inputs at 24 VAC / DC of which 3 at 50 / 60 Hz and 2 at 2 KHz.

Resolution: 0.1 °C for PTC / NTC probes, 0.1 °C for Pt 1000 probes, 0.01 mA for 0-20 mA / 4-20 mA transducers, 0.01 V for 0-10 V transducers.

Analog outputs: 3 non optoisolated outputs:

- 2 outputs configurable via configuration parameter for PWM / 0-10 V signal
- 1 output configurable via configuration parameter for 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V signal.

Digital outputs: according to the model:

- 7 SPST outputs (electromechanical relays) rated 3 res. A @ 250 VAC.
- Type of actions and additional features:** 1B.
- Communication ports:** 3 non optoisolated ports:
 - 1 USB OTG port (for programming and debugging)
 - 1 CAN port with CANbus communication protocol
 - 1 RS-485 port with Modbus slave communication protocol.


Program memory: 256 KB (FLASH memory).

Data memory: 4 KB (RAM memory).

ITALIANO
1 IMPORTANTE

1.1 Importante

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione e prima dell'uso e seguire tutte le avvertenze per l'installazione e per il collegamento elettrico; conservare queste istruzioni con il controllore per consultazioni future.



Il controllore deve essere smaltito secondo le normative locali in merito alla raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2 INTRODUZIONE

2.1 Introduzione

c-pro 3 micro e **c-pro 3 kilo** sono due famiglie di controllori programmabili.

Le famiglie sono disponibili nella versione:

- con visualizzatore grafico LCD monocolor (nero con retroilluminazione a LED bianchi) da 128 x 64 pixel e con tastiera in gomma silconica a 6 tasti (con funzioni predefinite) integrati nel controllore, in seguito denominate anche versioni built-in LCD (non disponibile in **c-pro 3 micro**)
- con display custom da 4 + 4 digit (con icone funzione) e con tastiera in gomma silconica a 6 tasti (con funzioni predefinite) integrati nel controllore, in seguito denominate anche versioni built-in LED
- cieca (utilizzabile per esempio con un terminale utente come **Vgraph**, **Vtouch**, **Vroom** o **Vcolor**), in seguito denominate anche versioni cieche.

I controllori dispongono di:

- orologio
- 6 ingressi analogici di cui 3 configurabili via parametro di configurazione per sonde PTC / NTC / Pt 1000 / trasduttori 0-20 mA / 4-20 mA / 0-5 V raziometrici / 0-10 V e 3 configurabili via parametro di configurazione per sonde PTC / NTC / Pt 1000
- 5 ingressi digitali optoisolati a 24 VAC / DC di cui 3 a 50 / 60 Hz e 2 fino a 2 KHz
- 3 uscite analogiche non optoisolate di cui 2 configurabili via parametro di configurazione per segnale di tipo PWM / 0-10 V e 1 configurabile via parametro di configurazione per segnale di tipo 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V
- 7 uscite digitali (relè elettromeccanici) da 3 A res. @ 250 VAC di tipo SPST
- 3 porte di comunicazione non optoisolate di cui 1 di tipo USB OTG (per la programmazione e il debug), 1 di tipo CAN con protocollo di comunicazione CANbus e 1 di tipo RS-485 con protocollo di comunicazione Modbus slave.

Attraverso l'espansione di I/O **c-pro 3 EXP micro** o **c-pro 3 EXP kilo** è possibile incrementare il numero di ingressi e di uscite.

Attraverso l'ambiente di sviluppo UNI-PRO 3 (da ordinare separatamente) è possibile realizzare il software applicativo e attraverso il cavo di connessione 0810500018 (di lunghezza 2 m) o 0810500020 (di lunghezza 0,5 m), da ordinare separatamente, è invece possibile programmare il controllore.

I dispositivi si presentano in contenitore 4 moduli DIN.


L'installazione è prevista in un quadro elettrico, su guida DIN.

Attraverso una comune periferica USB è possibile eseguire l'upload e il download dei parametri di configurazione.

Per ulteriori informazioni consultare il *Manuale hardware di c-pro 3*.

3 DESCRIZIONE

3.1 Descrizione

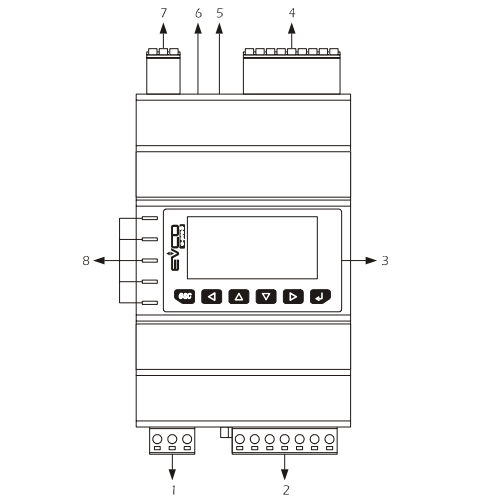

La seguente tabella illustra il significato delle parti del controllore.


PARTE	SIGNIFICATO
1	uscite digitali 6 e 7
2	uscite digitali 1... 5
3	visualizzatore e tastiera (non disponibile nelle versioni cieche)

4	ingressi analogici, ingressi digitali e uscite analogiche
5	porta USB OTG
6	micro-switch per: - inserire la terminazione della porta RS-485 - inserire la terminazione della porta CAN
7	alimentazione, porta RS-485 e porta CAN
8	LED di segnalazione

4 DIMENSIONI E INSTALLAZIONE

4.1 Dimensioni


4 moduli DIN; le dimensioni sono espresse in mm [in].

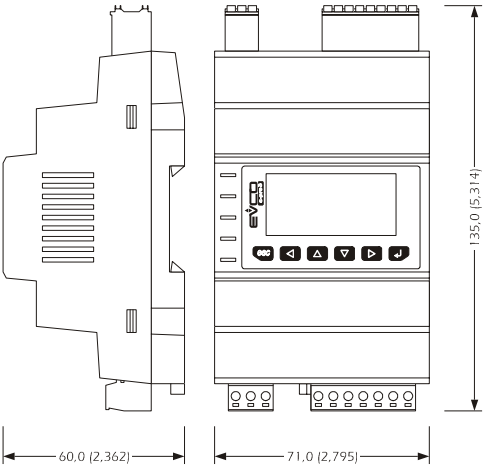


4.2 Installazione

Su guida DIN 35,0 x 7,5 mm (1,377 x 0,295 in) o 35,0 x 15,0 mm (1,377 x 0,590 in).

Per installare **c-pro 3 micro** e **c-pro 3 kilo** operare come indicato nel seguente disegno.

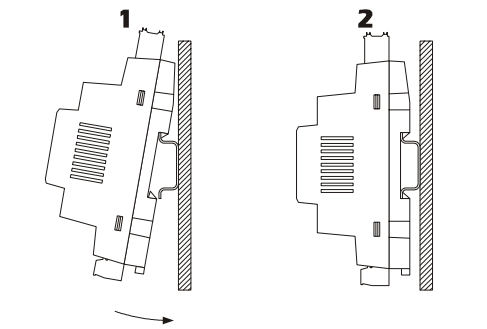

Per rimuovere **c-pro 3 micro** e **c-pro 3 kilo** rimuovere prima eventuali morsettiere a vite estraibili inserite nella parte bassa, quindi operare sulla clip della guida DIN con un cacciavite come indicato nel seguente disegno.

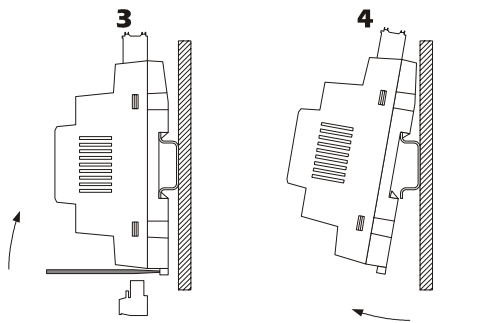


Per installare nuovamente **c-pro 3 micro** e **c-pro 3 kilo** premere prima a fondo la clip della guida DIN.

4.3 Avvertenze per l'installazione

- accertarsi che le condizioni di lavoro (temperatura di impiego, umidità, ecc.) rientrino nei limiti indicati nei dati tecnici
- non installare il controllore in prossimità di fonti di calore (resistenze, condotti dell'aria calda, ecc.), di apparecchi con forti magneti (grossi diffusori, ecc.), di luoghi soggetti alla luce solare diretta, pioggia, umidità, polvere eccessiva, vibrazioni meccaniche o scosse
- in conformità alle normative sulla sicurezza, la protezione contro eventuali contatti con le parti elettriche deve essere assicurata mediante una corretta installazione del controllore; tutte le parti che assicurano la protezione devono essere fissate in modo tale da non poter essere rimosse senza l'aiuto di un utensile.

5 COLLEGAMENTO ELETTRICO

5.1 Collegamento elettrico

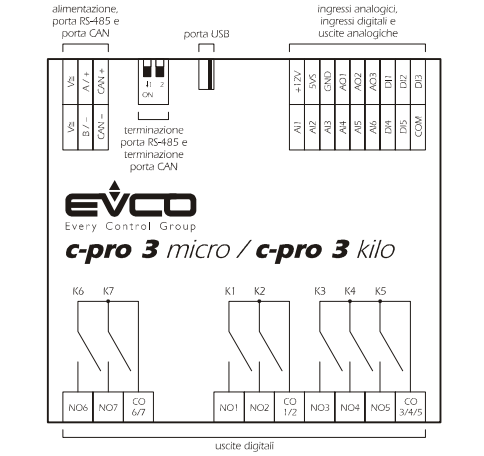

5.2 Significato dei connettori

Le seguenti tabelle illustrano il significato dei connettori.

DIGITAL OUTPUTS

Uscite digitali 6 e 7 (relè elettromeccanici)

MORS.	SIGNIFICATO
NO6	contatto normalmente aperto uscita digitale 6
NO7	contatto normalmente aperto uscita digitale 7
CO6/7	comune uscite digitali 6 e 7

Uscite digitali 1... 5 (relè elettromeccanici)

MORS.	SIGNIFICATO
NO1	contatto normalmente aperto uscita digitale 1
NO2	contatto normalmente aperto uscita digitale 2
CO1/2	comune uscite digitali 1 e 2
NO3	contatto normalmente aperto uscita digitale 3
NO4	contatto normalmente aperto uscita digitale 4
NO5	contatto normalmente aperto uscita digitale 5
CO3/4/5	comune uscite digitali 3, 4 e 5

Alimentazione, porta RS-485, porta CAN.

MORS.	SIGNIFICATO
V=+	alimentazione controllore (12 VAC in c-pro 3 micro , 24 VAC / 20... 30 VDC in c-pro 3 kilo); collegare la fase
V=-	alimentazione controllore (12 VAC in c-pro 3 micro , 24 VAC / 20... 30 VDC in c-pro 3 kilo); collegare il neutro
A / +	terminale 1 del transceiver porta RS-485
B / -	terminale 0 del transceiver porta RS-485
CAN +	segnale + porta CAN
CAN -	segnale - porta CAN

Se il controllore viene alimentato in corrente continua, sarà necessario rispettare la polarità della tensione di alimentazione.

CAN LT

Micro-switch per inserire la terminazione della porta CAN.

Posizionare il microinterruttore 2 nella posizione ON per inserire la terminazione della porta CAN.



RS485 LT

Micro-switch per inserire la terminazione della porta RS-485.

Posizionare il microinterruttore 1 nella posizione ON per inserire la terminazione della porta RS-485.



USB

Porta USB OTG.

Ingressi analogici, ingressi digitali e uscite analogiche.

MORS.	SIGNIFICATO
AI1	ingresso analogico 1 (configurabile via parametro di configurazione per sonde PTC / NTC / Pt 1000 / trasduttori 0-20 mA / 4-20 mA / 0-5 V raziometrici / 0-10 V)
AI2	ingresso analogico 2 (configurabile via parametro di configurazione per sonde PTC / NTC / Pt 1000 / trasduttori 0-20 mA / 4-20 mA / 0-5 V raziometrici / 0-10 V)
AI3	ingresso analogico 3 (configurabile via parametro di configurazione per sonde PTC / NTC / Pt 1000 / trasduttori 0-20 mA / 4-20 mA / 0-5 V raziometrici / 0-10 V)
AI4	ingresso analogico 4 (configurabile via parametro di configurazione per sonde PTC / NTC / Pt 1000)
AI5	ingresso analogico 5 (configurabile via parametro di configurazione per sonde PTC / NTC / Pt 1000)
AI6	ingresso analogico 6 (configurabile via parametro di configurazione per sonde PTC / NTC / Pt 1000)
DI4	ingresso digitale 4 (optoisolati, a 24 VAC / DC e fino a 2 KHz)
DI5	ingresso digitale 5 (optoisolati, a 24 VAC / DC e a 50 / 60 Hz)
COM	comune ingressi digitali
+12V	alimentazione trasduttori 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V (12 VDC, 120 mA max.)
5VS	alimentazione trasduttori raziometrici 0-5 V (5 VDC, 60 mA max.)
GND	comune ingressi analogici e uscite analogiche
AO1	uscita analogica 1 (configurabile via parametro di configurazione per segnale di tipo PWM / 0-10 V)
AO2	uscita analogica 2 (configurabile via parametro di configurazione per segnale di tipo PWM / 0-10 V)
AO3	uscita analogica 3 (configurabile via parametro di configurazione per segnale di tipo 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V)
DI1	ingresso digitale 1 (optoisolati, a 24 VAC / DC e a 50 / 60 Hz)
DI2	ingresso digitale 2 (optoisolati, a 24 VAC / DC e a 50 / 60 Hz)
DI3	ingresso digitale 3 (optoisolati, a 24 VAC / DC e fino a 2 KHz)

5.3 Avvertenze per il collegamento elettrico

- non operare sulle morsettiere utilizzando avvitatori elettrici o pneumatici
- se il controllore è stato portato da un luogo freddo a uno caldo, l'umidità potrebbe condensare all'interno; attendere circa un'ora prima di alimentarlo
- accertarsi che la tensione di alimentazione, la frequenza e la potenza elettrica operativa del controllore corrispondano a quelle dell'alimentazione locale
- collegare il controllore agli altri dispositivi utilizzando un doppino twistato
- disconnettere l'alimentazione prima di procedere con qualunque tipo di manutenzione
- non utilizzare il controllore come dispositivo di sicurezza
- per le riparazioni e per informazioni riguardanti il controllore rivolgersi alla rete di vendita EVCO.

6 SEGNALEZIONI

6.1 LED sul frontale del controllore

LED	SIGNIFICATO
ON	LED alimentazione se è acceso, il controllore sarà alimentato se è spento, il controllore non sarà alimentato
RUN	LED run se è acceso, il software applicativo sarà compilato e in esecuzione in modalità release se lampeggia lentamente, il software applicativo sarà compilato e in esecuzione in modalità debug se lampeggia velocemente, il software applicativo sarà compilato, in esecuzione in modalità debug e fermo in un breakpoint se è spento: - il controllore non sarà compatibile con il software applicativo - il controllore non sarà abilitato per funzionare con le Special ABL (Application Block Libraries)
⚠	LED allarme di sistema se è acceso, sarà in corso un allarme di sistema non resettabile via software se lampeggia lentamente, sarà in corso un allarme di sistema con reset automatico se lampeggia velocemente, sarà in corso un allarme di sistema con reset manuale se è spento, non sarà in corso alcun allarme di sistema
CAN	LED comunicazione CANbus se è acceso, il controllore sarà configurato per comunicare via CANbus con un altro dispositivo ma la comunicazione non sarà stata stabilita se lampeggia lentamente, la comunicazione CANbus sarà stata stabilita ma questa non sarà del tutto corretta

	se lampeggia velocemente, la comunicazione CANbus sarà stata stabilita e sarà corretta se è spento, non sarà in corso alcuna comunicazione CANbus
L1	LED ausiliario Il funzionamento di questo LED può essere programmato attraverso l'ambiente di sviluppo UNI-PRO 3

7 DATI TECNICI

7.1 Dati tecnici

Scopo del dispositivo: controllore programmabile per applicazioni nella refrigerazione, nella ventilazione e nel condizionamento dell'aria.

Costruzione del dispositivo: dispositivo di comando di tipo elettronico da incorporare.

Contenitore: autoestinguente grigio.

Dimensioni: 71,0 x 135,0 x 60,0 mm (2,795 x 5,314 x 2,362 in); 4 moduli DIN.

Le dimensioni fanno riferimento al controllore con tutti i connettori correttamente inseriti.

Installazione: su guida DIN 35,0 x 7,5 mm (1,377 x 0,295 in) o 35,0 x 15,0 mm (1,377 x 0,590 in).

Grado di protezione: IP20; IP40 il frontale.

Connessioni: connettori Micro-Fit maschio (alimentazione, ingressi, uscite analogiche, porta CAN e porta RS-485) in **c-pro 3 micro**, morsettiere a molla estraibili maschio passo 3,5 mm (0,137 in; alimentazione, ingressi, uscite analogiche, porta CAN e porta RS-485) per conduttori fino a 1,5 mm² (0,0028 in²) in **c-pro 3 kilo**, morsettiere a vite estraibili maschio passo 5,0 mm (0,196 in; uscite digitali) per conduttori fino a 2,5 mm² (0,0038 in²), connettore USB tipo "A" (porta USB).

Le lunghezze massime dei cavi di collegamento sono le seguenti:

- alimentazione controllore: 100 m (328 ft)
- ingressi analogici: 100 m (328 ft); utilizzare un cavo schermato per gli ingressi analogici configurati per sonde PTC o Pt 1000 in caso di lunghezze superiori o equivalenti a 10 m (32,8 ft)
- alimentazione trasduttori: 100 m (328 ft)
- ingressi digitali: 100 m (328 ft)
- uscita analogica di tipo PWM: 1 m (3,280 ft)
- uscite analogiche di tipo 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V: 100 m (328 ft)
- uscite digitali: 100 m (328 ft)
- porta RS-485: 1.000 m (3.280 ft); si veda anche il *Manuale Modbus specifications and implementation guides*
- porta CAN:
 - 1.000 m (3.280 ft) con baud rate 20.000 baud
 - 500 m (1.640 ft) con baud rate 50.000 baud
 - 250 m (820 ft) con baud rate 125.000 baud
 - 50 m (164 ft) con baud rate 500.000 baud.

Si consiglia di utilizzare il kit di cablaggio CJAV18 (morsettiere a vite estraibili femmina passo 5,0 mm, 0,196 in; da ordinare separatamente), il kit di cablaggio CJAV19 (connettori Micro-Fit femmina cablati; per **c-pro 3 micro**, da ordinare separatamente) e il kit di cablaggio CJAV20 (morsettiere a molla estraibili femmina passo 3,5 mm, 0,137 in; per **c-pro 3 kilo**, da ordinare separatamente).

Per programmare il controllore si consiglia di utilizzare il cavo di connessione 0810500018 (di lunghezza 2 m, 6,561 ft) o 0810500020 (di lunghezza 0,5 m, 1,640 ft), da ordinare separatamente.

Temperatura di impiego: da -10 a 60 °C (da 14 a 140 °F) per le versioni built-in, da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F) per le versioni cieche.

Umidità di impiego: dal 10 al 95% di umidità relativa senza condensazione.

Situazione di inquinamento: 2.

Alimentazione: 12 VAC, 50 / 60 Hz, 20 VA max., fornita da un circuito classe 2 in **c-pro 3 micro**; 24 VAC, 50 / 60 Hz, 35 VA max. o 20... 30 VDC, 12 W max, fornita da un circuito classe 2 in **c-pro 3 kilo**. Proteggere l'alimentazione con un fusibile da 2A-T 250 V.

Categoria di sovratensione: III.

Orologio: incorporato (con batteria SuperCap).

Mantenimento dati dell'orologio in assenza di alimentazione: 3 giorni con batteria carica.

Ingressi analogici: 6 ingressi, di cui 3 configurabili via parametro di configurazione per sonde PTC / NTC / Pt 1000 / trasduttori 0-20 mA / 4-20 mA / 0-5 V raziometrici / 0-10 V e 3 configurabili via parametro di configurazione per sonde PTC / NTC / Pt 1000.

Alimentazione trasduttori raziometrici 0-5 V: 5 VDC, 60 mA max.

Alimentazione trasduttori 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V: 12 VDC, 120 mA max.

La somma delle massime correnti fornibili dai due circuiti di alimentazione è di 120 mA.

Campo di misura: da -50 a 150 °C (da -58 a 302 °F) per sonda PTC, da -50 a 120 °C (da -58 a 248 °F) per sonda NTC, da -100 a 400 °C (da -148 a 752 °F) per sonda Pt 1000.

Ingressi digitali: 5 ingressi optoisolati a 24 VAC / DC di cui 2 fino a 2 KHz e 3 a 50 / 60 Hz.

Risoluzione: 0,1 °C per sonde PTC / NTC, 0,1 °C per sonde Pt 1000, 0,01 mA per trasduttori 0-20 mA / 4-20 mA, 0,01 V per trasduttori 0-10 V.

Uscite analogiche: 3 uscite non optoisolate:

- 2 uscite configurabili via parametro di configurazione per segnale di tipo PWM / 0-10 V
- 1 uscita configurabile via parametro di configurazione per segnale di tipo 0-20 mA / 4-20 mA / 0-10 V.

Uscite digitali: a seconda del modello:

- 7 uscite (relè elettromeccanici) da 3 A res. @ 250 VAC di tipo SPST.

Tipo di azioni e caratteristiche complementari: 1B.

Porte di comunicazione: 4 porte non optoisolate:

- 1 porta USB OTG (per la programmazione e il debug)
- 1 porta CAN con protocollo di comunicazione CANbus
- 1 porta RS-485 con protocollo di comunicazione Modbus slave.

Memoria programma: 256 KB (memoria FLASH).

Memoria dati: 4 KB (memoria RAM).