


Тип	Розміри, мм							
	a	b	c	Ød	e	f	h	w
e.mb.bd25		43	26	28			24,1	
e.mb.bd33								
e.mb.bw3361								
e.mb.bw3561								
e.mb.bw3461		61	18	29			-	
e.mb.bw3661								
e.mb.bw3161								
e.mb.bj25		43		28			24,1	
e.mb.bj33								
e.mb.bk2365			26					
e.mb.bk2465		66		30			-	
e.mb.bk2565								
e.mb.bl31	29				22	7 MAX		
e.mb.bl42								
e.mb.bl21			20	29				
e.mb.bl51								
e.mb.bl61		43						
e.mb.bg25.lr			23	28			24,1	
e.mb.bg45.lrr								
e.mb.bs142								
e.mb.bs542			36,5	40				
e.mb.bt42								
e.mb.bl8325		46						
e.mb.bw8465		61	11	55x30				16

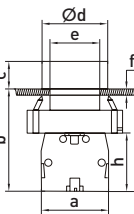

e.mb.ba31
e.mb.ba42
e.mb.ba21
e.mb.ba51
e.mb.ba61




N/O
e.mb.ba31
e.mb.ba21
e.mb.ba51
e.mb.ba61



N/C
e.mb.ba42

Рис. 1



e.mb.bc31
e.mb.bc42
e.mb.bc51
e.mb.bc61




N/O
e.mb.bc31
e.mb.bc51
e.mb.bc61



N/C
e.mb.bc42

Рис. 2

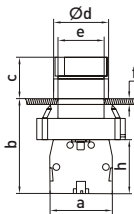

e.mb.bd25
e.mb.bd33




N/O+N/C
e.mb.bd25



N/O+N/O
e.mb.bd33

Рис. 3

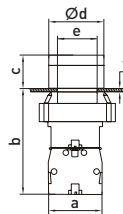

e.mb.bw3361
e.mb.bw3461
e.mb.bw3161
e.mb.bw3561
e.mb.bw3661




N/O
e.mb.bw3361
e.mb.bw3161
e.mb.bw3561
e.mb.bw3661



N/C
e.mb.bw3461

Рис. 4

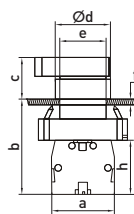


e.mb.bj25
e.mb.bj33



N/O+N/C
e.mb.bj25
e.mb.bj33

Рис. 5

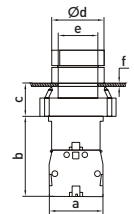


e.mb.bk2365
e.mb.bk2465
e.mb.bk2565



N/O+N/C
e.mb.bk2365
e.mb.bk2465
e.mb.bk2565

Рис. 6

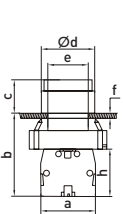

e.mb.bl31
e.mb.bl42
e.mb.bl21
e.mb.bl51
e.mb.bl61




N/O
e.mb.bl31
e.mb.bl21
e.mb.bl51
e.mb.bl61




N/C
e.mb.bl42

Рис. 7

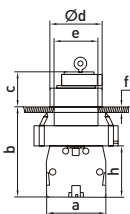


N/O+N/C
e.mb.bg25.lr
e.mb.bg45.lrr

Рис. 8

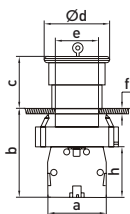


N/C
e.mb.bs142

Рис. 9

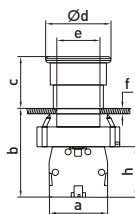


N/C
e.mb.bs542

Рис. 10

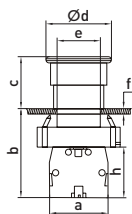



N/C
e.mb.bt42

Рис. 11

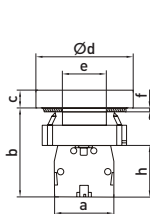

N/O+N/C
e.mb.bl8325

Рис. 12

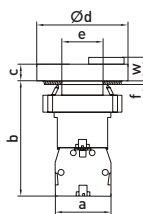

N/O+N/C
e.mb.bw8465

Рис. 13

7. Вимоги безпеки

Монтаж арматури повинен виконувати кваліфікований персонал, який пройшов навчання з присвоєнням групи з електробезпеки не нижче III-ї до 1000 В.

Монтаж арматури проводиться тільки при знятій напрузі. Обов'язково переконайтесь у відсутності напруги на місці роботи за допомогою показника напруги.

Заборонена експлуатація арматури з тріщинами та сколами.

8. Утилізація

При утилізації потрібно розділити деталі виробу за видами матеріалів та здати в спеціалізовані організації які займаються переробкою пластмас, чорних та кольорових металів.

9. Гарантійні зобов'язання

Середній термін служби - 7 років за умов дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний термін експлуатації виробу - 1 рік з дня продажу за умов дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатися:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, літ. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua

Дата виготовлення: «___» _____ 20__ р.

Дата продажу: «___» _____ 20__ р.



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua