
ВІТЕК
УКРАЇНА

БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ
INSTRUCTION BOOKLET

3 РОКИ
YEARS
ГАРАНТІЯ
WARRANTY

Сковорода для млинців електрична
ELECTRIC CREPES MAKER


BT-5209

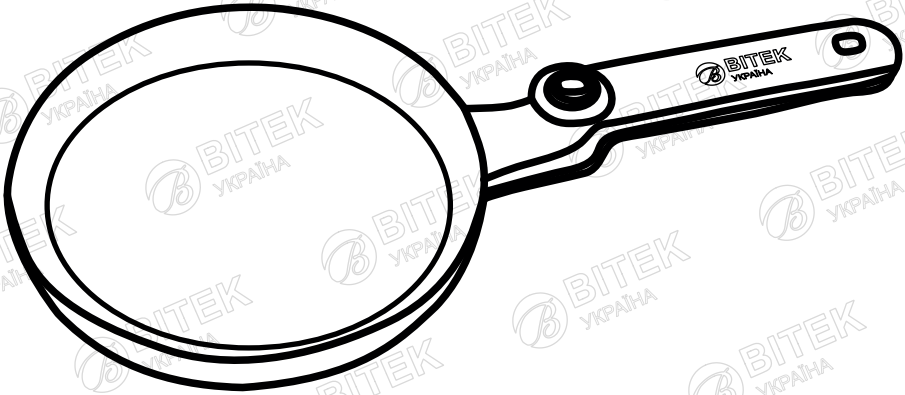

DER GRÜNE PUNKT

Unique DESIGN

ОПИС

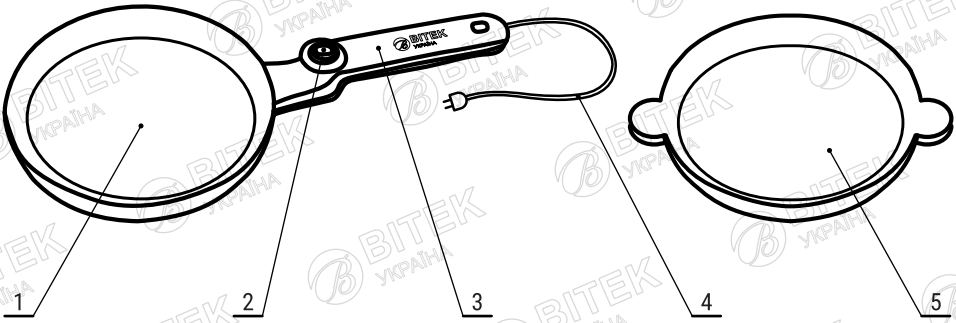

1. Безпечна антипригарна поверхня.
2. Кнопка увімкнення/вимкнення з індикатором.
3. Нековзна ручка.
4. Шнур живлення.
5. Тарілка для млинців.

ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ

- Перед використанням прочитайте всю інструкцію з експлуатації.
- Прилад призначений лише для домашнього використання. Не використовувати в промислових цілях.
- Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють небезпеки.
- Не дозволяйте дітям гратися або користуватися пристроєм.
- Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
- В інструкціях має бути зазначено, що прилади не призначені для керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісний агент або осіб з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
- Прилад призначений для використання в побутових і подібних цілях, наприклад:
  - кухонні зони персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
  - фермерські будинки;
  - клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
  - проживання типу «ліжко та сніданок».

- Прилад слід розміщувати на рівній, стійкій до тепла поверхні.
- Не виходьте з дому, поки прилад працює. Переконайтеся, що він відключений від мережі
- Завжди відключайте прилад від мережі, коли він не використовується.
- Не тягніть за шнур, щоб вимкнути прилад.
- Від'єднайте прилад від мережі та дайте йому охолонути, перш ніж переносити в інше місце
- Ніколи не залишайте увімкнений прилад без нагляду.
- Будьте уважні, коли прилад використовується поблизу дітей!
- УВАГА! Під час роботи плита нагрівається. Щоб уникнути опіків, не торкайтеся гарячої поверхні, а працюйте лише ручкою.
- Тримайте прилад на відстані 1 метра від легкозаймистих матеріалів, таких як меблі, подушки, постільна білизна, папір, одяг, штори тощо.
- Не використовуйте прилад у приміщеннях з вибухонебезпечним газом або під час використання легкозаймистих розчинників, лак або клей.
- Не накривайте прилад жодними предметами (ковдрою, рушником тощо), щоб уникнути пошкодження приладу або пожежі.
- Ніколи не піддавайте прилад ударам ногою або падінню.
- Якщо поверхня приладу тріснута, від'єднайте його від мережі, щоб уникнути ураження електричним струмом, і віднесіть його до авторизованого сервісного центру.
- Не вставляйте жодних предметів у прилад.
- Не використовуйте гострі або абразивні предмети, стикаючись з плитами, оскільки це може пошкодити їх антипригарна поверхня.
- Ніколи не використовуйте прилад мокрими руками.
- Ніколи не використовуйте прилад у вологих місцях (ванна тощо).
- Не використовуйте прилад у безпосередній близькості від ванни, душу або басейну.
- Ніколи не занурюйте прилад або шнур живлення у воду.
- Якщо прилад потрапив у воду, негайно від'єднайте його від мережі. Не використовуйте його знову, доки його не перевірить авторизований сервісний центр.
- Ніколи не використовуйте прилад із натягнутим шнуром.
- Перед використанням подовжувача переконайтеся, що він придатний для такого навантаження, інакше він може перегрітися та стати причиною пожежі.
- Ніколи не використовуйте пошкоджений прилад або прилад із пошкодженим шнуром/вилкою.
- Ніколи не використовуйте прилад поблизу або на гарячих поверхнях.
- Перед чищенням завжди від'єднуйте прилад від мережі.
- Не використовуйте абразивні, хімічні, спиртовмісні миючі засоби або поліролі для чищення приладу.
- Очищуйте прилад після кожного використання. Не дозволяйте пригорілим крихтам накопичуватися на плиті.
- Використовуйте прилад лише за його прямим призначенням.
- Ремонтуйте прилад лише в авторизованому сервісному центрі. Не ремонтуйте прилад самостійно. Якщо буде виявлено відкриття приладу, гарантія на прилад буде анульована.
- Користуючись пристроєм, дотримуйтесь заходів безпеки.

- Неправильна експлуатація та неправильне поводження можуть призвести до несправності приладу та травмування користувача.
- Якщо прилад використовувався з порушенням інструкцій посібника, гарантія на прилад буде анульована, а споживач відремонтує прилад за свій рахунок.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду чи знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Вийміть прилад з упаковки. Не залишайте упаковку (поліетиленові пакети, полістирол тощо) у місцях, недоступних для дітей, оскільки вони можуть бути небезпечними. Очистіть прилад вологою м'якою тканиною та витріть насухо.
2. Перед першим увімкненням переконайтеся, що напруга у вашій настінній розетці відповідає напрузі на табличці з характеристиками приладу.

ОСОБЛИВОСТІ

- Рівномірний нагрів робочої поверхні
- Захист від перегріву
- Нагрівальна поверхня з антипригарним покриттям
- Світловий індикатор роботи
- Індикатор тепла
- Пластиковий корпус

КОРИСТУВАННЯ

1. Приготуйте тісто за рецептом для млинців. Змішайте всі інгредієнти до однорідної консистенції, схожої на густу сметану.
2. Перед використанням попередньо розігрійте прилад. Розмістіть прилад на рівній, стійкій до тепла поверхні. Вставте шнур живлення в розетку. Увімкніть живлення. Засвітиться індикатор нагріву. Після попереднього нагрівання приблизно через 3 хвилини прилад готовий до використання.
   Примітка: *перемикач живлення має підсвічування, яке світиться, коли прилад увімкнено.*
   Примітка: *під час першого використання може виникнути легкий дим. Це нормально через початкове нагрівання внутрішніх компонентів.*
3. Вилийте тісто в тарілку для тіста та встановіть її біля приладу. М'яким пензликом або губкою нанесіть тонкий шар олії (рослинної або вершкової) на плиту.
4. Розігріту плиту переверніть і занурте її в тарілку для кляру. Час на це не має бути занадто довгим, приблизно 3 секунди. Зніміть тарілку з плити, швидко переверніть. Кляр повинен повністю покривати тарілку тонким шаром.

Примітка: *щоб уникнути опіку контактів роз'єму живлення, перед тим, як виймати прилад, рекомендується перевести вимикач у положення «вимкнено» та ввімкнути його після налаштування.*

5. Приблизно через 30–60 секунд, в залежності від рецепту і консистенції, тісто змінить колір, а краї млинця трохи деформуються. Піддягніть край лопаткою і переверніть млинець на інший бік. Зачекайте 30–60 секунд і викладіть млинець на блюдо.
6. Ви можете змінювати час приготування залежно від різних рецептів, інгредієнтів або особистих потреб.
7. Коли тіста залишилося трохи, плита може торкатися нижньої плити, що не рекомендується. В цьому випадку можна вилити залишки тіста на плиту.
8. Від'єднайте прилад від мережі.

ОЧИЩЕННЯ

- Відключіть прилад від мережі та дайте йому охолонути.
- Протріть прилад мокрою м'якою тканиною/губкою, а потім витріть насухо. Не очищайте плиту жорсткими щітками, скрабами, щоб не пошкодити покриття.

УВАГА! *Не мийте прилад під проточною водою.*

ЗБЕРІГАННЯ

Від'єднайте прилад від мережі.

Зберігайте в сухому прохолодному місці, подалі від дітей.

Не тисніть на прилад важкими предметами, щоб уникнути його пошкодження.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ



Будь ласка, пам'ятайте про дотримання місцевих правил: здавайте непрацюючу електрику обладнання до відповідного центру утилізації відходів. Пакувальний матеріал не переробляється. Утилізуйте упаковку екологічно чистим способом і зробіть її доступною для служби збору вторинної сировини.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	BT-5209
Номінальна потужність:	1600 Вт
Діаметр:	200 мм
Живлення:	220–230 В, ~ 50/60 Гц