

Мікрохвильова піч


Інструкція з експлуатації для моделей

MEG50K-6 / MEG537



REEDNEE

Панель управління

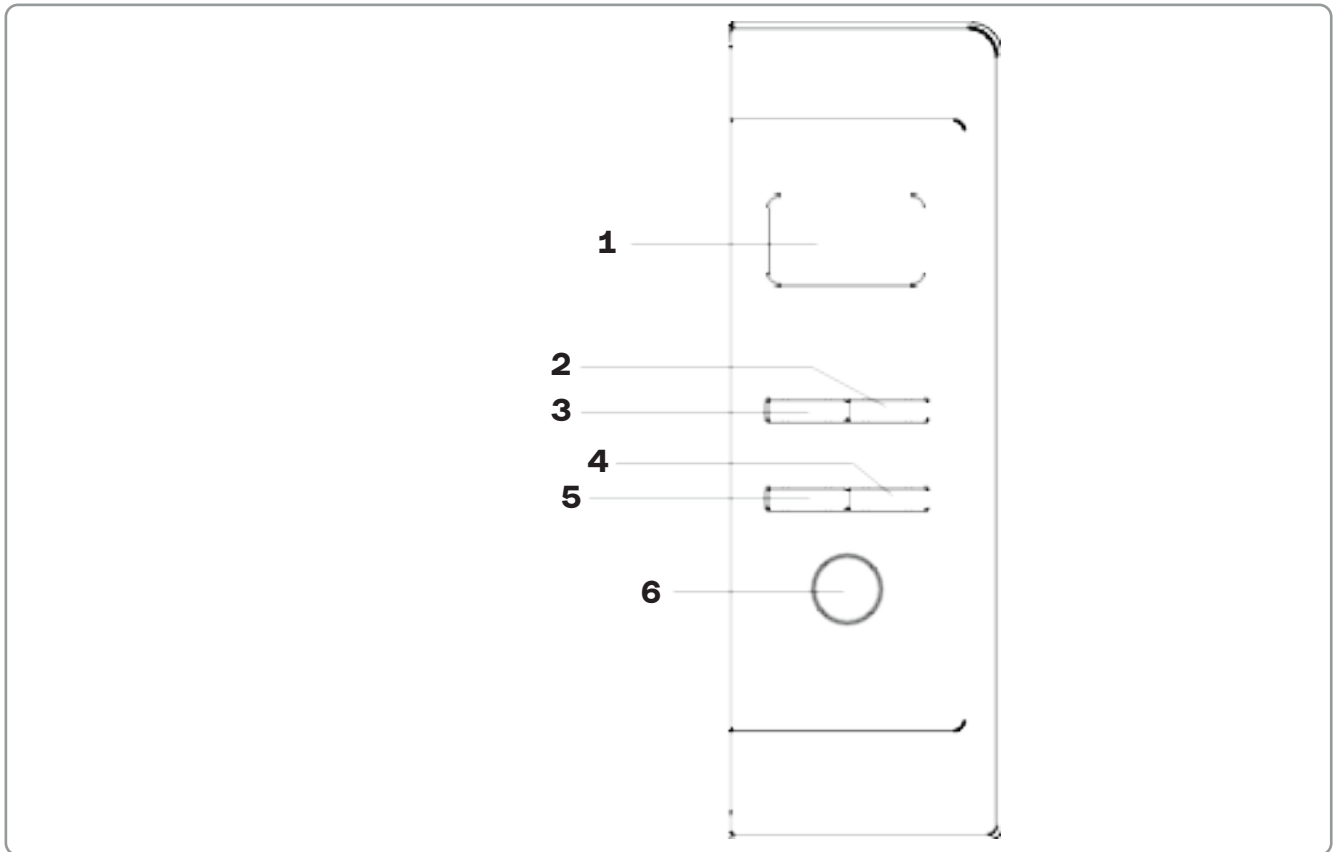

1 Дісплей

2 1 хвилина

3 10 хвилин

4 Мікро/Гриль

5 10 секунд

6 СТАРТ-СТОП

Вступ

Уважно прочитайте дані вказівки і зберігайте для використання в подальшій роботі.

Запобіжні заходи

При використанні електричного приладу слід дотримуватися основних правил техніки безпеки, включаючи наступні: попередження: щоб скоротити ризик отримання опіків, ураження електричним шоком, займання, тілесних ушкоджень або впливу надлишкової мікрохвильової енергії:

1. Перед використанням пристрою прочитайте всі вказівки.
2. Використовуйте цю установку електричної пристрій тільки по його призначенню, як зазначено в цій інструкції. Не використовуйте в цьому пристрої корозійні хімічні речовини або речовини в газоподібному стані. Даний тип печі спеціально призначений для нагріву, приготування або висушування продуктів. Піч не призначена для промислового чи лабораторного використання.
3. Не працюйте з піччю, якщо вона порожня.
4. Не керуйте цим пристроєм, якщо вилка або шнур пошкоджено, якщо пристрій працює неналежним чином, або якщо піч пошкодили або упустили. При пошкодженні мережевого шнура його заміну проводить виробник, сервісний агент або інший кваліфікований фахівець, щоб уникнути можливої небезпеки.
5. Попередження: При роботі пристрою в комбінованому режимі через що утворюються температур дітям слід користуватися піччю виключно під наглядом дорослих. 6. Попередження: Дітям дозволено користуватися піччю без нагляду тільки після отримання відповідних інструкцій щодо безпечного використання приладу і розуміння факторів ризику неправильного використання.
7. Для скорочення ризику загоряння в камері печі:
 - a. При розігріві їжі в пластиковій або паперовій ємності необхідно стежити за роботою печі, щоб уникнути можливого займання.
 - b. Перед розміщенням пакету в печі зніміть скорочення дратові кріплення з паперових і поліетиленових пакетів. c. При виявленні диму вимкніть пристрій або витягніть вилку з розетки і залиште двері закритою, щоб стримати полум'я. Не використовуйте камеру печі для зберігання. Не залишайте паперові вироби, кухонний посуд або харчові продукти в невикористаній печі.
8. Попередження: Рідку або іншу їжу не можна розігрівати в закритих або запечатаних ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.
9. Нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може стати причиною пізнього закипання та розбризкування, тому необхідно дотримуватися обережності при перекладанні ємності.
10. Мікрохвильова піч не призначена для смаження. Гаряче масло може пошкодити деталі печі і посуд, і навіть стати причиною опіків.
11. Мікрохвильова піч не призначена для приготування яєць в шкаралупі і розігріву цілих яєць, зварені круто, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення підігріву в мікрохвильовій печі.
12. Продукти з товстою шкіркою, такі як картопля, цільна гарбуз, яблука і каштани, перед приготуванням слід проколювати.
13. Вміст пляшечок для годування і баночок з дитячим харчуванням необхідно розмішувати або збовтувати. Щоб уникнути опіків перед подачею необхідно перевірити температуру.
14. Кухонний посуд може нагріватися в результаті тепла, переданого від розігрітій їжі. Для перекладання посуду можна використовувати прихватки або кухонні рукавиці.
15. Кухонний посуд слід перевіряти, щоб переконатися, що вона підходить для використання в мікрохвильовій печі.
16. Попередження: Роботи по обслуговуванню або ремонту, до яких відноситься заміна будь-якого корпусу, який забезпечує захист від вибуху від впливу мікрохвильової енергії, повинні виконуватися кваліфікованим фахівцем. Виконання даної роботи іншою особою може бути небезпечним.
17. Дане виріб, який відноситься до обладнання класу А, що має на увазі, що захист даного класу обладнання від ураження електричним струмом залежить не тільки від головної ізоляції, але і включає в себе додаткові запобіжні заходи, і з цієї причини електропровідні доступні частини підключені до нульового захисний провідник у жорсткій розводці установки таким чином, що електропровідні доступні частини не можуть виявитися під напругою в разі пошкодження головної ізоляції. До обладнання класу Б відноситься обладнання, що підходить для використання в житлових приміщеннях і призначене для побутового користування.
18. Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями або недостатнім досвідом або знаннями, якщо вони не були проінспектовані і проінструктовані щодо користування пристроєм особою, відповідальною за їх безпеку.
19. Необхідно переконатися, що діти мають обмежений доступ до пристрою.
20. Попередження: Не встановлюйте піч над плитою або іншими теплоізлучаючими приладами. Гарантія не поширюється на пошкодження в результаті такої установки.
21. Під час роботи доступна поверхня може нагріватися.
22. Зовнішня дверцята поверхні може нагріватися при роботі пристрою.
23. При роботі пристрою температура доступних поверхонь може нагріватися.
24. Піч слід встановлювати біля стіни.
25. Попередження: У разі пошкодження дверцят або її ущільнювачів піччю можна користуватися до їх ремонту кваліфікованим фахівцем.
26. В інструкціях повинно бути вказано, що пристрої не призначені для управління за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
27. Мікрохвильова піч призначена виключно для домашнього використання, а не для промислового застосування.
28. Ніколи не знімайте підставку для збереження потрібного відстані, розташовану ззаду чи збоку, оскільки вона забезпечує мінімальну відстань від стіни, необхідне для циркуляції повітря.
29. Будь ласка, до переміщення пристрою зміцніть поворотну платформу, щоб уникнути пошкоджень.

30. Застереження: Проведення ремонту або технічного обслуговування пристрою не кваліфікованим фахівцем може бути небезпечним, оскільки при таких обставинах, буде потрібно зняття корпусу, який забезпечує захист від мікрохвильової радіації. Це може бути застосовано до заміни кабелю живлення харчування або освітлювальних приладів. Надішліть пристрою в цих корпусах в наш сервісний центр.
31. Мікрохвильова піч призначена виключно для розморожування, приготування і запарювання продуктів.
32. При вийманні нагрітої їжі використовуйте рукавички.
33. Застереження! При відкритті кришки або зняття обгорткового фольги відбувається виділення пара.
34. При поширенні диму вимкніть або витягніть вилку з розетки пристрої і тримайте двері закритими, щоб стримати дим.
35. Даним пристроєм можуть користуватися діти у віці від 8 років і старше, а також особи з розвиненими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями або недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони були проінспектовані або проінструктовані щодо безпечного використання пристрою і усвідомлюють відповідну небезпеку. Дітям забороняється грати з пристроєм. Дітям молодше 8 років не дозволяється проводити чистку і технічне обслуговування пристрою без контролю. Зберігайте пристрій і його шнур в місці, недоступному для дітей молодше 8 років.

Перешкоди

Використання мікрохвильової печі може призвести до перешкод радіо, телевізора або подібного обладнання. Виниклі радіоперешкоди можна усунути або скоротити в такий спосіб:

1. Почистіть дверцята і ущільнюючу поверхню печі.
2. Встановіть радіо, телевізор та інше обладнання якнайдалі від мікрохвильової печі.
3. Використовуйте міцно встановлену антену для радіо, телевізора та іншого обладнання, щоб отримувати прийом сильного сигналу.

Встановлення

1. Переконайтеся, що з печі вийняті всі пакувальні матеріали.
2. Після розпакування огляньте піч на наявність будь-яких візуальних пошкоджень, таких як: зміщені дверцята пошкоджені дверцята Відколи або подряпини на склі дверцят Вм'ятини в камері Якщо візуально виявлено будь-яке з перерахованих вище пошкоджень, не користуйтеся піччю.

Підключення

1. Розетка повинна розташовуватися в безпосередній близькості від мережевого кабелю.
2. Для забезпечення вхідної потужності печі потрібно 1,3 кВА. При установці печі рекомендується консультація інженера сервісної служби.
3. Мікрохвильова піч важить 10,5 кг і має встановлюватися на горизонтальній поверхні, досить міцної, щоб її витримати.
4. Піч слід встановлювати подалі від впливу високих температур і пара.
5. НІЧОГО не кладіть на піч.
6. Не витягуйте приводний вал поворотної платформи.
7. Як і при використанні будь-якого іншого електроприладу, важливо забезпечити суворий нагляд під час використання даного пристрою дітьми.

Комплектація

У комплектацію входить:

- 1) Міксер
- 2) Спиральна насадка для тіста
- 3) Насадка для збивання
- 4) Чаша для змішування
- 5) Вінчик
- 6) Керівництво по експлуатації

Якщо прилад не зберігався або не переносився вертикально, перед початком використання залишити його у вертикальному положенні приблизно на 12 годин. Якщо Ви не впевнені, в якому становищі зберігався або переносився прилад, також залиште його у вертикальному положенні на 12 годин.

Ми пишаємося якістю і сервісом свого обладнання і гарантуємо, що на момент упаковки всі комплектуючі знаходяться в робочому стані і не мають пошкоджень. Якщо ви виявили будь-які пошкодження після транспортування, будь ласка, негайно зв'яжіться в дилером.

Експлуатація

1. Для початку приготування / нагріву протягом 1 хв з мікрохвильової потужністю P10 Вам потрібно просто натиснути на кнопку "START / RESET". Кожне натискання означає збільшення часу приготування або розігрівання на 1 хвилину, максимальний час приготування становить 30 хв. Після закінчення приготування прозвучать нагадує 5-кратний звуковий сигнал. Для зупинки натисніть і утримуйте кнопку "Start / Reset" протягом 2 сек.

2. Швидкий нагрів (Приклад: Підігрів певного блюда протягом 5 хв при потужності P10)

a) Встановіть час "5:00".

b) Натисніть кнопку "START / RESET". (B) Нагрівання, що задається вручну (Приклад: Підігрів певного блюда в теченіє10 хв при потужності P7)

c) Для вибору потужності P7 натисніть на кнопку "MICRO / GRILL". b) Для установки часу приготування "10:00" натисніть на кнопку індикації часу. c) Натисніть на кнопку "START / RESET". Для вибору потужності ви можете натиснути на кнопку "MICRO / GRILL". Можна вибрати один з п'яти рівнів потужності мікрохвильової печі: P10, P7, P5, P3 і P1 від високого до низького параметра потужності.

3. ФУНКЦІЯ автоматичного розморожування Вам необхідно натиснути на кнопку "1Min" (1.0 кг-2.0 кг) і "10Sec" (0.1 кг-0.9 кг) відповідно до ваги продуктів. Можна вибрати програму розморожування або автоматичний запуск розморожування. Наприклад: розморозити 0,4 кг заморожених продуктів

a) Щоб вибрати функцію розморожування натисніть "MICRO / GRILL" на дисплеї відобразиться "dEF".

b) Встановіть вагу "0,4 кг", натиснувши на кнопки "10Sec".

c) Натисніть на кнопку "START / RESET". Примітка: Максимальна вага розморозувати продукти становить 2 кг.

4. Функція Гриль / Комбінованого приготування. Ця функція виконується в чотирьох режимах, щоб вибрати будь-який з них, натисніть на кнопку "MICRO / GRILL". Максимальний час готування 60 хвилин. Потужність гриля встановлюється в двох параметрах: G-1 і G-2 від високої до низької потужності. При роботі гриля (ексклюзивна гриль комбінація) процедура приготування переривається автоматично і звучить 2-кратний звуковий сигнал, що нагадує Вам перевернути продукт після закінчення половини часу готування. Після того, як Ви перевернули їжу, закрийте дверцята печі і натисніть на кнопку "START / RESET", приготування страви продовжиться. Якщо Ви не хочете перевертати їжу, пекти автоматично продовжить приготування після однохвилинного перерви.

5. ПУСК І СКИДАННЯ

a) Стан відчинених дверцят Для скидання параметра або програми приготування натисніть на кнопку "START / RESET".

b) Стан закритою дверцята Для запуску приготування після установки програми приготування натисніть на кнопку "START / RESET". Для продовження приготування після перерви натисніть на кнопку "START / RESET". Для припинення роботи, при управлінні мікрохвильовою піччю натисніть на кнопку "START / RESET".

6. ЗАМОК із запобіжника ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ДОСТУПУ ДІТЕЙ

Під час стану очікування для активації замка для захистів від доступу дітей натисніть на кнопки "1 min" і "10 sec" одночасно протягом 2 секунд. Після цього натисніть на будь-яку незастосовні кнопку. При одночасному натисканні на кнопки "1min" і "10 sec" протягом 2 секунд дана функції знову буде розблокована.

7. Догляд за МИКРОВОЛНОВОЙ ПІЧЧЮ

1. Перед чищенням вимкніть мікрохвильову піч і витягніть штекер з розетки.

2. Підтримуйте чистоту камеру печі. При розбризкуванні їжі в печі або прилипання пролитої рідини до стінок очищення повинна бути виконана вологою серветкою. Не рекомендується використання жорстких детергентів або абразивних речовин.

3. Зовнішню поверхню протирають вологою серветкою. Щоб уникнути пошкодження робочих деталей всередині печі не допускайте проникнення води в вентиляційні отвори.

4. Не допускайте зволоження панелі управління. Протирайте її м'якою вологою серветкою. Не слід очищати панель управління миючими засобами, абразивними матеріалами та аерозольні засоби речовинами.

5. Якщо на дверцятах печі або навколо неї накопився пар, видаліть конденсат м'якою серветкою. Конденсат може утворитися при експлуатації печі в умовах підвищеної вологості і ні в якому разі не вказує на її несправність.

6. Час від часу слід виймати скляну підставку для чищення. Вимийте підставку в теплому мильному розчині або в посудомийній машині. Слід регулярно чистити роликів кільце і дно камери печі, щоб уникнути надлишкового шуму. Просто протріть поверхню донної частини печі м'яким миючим засобом, водою або склоочисником і просушіть. Роликів кільце можна мити у м'якій мильній воді або в посудомийній машині. Випари від готується продуктів харчування протягом тривалого використання накопичуються на донної частини машини і коліщатках роликів кільця. Це жодним чином не погіршує їх роботу. При установці роликів кільця на місце після того, як воно було знято, упевніться, що воно встановлено як слід.

Усунення несправностей

Якщо Ви помітили несправності в роботі пристрою, будь ласка, ознайомтеся з цією таблицею, перш ніж зв'язатися з дилером.

Несправність	Дія
Якщо піч взагалі не працює, дані на дисплеї не відображаються або зникають:	Переконайтеся, що вилка щільно вставлена в розетку. Якщо немає, витягніть штекер з розетки, зачекайте 10 секунд і знову щільно вставте вилку в розетку. Перевірте вашу електромережу: може бути, перегорів запобіжник або спрацював головний автоматичний вимикач. Якщо вони в порядку, перевірте розетку, включивши в неї інший електроприлад.
Не генерується мікрохвильова енергія	Перевірте установку таймера Перевірте, чи дверцята печі щільно закриті і замикаються. Якщо немає, мікрохвильова енергія не буде надходити в піч

Технічні специфікації

Модель	Потужність	Розміри ВхШхД	(кг)
MEG537	1.1 кВт	315 x 330 x 195	13.5
MEG50K-6	1.0 кВт	454 x 330 x 262	10.5

Утилізація

Відповідно до норм ЄС потрібно усунення (утилізація) продукту фахівцем компанії, який видалить або переробить все газу, метал і пластикові деталі.

Проконсультуйтеся з місцевим представником органу з утилізації відходів стосовно Вашого обладнання.

Даний орган не зобов'язаний утилізувати технологічне холодильне обладнання, однак, можливо, Вам порадять службу, в яку можна звернутися.

Відповідність технічним вимогам

Деталі були протестованими на предмет відповідності стандартам, встановленим міжнародними, незалежними і федеральними властями. Продукт відповідає стандартам і схвалений для випуску під таким знаком

