



YK-168N

Аналоговий автономний термінал СКД з кодовою клавіатурою з сенсорними кнопками та зчитувачем EM-Marine

Зображення




Опис

YK-168N - це автономний термінал контролю доступу з кодовою клавіатурою з сенсорними кнопками, який працює з безконтактними картами RFID (125KHz)

Особливості

- 2000 користувачів
- Зовнішнє підключення: замок, кнопка виходу, дзвінок
- Програмування клавіатури за допомогою майстер-коду
- Відкриття дверей картою; карта і пароль; картку або пароль (пароль додається до картки)
- Роз'єм кнопки виходу, зумер, реле NC-COM-NO (макс.30В/1А)
- Регульована тривалість відкриття дверей (1-99 с)
- Індикація: світлова, звукова
- Встановлення: всередині приміщення

Розміри

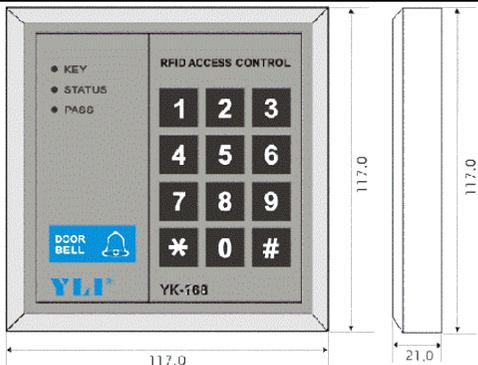

Специфікація

- Зчитувач карт: EM-Marine (вбудований)
- Кількість реле: 1
- Режим роботи реле: імпульсний
- Макс. навантаження реле: 3А
- Відстань зчитування картки: 8-12 см макс
- Напруга живлення: 12 В постійного струму +/- 10%
- Струм навантаження: 60 мА
- Матеріал: пластик
- Ступінь захисту : IP-54
- Температура: -10°C ~ +50°C
- Вологість 10% ~ 90% (без конденсації)
- Розміри: L117 мм x W117 мм x H21 мм
- Вага: 140 г

Програмування

1. Вхід в режим програмування

Натисніть « # # # # » → введіть код програмування (за замовчуванням 123456) → #

2. Зміна пароля програмування

Натисніть 0 → новий код → # → повторити код → # (код 6-тизначний)

3. Додавання

Натисніть 1 → піднесіть карту → # (автоматичне додавання карт)

Натисніть 2 → піднесіть карту → номер користувача (0001-2000) → # (ручне додавання карт)

4. Видалення

Натисніть 30 → піднесіть карту → # (видалення при зчитуванні карт)

Натисніть 31 → номер користувача → # (видалення за номером користувача)

Натисніть 32 → 9999 → # (видалення всіх карток)

5. Встановлення режиму доступу

Натисніть 40 → # (Код або Карта)

Натисніть 41 → # (Код + Карта)

В режимі доступу Код + Карта буде встановлений код 888888 на кожен додану карту. Щоб змінити код, потрібно вийти з режиму програмування, натиснути « * » (загориться зелений світлодіод) → піднести власну карту → 888888 → # → новий код → # → повторити новий код → #
Натисніть 42 → # (Код)

6. Установка таймера реле

Натисніть 5 → введіть 01-99 с) → #

7. Установка коду доступу


Натисніть 6 → новий код → # повторити новий код → # (код 6-тизначний)

Примітка: на клавіатуру можна встановити тільки один код доступу

8. Для скасування будь-якої операції натисніть « * »

9. Відновлення втраченого коду програмування (тільки для відновлення пароля програмування і параметрів, не видаляє картки та коди користувачів). Відключіть живлення і замкніть перемицьку JP4 в положення 1-2 , а потім увімкніть живлення, після того як ви почуєте звуковий сигнал, встановіть перемицьку в положення 2-3 .

Підключення

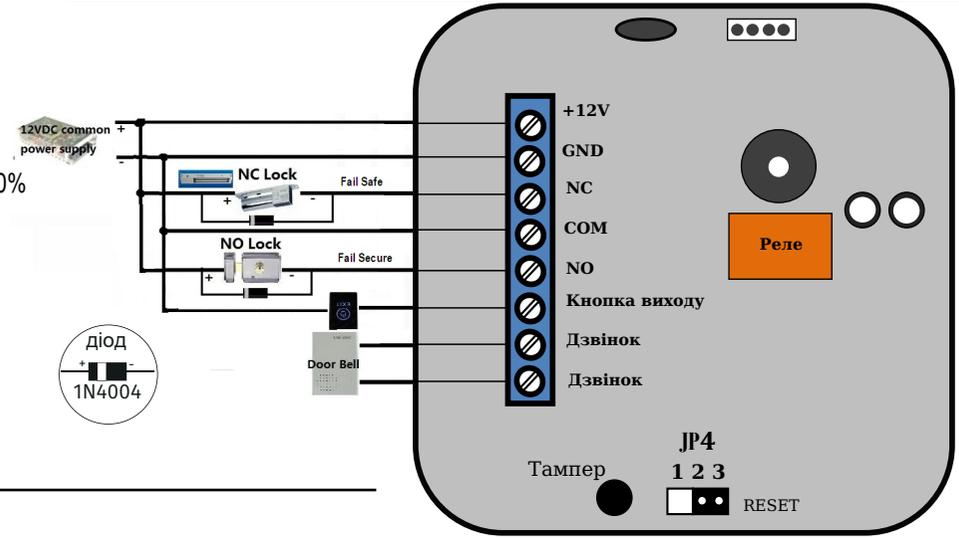

Ми створюємо безпеку! www.yli.technology