

Инструкция по эксплуатации

Кодовая клавиатура УК-968

Технические параметры

- Количество пользователей:** 1000
- Встроенный считыватель:** EM-marine
- Внешние подключения:** дверной контакт, кнопка выхода, звонок
- Интерфейс:** Wiegand 26
- Дальность считывания:** 5-15cm
- Макс. нагрузка реле:** 3А
- Рабочая температура:** от -10 до +50
- Установка:** внутри помещения
- Степень защиты:** IP54
- Питание:** DC 12V/100mA
- Размеры:** 120 x 78 x 22 (мм)
- Вес:** 0.1kg

Режим программирования

Вход в режим программирования

Нажмите # (загорится зеленый светодиод) и введите 6-значный код программирования (заводской 123456) → #

0. Изменение пароля программирования

Нажмите 0 → новый пароль → # → повторите новый пароль → # (новый пароль должен быть 3-6 значный номер)

1. Установка кода и карт

Нажмите 1 → присвойте номер пользователя 0001-1000 → поднесите карту # (Карта)

Нажмите 2 → присвойте номер пользователя 0001-1000 → введите 3-6 значный код # (Код)

Нажмите 3 → присвойте номер пользователя 0001-1000 → поднесите карту → введите 3-6 значный код # (Карта + Код)

2. Удаление карты

Нажмите 40 → 0000 → # (Удаление всех пользователей)

Нажмите 41 → поднесите карту → # (Удаление при считывании карты)

Нажмите 42 → введите номер польз. → # (Удаление по номеру пользователя)

Нажмите 43 → номер карты → # (Удаление по номеру карты)

3. Установка времени открытия реле

Нажмите 5 → введите время (01-99сек) → #

4. Установка режима работы

Нажмите 6 → 10 → # (Карта)

Нажмите 6 → 11 → # (Карта + Код)

Нажмите 6 → 12 → # (Код или Карта)

Нажмите 6 → 13 → # (Использовать, как считыватель WG26)

5. Установка режима безопасности

Нажмите 7 → 00 → # (Выключите функцию безопасности)

Нажмите 7 → 01 → # (Система будет заблокирована на 5 минут, если ввести 10 раз не правильный код или считать карту)

6. Подсветка клавиш и восстановление заводских настроек

Нажмите 8 → 01 → # (Включение подсветки клавиш)

Нажмите 8 → 02 → # (Выключение подсветки клавиш)


Нажмите 8 → 03 → # (Спящий режим, выключение подсветки через 15 мин)

Нажмите 8 → 99 → # (Восстановление заводских настроек)

7. Для отмены любой операции, нажмите « кнопка звонок »

8. Восстановление утерянного кода программирования (только для восстановления пароля программирования и параметров, не удаляет карты и коды пользователей).

1. Отключите питание и замкните переключку S1 в положение 2-3
2. Включите питание, вы услышите длинный звуковой сигнал
3. Отключите питание и замкните переключку S1 в положение 1-2
4. Пароль успешно восстановлено (по умолчанию 123456)

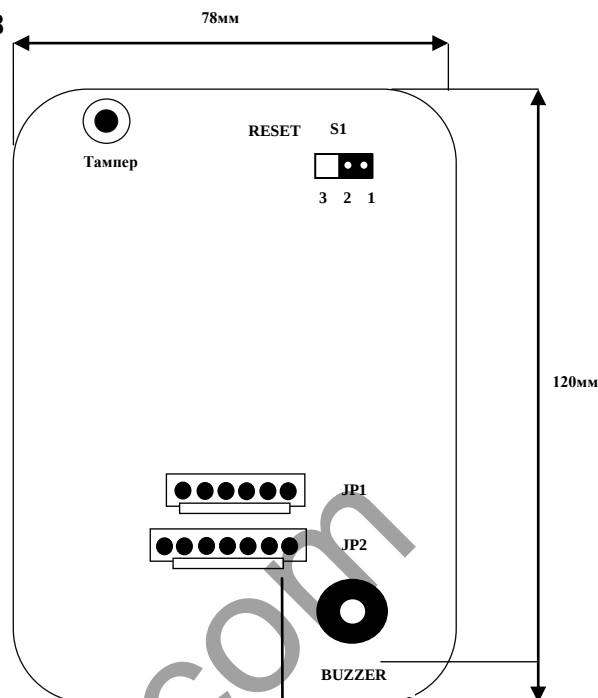

JP1		JP2	
PIN	Цвет	PIN	Цвет
+12V	Красный	+12V WG	Красный
GND	Черный	GND WG	Черный
Кнопка выхода	Синий	WG DATA0	Зеленый
Дверной контакт	Желтый	WG DATA1	Белый
Звонок	Серый	NC	Коричневый
Звонок	Белый	COM	Синий
		NO	Фиолетовый